プラズマディスプレイシステム

PDP-503HD PDP-433HD-U PDP-433HD-S

「据付工事」について

本機は十分な技術・技能を有する専門業者が据え付けを行うことを前提に販売されているものです。据え付け・取り付けは必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。

なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天 災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を 負いません。

インターネットによる登録のお願い

http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的とした ウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させて いただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジン の購読など各種サービスをご利用いただけます。

もくじ

	_		
	はじめに	安全にお使いいただくために	6
	_	警告	6
		注意	
		守っていただきたいこと	
		本機の特長	
		付属品を確認してください	
		スピーカー部	
		ディスプレイ部	
		メディアレシーバー部	
		各部のなまえ	
		ディスプレイ	
		メディアレシーバー	
		リモコン	
		簡単リモコン	22
	=7.00		
	設置する	設置のしかた	
П		設置の手順	
		システムの接続のしかた	
		メディアレシーバーとディスプレイを接続する	
		スピーカーを接続する	
		ケーブル処理のしかた	
		アンテナの接続のしかた	
		VHF/UHFアンテナの接続	
		BSアンテナの接続	
		テレビのチャンネルを設定する	
		自動設定	
		地域番号設定	
		個別設定	
		受信状態を微調整する	
		画面のチャンネル表示を切り換える	
		チャンネルスキップを設定する	
		地域番号早見表	
		地域番号一覧表	
		BSデジタル放送を視聴するための準備	
		電話回線に接続する	
		ICカード(B-CAS)カードを入れる 有料放送を視聴するための手続き	
		有科放送を快幣するための手続き 電話回線を設定する (通信設定)	
		电品回線で設定する(地信設定) 地域と郵便番号を設定する(地域設定)	
L		心場に即反由うで改たする(心場改た)	
	他の機器を	ビデオ機器をつなぐ	64
	■ つないで使う	接続のしかた	
	ンないに戻り	ビデオデッキなどの再生映像を見る	
		テレビ番組を録画する	
		ビデオカメラなどの映像を録画・編集する	
		DVDプレーヤーをつなぐ	69
		高精細映像を楽しむ	
		入力選択の設定	
		コンピューターをつなぐ	
		コンピューター入力対応表	
		接続のしかた	
		D-VHSビデオデッキをつなぐ (i.LINK)	
		i.LINK(アイリンク)について	
		i.LINK接続のしかた	
		i.LINK機器の操作のしかた	
		コントロール接続	

テレビ放送を 楽しむ

ふだんの使いかた	78
電源の入れかた	78
選局・音量調整など	79
メニュー画面について	80
メニュー操作の基本	
テレビ/ビデオメニューで設定できる項目	81
PCメニューで設定できる項目	81
テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類	82
テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換	83
画面サイズを選ぶ	83
PC入力の画面サイズの種類と切換	84
画面サイズを選ぶ	
2画面で見る	85
2画面機能を使う	85
静止画面で見る	87
番組の内容をメモする	
画面の位置を調整する	88
 画面位置の調整のしかた	
PC入力の画面位置などの調整	
自動同期調整で最適な画面にする	90
手動で最適な画面に調整する	91
画面サイズの自動最適化 (機能切換)	93
画面サイズが自動的に最適化されるよう設定する	93
お好みの映像・音声で楽しむ	95
最適な映像・音声設定を選ぶ (AVセレクション)	95
映像調整について	96
お好みの映像に調整する	97
プロ設定の調整	99
二重音声放送やステレオ放送を楽しむ	100
お好みの音声に調整する	101
サラウンド音声で聞く	102
オーディオ出力を設定する	
指定した時間後に本機の電源を切る(スリープ機能)	104
スリープ機能を使う	104
便利な省エネ機能	105
省エネ機能の設定のしかた	105
PC入力の省エネ機能の設定	106

BSデジタル放送を 楽しむ

BSデジタル放送について	108
BSデジタル放送の特長	108
BSデジタル放送のチャンネル番号表	109
放送サービスのイメージ	
その他の特長	111
BSメニュー画面について	112
テレビ番組を選ぶ	113
BSチャンネルボタンで選ぶ	
チャンネル番号入力で選ぶ	
選局+/-ボタンで選ぶ	114
テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する	114
映像・音声の切り換えかた	115
主・副映像を楽しむ	115
主・副音声を楽しむ	115
ラジオ番組を選ぶ	
BSチャンネルボタンで選ぶ	116
チャンネル番号入力で選ぶ	116
選局+/-ボタンで選ぶ	116

もくじ(つづき)

| BSデジタル放送を = = | 楽しむ(つづき)

データ番組を選ぶ	
BSチャンネルボタンで選ぶ	117
チャンネル番号入力で選ぶ	117
選局+/-ボタンで選ぶ	117
BSチャンネルボタンに登録されている放送局を確認する	118
電子番組表(EPG)の使いかた	
電子番組表(EPG)で選ぶ	
見たい番組を探す	
ジャンルで番組を探す	
日時を指定して番組を探す	
番組の内容を確認する	
放送中の他の番組を知りたいとき	
放送を切り換える (衛星切換)	125
電子番組表(EPG)から番組を予約する	126
番組予約(録画予約)の手順	
視聴予約か録画予約かを選ぶ	127
視聴予約	128
録画予約	129
予約の確認・取消し・変更	138
選局後の操作	141
チャンネル表示のしかたを選ぶ	
字幕を表示する	
チャンネルスキップを設定する	143
お好みのチャンネルを登録する	
外部機器に録画する	
ブート (2016 1-23) 一	
ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)	
i.LINK端子からD-VHSビデオデッキに録画する	
BSデジタル音声出力(光)端子から録音する	
安心して使うための設定	
暗証番号を設定する	
視聴年齢制限を設定する	
PPV制限を設定する	
購入金額制限を設定する	
BSデジタル放送受信のいろいろな設定	
映像の設定	
BS固定の設定	
ダウンロードの設定	
BSアンテナの設定	
電話回線の設定	
お知らせを見る	
受信メッセージを見る	
受信機レポートを見る	
ICカード番号を見る	
PPV購入履歴を見る	
システム動作テストを行う	

その他

故障かな?と思ったら	184
BSデジタル放送の注意文	186
メニュー階層図	188
テレビ/ビデオメニュー階層図	
PCメニュー階層図	189
アイコン一覧	190
クリアボタンとBSデジタルリセットボタン	191
クリアボタンについて	191
BSデジタルリセットボタンについて	191
用語解説	192
保証とアフターサービス	195
設置についてのご注意	196
壁掛け設置をする際の注意事項	197
壁掛け設置をされたお客様へ	
仕様	198
索引	199

ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ※ 本取扱説明書では、プラズマディスプレイシステムを「本機」と表現しています。
- ※ 本取扱説明書に記載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

プラズマパネルの保護機能について

写真やコンピューター画像などの動きのない映像を長い時間表示すると、画面がやや暗くなります。 これはプラズマパネルの保護機能が、動きの少ない映像を検知すると自動的に明るさを調整して画面を保護 するためで、故障ではありません。

この機能は、動きの少ない映像を約3分間検知すると働きます。

ご注意

パネルの焼き付きと残像

• 静止画像など同じ絵柄の映像を長い時間表示すると、画面が焼き付く恐れがあります。 焼き付きにはつぎの2つの原因があります。

1. 電気負荷の残留による残像

輝度の非常に高い映像を1分以上表示すると、電気負荷の残留により残像ができることがあります。 これは動画を表示するとやがて消えます。残像が消えるまでにかかる時間は、もとの映像の輝度と表示時間 によって異なります。

2. 焼き付きによる残像

プラズマディスプレイに同じ絵柄を長時間表示しないでください。同じ絵柄を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日くり返したりすると、蛍光素材の焼き付きにより残像ができることがあります。この場合は、動画の映像によって目立たなくなることがありますが、完全に消えることはありません。また、画面サイズ4:3において何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日くり返し表示すると同様の焼き付きによる残像ができることがあります。著作者の権利を侵害するおそれがある場合(83ページ/おしらせ参照)を除き画面の焼き付きを避けるため、できるだけ4:3以外の画面サイズでお楽しみいただくことをおすすめします。

・省エネ機能の消費電力設定により、焼き付きの発生を軽減することができます。(105ページ参照)

安全にお使いいただくために

で使用前に**「安全にお使いいただくために」**を必ず読み、正しく安全にで使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

異常時の処置


万一煙が出ている、変なにおいや音が するなどの異常状態のまま使用する と、火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の主電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜い てください。煙が出なくなるのを確認 して、販売店に修理をご依頼くださ い。お客様による修理は危険ですから 絶対にしないでください。



万一内部に水や異物等が入った場合 は、すぐに機器本体の主電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから 抜いて、販売店にご連絡ください。そ のまま使用すると火災・感電の原因と プラグを抜け なります。



画面が映らない、音が出ないなどの故 障状態のまま使用しないでください。 火災・感電の原因となります。

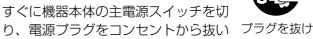

て、販売店に修理をご依頼ください。



万一、本機を落としたり転倒させるこ とにより、キャビネットあるいはパネ ルを破損した場合は、すぐに機器本体 の主電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。



谱

本機には設置用のスタンドが付属してい ません。本機は大型で重量があるので、 ぐらついた台や傾いたところなどを避 け、安定した場所に置いてください。本 機には、転倒防止の処置を行ってくださ い。転倒防止を行わないと、落ちたり、 倒れたりしてけがの原因となります。ま た、開梱や持ち運びは2人以上で行って ください。



注意

電源コードの上に重いものを乗せたり、 コードが本機の下敷きにならないように してください。コードの上を敷物などで 覆うことにより、それに気づかず、重い ものを乗せてしまうことがあります。重 いものを乗せるとコードが傷ついて、火 災・感電の原因となります。



境 環 用 使

本機の内部に水が入ったり、濡らさない ようご注意ください。屋外や風呂場な ど、水場では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。




表示された電源電圧(交流100ボル ト)以外の電圧で使用しないでくださ い。火災・感電の原因となります。



本機を使用できるのは日本国内のみ です。船舶などの直流(DC)電源には 接続しないでください。火災の原因 となります。

用 使

本機の上に花びん、コップ、化粧品、薬 品や水などの入った容器または小さな金 属物を置かないでください。

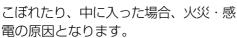



雷が鳴り出したらすぐに使用を中止し て、アンテナ線や電源プラグには触れな いでください。感電の原因となります。



接触禁止

本機の通風孔などから、内部に金属類や 燃えやすいものなど異物を差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注 意ください。



禁止

本機のキャビネットをはずしたり、改造 したりしないでください。内部には電圧 の高い部分があり、火災・感電の原因と なります。内部の点検・調整・修理は、 販売店にご依頼ください。



分解禁止

電源プラグの刃および刃の付近にほこ りや金属物が付着している場合は、電 源プラグを抜いてから乾いた布で取り 除いてください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



ほこり除去

安全にお使いいただくために(つづき)

用 使

電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱっ たり、加熱したりしないでください。 コードが破損して火災・感電の原因とな ります。コードが痛んだら(芯線の露 出、断線など)、販売店に交換をご依頼 ください。



ディスプレイの前面パネルに、たたくな どして衝撃を加えるとパネルが割れ、火 災・けがの原因となります。前面パネル には絶対に衝撃を加えないでください。



注意

濡れた手で電源プラグを抜き差しした り、本機を操作しないでください。 感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っぱらないでください。コードが傷つ き火災・感電の原因となることがありま す。必ずプラグを持って抜いてくださ しん



アンテナ工事には技術と経験が必要です ので、販売店にご相談ください。

● 送配電線から離れた場所に設置し てください。アンテナが倒れた場 合、感電の原因となることがあり ます。



● BS放送受信用アンテナは強風を受 けやすいので、しっかりと取りつ けてください。

本機の上にものを置かないでください。 バランスが崩れて倒れたり、落下してけ がの原因となることがあります。



禁止

電源コードを熱器具に近づけないでくだ さい。コードの被ふくが溶けて、火災・ 感電の原因となることがあります。



放熱を良くするため他の機器・壁等から 間隔をとってください(10cm以上)。 また、つぎのような使いかたをしないで ください。通風孔をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因となることがありま



- 押し入れなど、風通しの悪い狭い ところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。
- 横倒しにする。
- 逆さまにする。

ディスプレイを直射日光が当たる場所に 長期間置かないでください。前面保護パ ネルの光学特性が変化し、変色したり、 そりの原因となります。



注意

移動させる場合は主電源スイッチを切 り、必ず電源プラグをコンセントから 抜き、外部コード、転倒防止具をはず したことを確認してください。コード 類をはずさずに移動するとコードが傷 つき、火災・感電の原因となることが あります。



プラグを抜け

⚠ 注意

設置

す。

本機を調理台や加湿器、エアコンの吹き出し口のそばなど高温、多湿になる場所あるいは油煙やほこりの多い場所には置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止

本機のディスプレイは質量が約39kg (PDP-503HD)/約32kg(PDP-433HD)あり、奥行がなくて不安定なため、開梱や持ち運び、および設置は2人以上で行ってください。



注意

お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。



プラグを抜け

地震などによる転倒を防止するため、 丈夫なヒモとフック金具を使用して、 壁や柱など強度の高いところにディス プレイを固定してください。

ディスプレイ背面にある通気孔は、1

カ月に1回を目安に掃除機でホコリを

吸い取ってください(このとき掃除機は

また、通気孔のお手入れは必ず本機の 主電源を切り、電源プラグをコンセン

トから抜いて行ってください。ホコリ

をためたまま使用すると内部の温度が

上昇し、故障や火災の原因となりま

「弱 |に設定してください)。



注意

注意

ディスプレイはガラス部品を使用しています。万一部品が割れた場合には、破片でけがなどをしないよう取扱いに注意し、販売店に修理をご依頼ください。



注音

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



確実に差す

窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たる場所、エアコン・ヒーターの吹き出し口など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。熱による変形や、本機内部の部品に悪影響を与え、火災の原因となることがあります。



禁止

電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



禁止

例えば、3年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



注意

オーディオ機器やビデオ機器など、他の機器と組み合わせて使用する場合は、電源を「切」にしてから接続してください。



プラグを抜け

安全にお使いいただくために(つづき)

注意

境 使

本機を冷え切った状態のまま室内に持 ち込んだり、急に室温を上げたりする と、動作部に露が生じ(結露)、本機の 性能を十分に発揮できなくなるばかり でなく、故障の原因となることがあり ます。このような場合は、よく乾燥す るまで放置するか、徐々に室温を上げ てからご使用ください。



注意

周囲温度は0~40℃の範囲内でご使用 ください。



長期間で使用にならないときは、安全 のため必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。



用

長時間音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の 原因となることがあります。



乾電池は充電しないでください。電池 の破裂、液もれにより、火災・けがの 原因となります。



静止画像等、同じ絵がらを長時間連続 で表示しないでください。画像が焼き つき残像として残る場合があります。



電池は加熱したり、分解したり、火や 水の中に入れないでください。電池の 破裂、液もれにより、火災やけがの原 因となることがあります。




本機に乗ったり、ぶら下がったりしな いでください。特にお子様はご注意く ださい。倒れたり、こわれたりしてけ がの原因となることがあります。



指定以外の電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災やけが、ある いは周囲を汚す原因となることがあり ます。



長時間使用しないときは、リモコンか ら電池を取り出しておいてください。 電池から液がもれて火災やけが、ある いは周囲を汚す原因となることがあり ます。

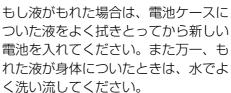



取り出せ

電池をリモコン内にセットする場合、 極性表示(プラス(一)とマイナス(一)に注 意し、表示どおりに入れてください。 間違えると電池の破裂、液もれによ り、火災やけが、あるいは周囲を汚す 原因となることがあります。




ヘッドホンをご使用になるときは、音 量を上げすぎないようご注意くださ い。耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。



守っていただきたいこと


直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

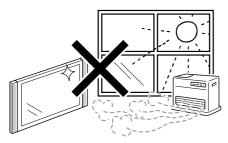


雨天・降雪中でのご使用の場合

● 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡ら さないようにご注意ください。

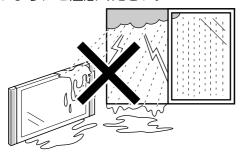


ステッカーやテープなどを貼らないでください

◆キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。

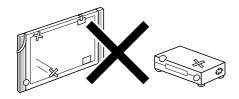

長期間で使用にならないとき

● 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。

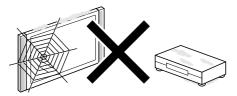

国外では使用できません


● この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.




ICカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- ICカードの中にはICが内蔵されています。折り 曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触 れないようご注意ください。
- 本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して行ってください。

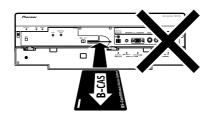

結露(つゆつき)について

● 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

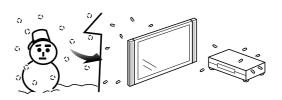


安全にお使いいただくために(つづき)

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた


- ◆キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

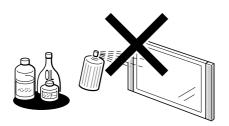

- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- ◆本機のディスプレイパネルの表面は、付属のワイピングクロスまたは他の柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

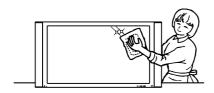

アンテナについて

● 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。


- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず衛星放送用同軸ケーブルを使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。






設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ●本機の上にはものを置かないでください。
- ◆本機の上や後ろのスペースが十分とれる場所に 設置してください。

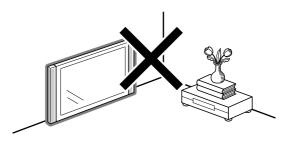

電磁波妨害に注意してください

◆本機の近くで携帯電話などの電子機器を使う と、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉 が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりす ることがあります。

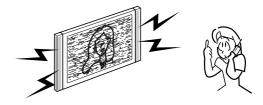

本機の特長

○ 高輝度・高画質を追求したハイビジョンプラズマディスプレイシステム

- ●新開発「ディープワッフル構造リブ」パネル採用により、ご家庭のテレビとして十二分 な高輝度を実現。
- ●新開発「ピュアカラーフィルター」採用により、明るい場所での高コントラストと、原画に忠実で鮮やかな発色を実現。
- ●水平 1280 × 768 画素の高精細ハイビジョンパネル採用。(PDP-503HD)
- ●水平 1024 × 768 画素の高精細ハイビジョンパネル採用。(PDP-433HD)
- ●「スムース CLEAR 駆動法」採用により、暗いシーンでの豊かな階調表現を実現。

BS デジタルハイビジョンチューナーを搭載

- 高画質 & 多チャンネルの BS デジタル放送サービス (BS デジタルテレビ放送、BS データ放送、BS ラジオ放送) にフル対応。
- デジタルネットワークを実現する i.LINK 端子2系統搭載。(D-VHS デッキ対応)
- AAC デジタル音声出力対応。当社製 VSA-C300 等 AAC デコーダ内蔵 AV アンプの接続により迫力のサラウンド効果を実現可能。

高精細と省エネの両立

- 高精細パネル搭載モデルでは困難だった省電力化を実現。
- さらに節電に役立つ機能として、【消費電力】設定、【無信号オフ】機能、【無操作オフ】機 能、そして PC 入力時の【パワーマネジメント】機能の 4 つの機能が設定可能。
- 省電力化により放熱のためのファンが不要となり、静音化も実現。(ディスプレイ部)

● その他

- D4 端子2系統、PC 入力をはじめとする豊富な入出力端子。
- 多機能リモコン (パイオニア製 DVD プレーヤー、AV アンプコントロール機能つき) 付属。
- BS デジタル放送、地上放送のテレビ視聴に機能を限定した簡単リモコン付属。

付属品を確認してください


スピーカー部

(PDP-433HD-Uのスピーカー付属品については、スピーカー) に同梱されている取扱説明書をご覧ください。

スピーカー取付金具

(取り付けかた→**25**ページ)

上部用×2

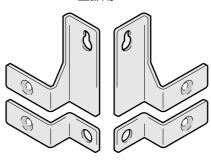

下部用×2

スピーカー取付ネジ類

(取り付けかた→ **25** ページ)



× 4



× 4

取付工具(六角レンチ)×1

(使いかた→**25**ページ)




スピーカーケーブル×2

(使いかた→**27**ページ)



ディスプレイ部

電源コード(2m、3ピン)×1

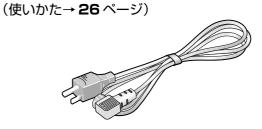


AC 変換プラグ× 1 (使いかた→ 26 ページ)



ワイピングクロス(前面パネルを拭く布)×1 (使いかた→12ページ)




スピードクランプ×3 (使いかた→28ページ)

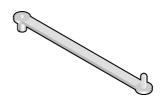

ビーズバンド×3 (使いかた→28ページ)



保証書

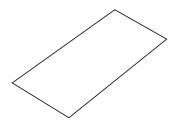

ICカード(B-CASカード)は開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

メディアレシーバー部

リモコン×1 (使いかた→ **19**~**21**ページ)



単3乾電池×2

(使いかた→**20**ページ)



単4乾電池×2

(使いかた→ **22**ページ)




簡単リモコン×1 (使いかた→22ページ)



電源コード(1.8m、3ピン)×1

(使いかた→ **26** ページ)

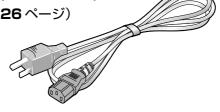

AC変換プラグ×1 (使いかた→**26**ページ)



システムケーブル(3m)×1

(使いかた→26ページ)




アンテナケーブル(1.5m)×1

(使いかた→**29**ページ)




電話線(10m)×1 (使いかた→52ページ)

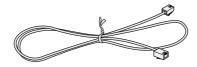

ビデオコントローラー(1.8m)×1

(使いかた→146ページ)

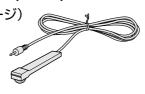

モジュラー分配器×1 (使いかた→52ページ)



BSデジタル用品一式


- · B-CASカード
- ・ユーザー登録カード
- ・ 加入申込みパンフレット

取扱説明書、アンケートはがき、

ご相談窓口・修理窓口のご案内

各部のなまえ


内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

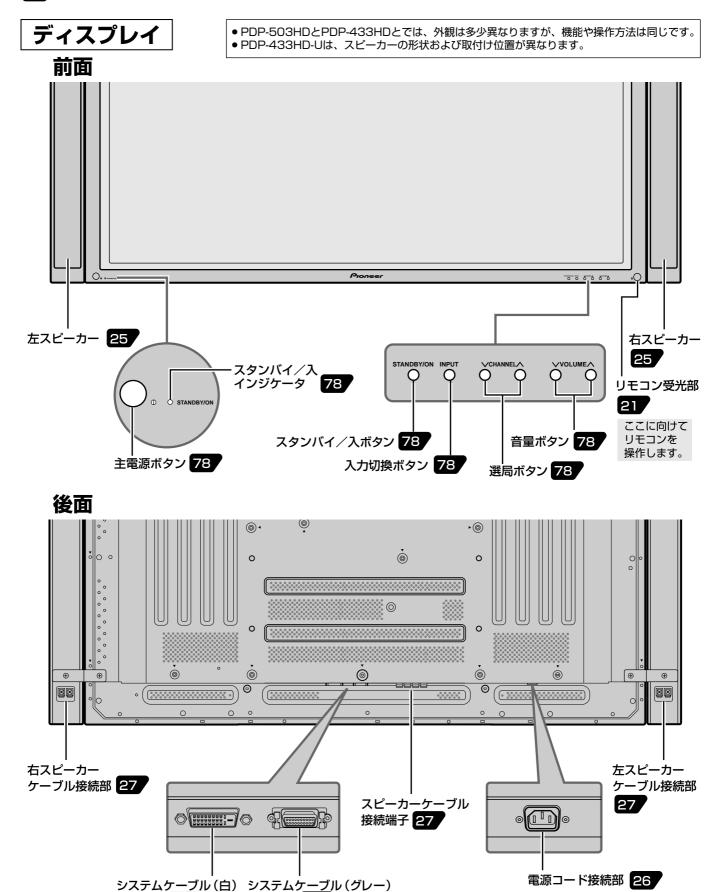


接続端子 26


接続端子 26


メディアレシーバー

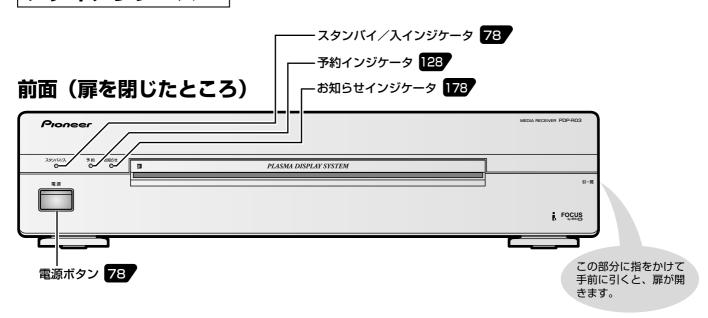

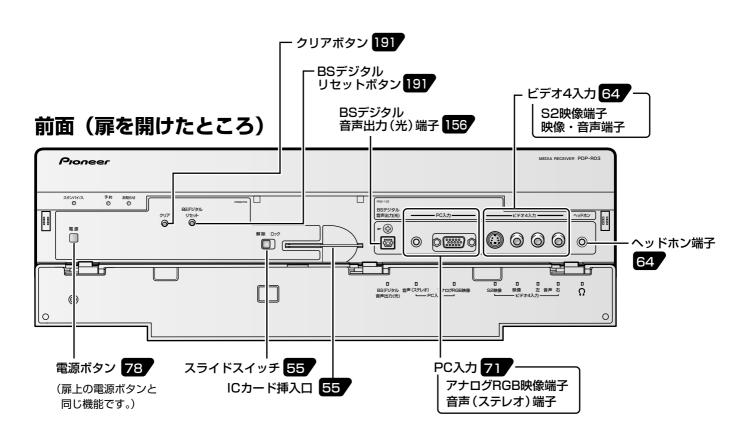


各部のなまえ(つづき)

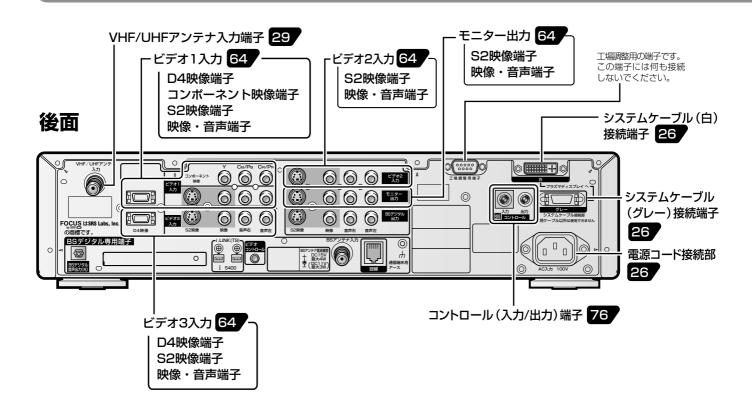

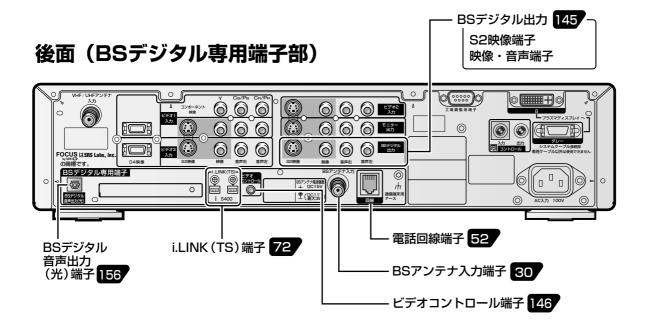

リモコン

▼扉を閉じたところ

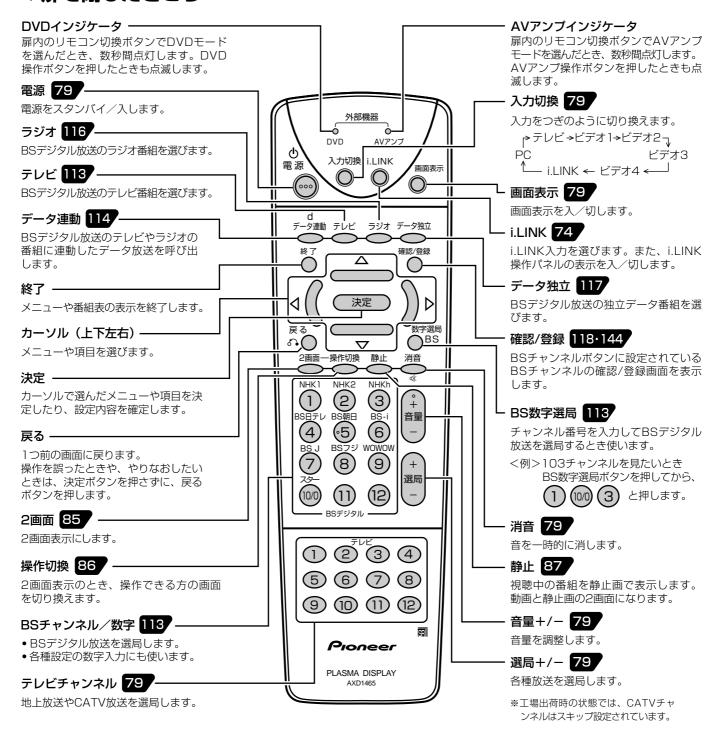


各部のなまえ(つづき)

▼扉を開けたところ


・扉はリモコン右側のくぼみに指をかけて開いてください。

ご注意 •強く開くと、扉がこわれますので、 ていねいに扱ってください。

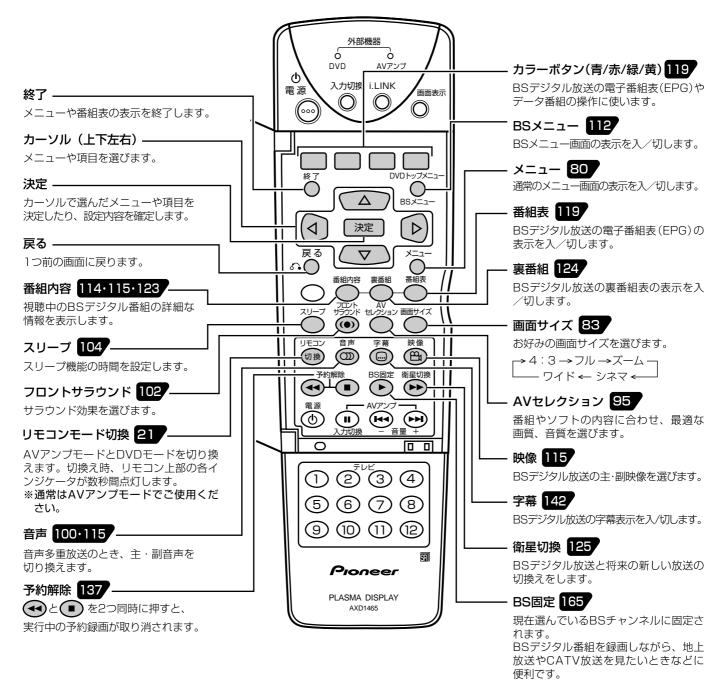


乾電池の入れかた



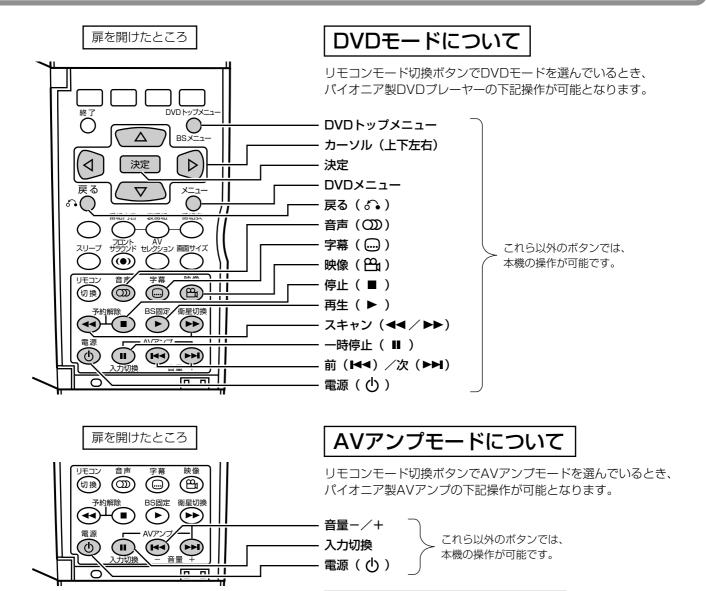

リモコンで操作できる範囲

リモコンは、ディスプレイ前面右下の受光部(配)に向けて操作してください。操作できる範囲は受光部から7m、上下左右に30度以内です。

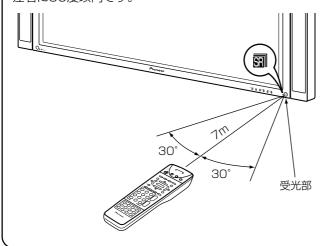

リモコンで動作しにくいとき


通常はAVアンプモードでご使用ください。

- リモコンとディスプレイの受光部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい電池に交換してください
- ◆ 本機は画面から微弱な赤外線を放出しています。近くにビデオ等の赤外線リモコンによって操作する機器を設置すると、その機器がリモコン操作を受けつけにくくなったり、受けつけなくなることがあります。そのような場合は、本機から離して設置してください。
- 設置環境によっては、プラズマディスプレイから放出される赤外線の影響によって、本機がリモコン操作を受けつけにくくなったり、リモコンで操作できる距離が短くなることがあります。画面から放出される赤外線の強さは、表示される絵がらによって変わります。

各部のなまえ(つづき)

簡単リモコン

電源の入/スタンバイ、選局、音量調整など、ふだんよく使う基本操作は簡単リモコンだけで行えます。

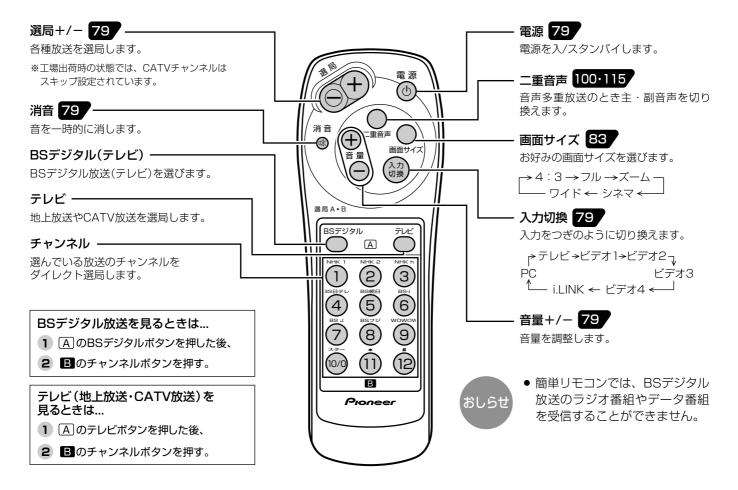

乾電池の入れかた



リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり温度の高いところには置かないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっているとり モコンが動作しにくくなります。 照明の向きを変えてください。

乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると液もれや破裂する ことがありますので次のことをお守りください。



- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- ●乾電池を充電したり、分解しない。
- ⊕ 極と ⊖ 極を正しく入れる。
- ショートさせない。



- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消 耗することがありますので、早めに新しい 乾電池と交換してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- 新しい乾電池に交換してもリモコンが動作 しないときは、電池を取り出し、電池の向 きを確かめて、入れなおしてください。
- ◆ 不要となった乾電池を処理するときは、各 地方自治体の指示にしたがって処理してく ださい。

設置する


設置のしかた	24
設置の手順	24
システムの接続のしかた	26
メディアレシーバーとディスプレイを接続する	26
スピーカーを接続する	27
ケーブル処理のしかた	28
アンテナの接続のしかた	29
VHF/UHFアンテナの接続·······	29
BSアンテナの接続	30
テレビのチャンネルを設定する	31
自動設定	32
地域番号設定	34
個別設定	36
受信状態を微調整する	39
画面のチャンネル表示を切り換える	42
チャンネルスキップを設定する	44
地域番号早見表	46
地域番号一覧表	47
BSデジタル放送を視聴するための準備	51
電話回線に接続する	52
ICカード (B-CAS) カードを入れる	55
有料放送を視聴するための手続き	56
電話回線を設定する(通信設定)	57
地域と郵便番号を設定する (地域設定)	61

設置のしかた

設置の手順

置く場所を決める

- 直射日光が当たらない、風通しの良い場所を 選んでください。
- メディアレシーバーとディスプレイを結ぶ システムケーブルの長さは、約3メートル です。

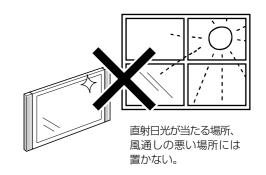

製品を配置する

●ディスプレイを設置する

- ご注意 ●取り付け、取り外しは、専門業者にご依頼ください。
 - ●本機には設置用のスタンドが付属していません。 設置の際は、専用のスタンドや壁掛け金具をご使用ください。
 - ●ディスプレイは重いので(約39kg[PDP-503HD]/約32kg[PDP-433HD])、 移動するときは、必ず2人以上で行ってください。


●メディアレシーバーを設置する

ディスプレイ メディアレシーバー 右側面に排気用 システムケーブル(約3メートル) ファンがあります。



- ◆ メディアレシーバーの上には、ビデオデッキ等を乗せないでくだ さい。
- ディスプレイの背面部・天面部、メディアレシーバーの天面部・ 側面部は、十分なスペースをとって設置してください。


設置についてのご注意や壁掛け設置な どについては、196・197ページを ご参照ください。

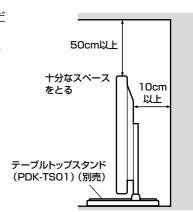

3

スピーカーを取り付ける

- サドライバーが必要です。
- PDP-433HD-Uは、スピーカーの形状および取付け位置が異なります。取付けについては、スピーカーに同梱されている取扱説明書をご覧ください。
- 1. スピーカーをひっかけるために、あらかじ め上のネジを取り付けます。
 - このとき5mmほどの隙間を残しておきます。
- 2. 取付け金具をスピーカーに付けます。
- 3. スピーカーをディスプレイの上のネジに ひっかけます。
 - 遊びがあるので、下のネジを仮止めします。
- 4. スピーカーとディスプレイとの隙間が均一になるように位置を調整し、上下のネジを付属の取付工具(六角レンチ)できちんと締めます。

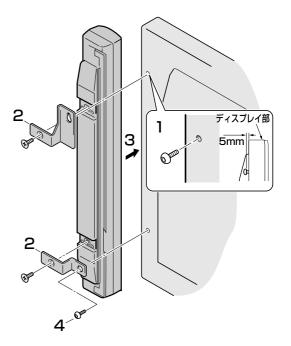



- スピーカー前面のグリルネットに力を加えたり、指などを差し込んだりしないでください。
- スピーカーを取り付ける際に、付属以外のネジを使用すると スピーカーの脱落や故障の原因となりますので、必ず、付属 のネジを使用してください。
- スピーカーを取り付けた後で、ディスプレイを動かす場合は、スピーカー部分を持たないでください。ディスプレイの下部を持って移動するようにしてください。


システムの接続のしかた

メディアレシーバーとディスプレイを接続する

ご注意

接続が終了するまでは、電源を入れないでください。

▼ディスプレイ後面

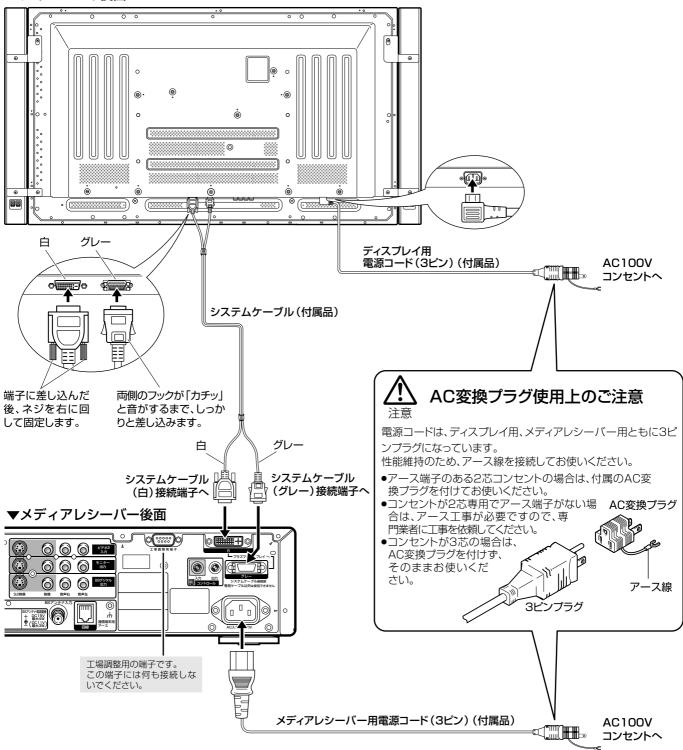




ディスプレイに同梱されている電源コードは ディスプレイに、メディアレシーバーに同梱さ れている電源コードはメディアレシーバーに使 用してください。

スピーカーを接続する

ご注意

接続が終了するまでは、電源を入れないでください。

▼ディスプレイ後面

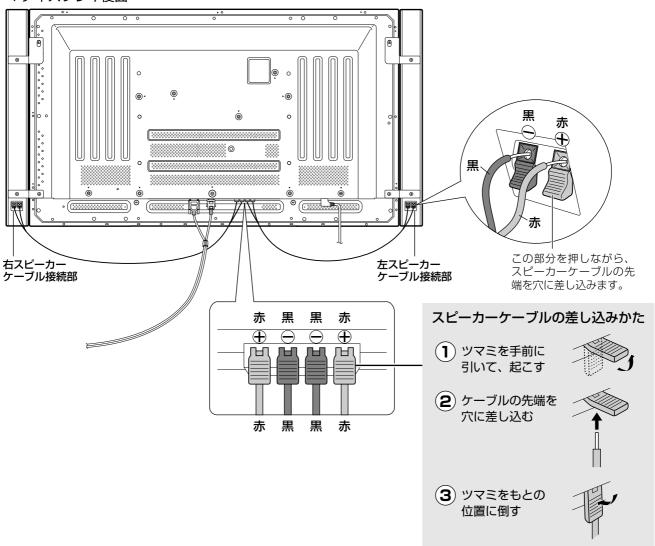


スピーカー端子の極性(→、一)にご注意ください

■ スピーカー端子には⊕(プラス)と⊕(マイナス)の極性があります。 ⊕端子は赤、⊕端子は黒になっています。左右のスピーカーケーブ ルを接続するとき、それぞれ、⊕端子どうし、⊖端子どうしを正し くつないでください。

システムの接続のしかた(つづき)


ケーブル処理のしかた

■ディスプレイ後面の端子に接続したシステムケーブルとスピーカーケーブルは、付属のスピードクランプとビーズバンドを使って、下図のように束ねると、すっきりとうまくまとめることができます。

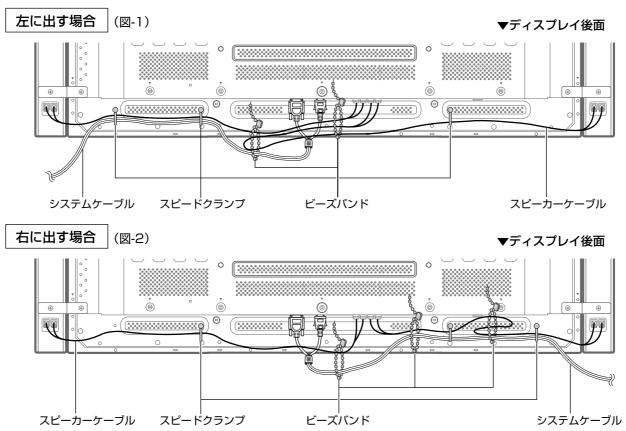

スピードクランプの使いかた


- ディスプレイ後面に取り付ける
 - ◆ ケーブルを出す方向に応じて、3個のスピードクランプを取り付けます。
 - 取付け穴の位置、取付けかたは、右図のとお りです。

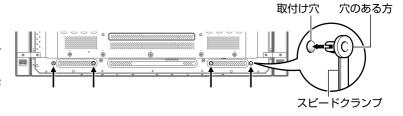

2 束ねたケーブルをスピードクランプで 留める

◆ 右図のように、束ねたケーブルをスピード クランプでくるむようにし、⑥の穴に⑥を 押し込みます。



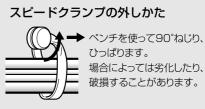



● スピードクランプは一度取り付けてしまうと、取りはずしが簡単にできない構造になっています。ケーブルを出す方向をよくお考えの上、取り付けてください。

ビーズバンドの使いかた

余ったケーブルを、図-1・図-2のように、折り返すなどしてコンパクトにまとめ、ビーズバンドで巻いて 留める

設置


す

る

アンテナの接続のしかた

VHF/UHFアンテナの接続

■付属のアンテナケーブル、市販のアンテナ整合器等を、使用するアンテナ線に応じて接続し、 メディアレシーバー後面のVHF/UHFアンテナ入力端子に接続してください。

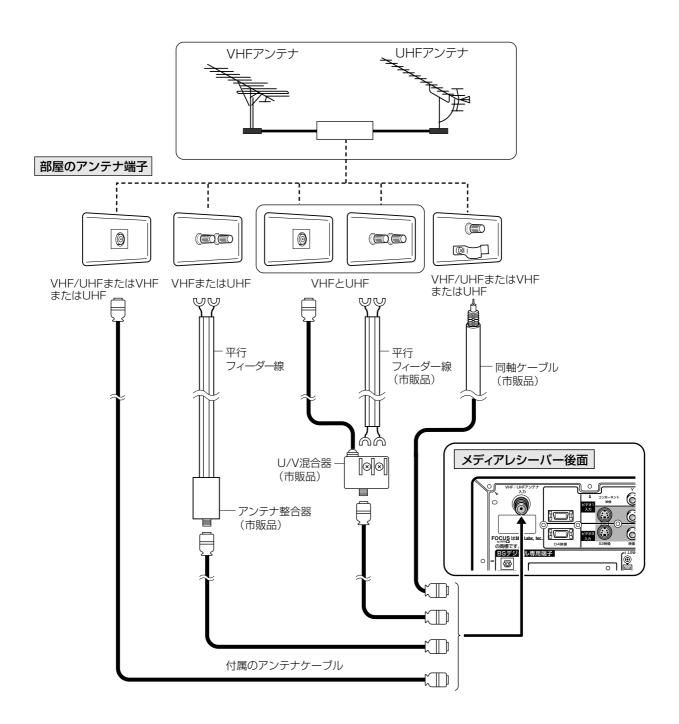




- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 付属のアンテナケーブルは、「BSアンテナの接続」(**30**ページ)には使用しないでください。

アンテナの接続のしかた(つづき)

BSアンテナの接続

- ■BSアンテナは、BSデジタル放送対応のものをご使用ください。
- ■BS放送用のアンテナケーブルは、専用のものをご使用ください。
- ■BSアンテナの接続のしかたなど、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

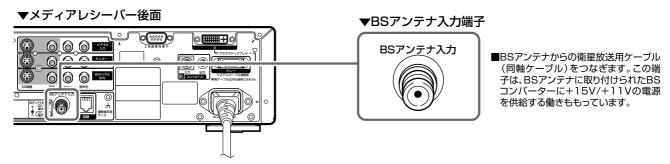




BSアンテナ入力端子にアンテナケーブルをつなぐときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしておいてください。 (169 · 170ページ参照)


BSアンテナを単独で接続するとき



本機とBS内蔵ビデオなどを接続するとき

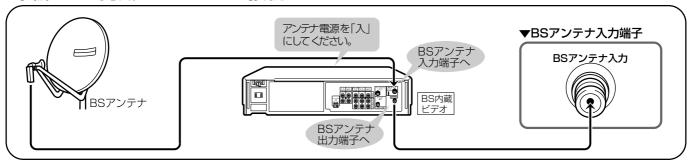

BSとVHF・UHFが混合されているとき(マンションなど、共聴システムの場合)

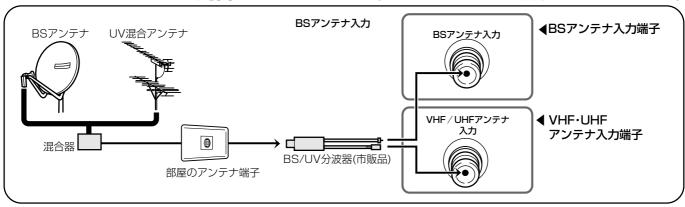

BSアンテナの接続が終わったら (169ページの [BSアンテナの設定]を行ってください。

ナカのチ

テレビのチャンネルを設定する

- ■地上放送(VHF/UHF)やCATV放送の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。)
- ■チャンネル設定には「自動」と「地域番号」と「個別」の3つの方法があります。

自動

で使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放 送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。


地域番号

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信して いる都市)を46~50ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から 選び「地域番号」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方 法です。
- 地域番号一覧表(47~50ページ)には放送局名を記載しています。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネル が異なり設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をし てください。

個別


地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかの チャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定す

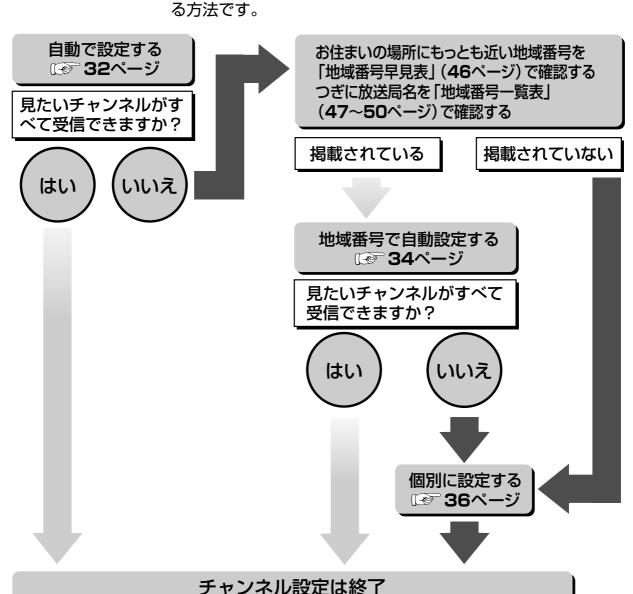

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

自動設定

■受信可能な地上放送(VHF、UHF)のチャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。

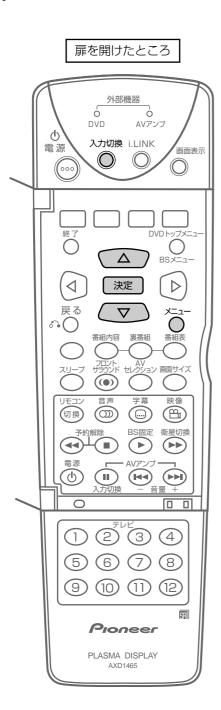


1 ① 心でテレビにする


② ~ を押し、メニュー画面を表示 する

2 ▽ で「本体設定」を選び、



3 △ ▽ で「チャンネル設定」 を選び、 ※定 を押す

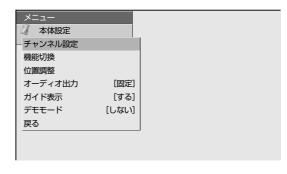

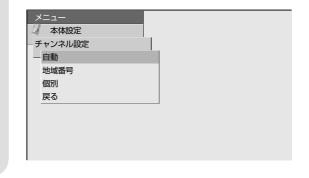




メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。

設

● 自動チャンネル設定が始まり、画面左上に 「サーチ中」が表示されます。

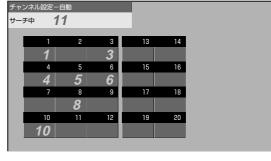

- 選局が終了すると、自動設定されたチャン ネル番号が表示されます。
- まったく受信できなかった場合は、「放送 局が見つかりませんでした」と表示され、 サーチ開始前に設定されていたチャンネル が表示されます。

DVD O AVアンプ Ф 入力切換 i.LINK 電源 画面表示 Δ BSX= 決定 番組内容 裏番組 音声 BS固定 1) 2 3 4 (5) (6) (7) (8) 9 (1) (1) (2) Pioneer PLASMA DISPLAY

AXD1465

扉を開けたところ

で「設定する」を選び、寒 を押す



● 自動設定されたチャンネルが記憶されまし た。

を押し、通常画面に戻す

テレビのチャンネルを設定する(つづき)


地域番号設定

■「地域番号早見表」(46ページ)、「地域番号一覧表」(47~50ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い地域番号を入力してください。


扉を開けたところ AVアンプ Φ 入力切換 i.LINK 電源 , 画面表示 Δ BSX=1-決定 \triangleright 番組内容 裏番組 音声 字幕 映像 BS固定 衛星切換 (d) (1)(2)(3)(4)(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pioneer PLASMA DISPLAY AXD1465

<例> 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号「31」を設定する)


- 1 ① でテレビにする ② でテレビにする ② を押し、メニュー画面を表示 する

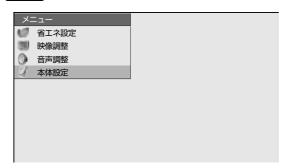


3 △ ▽ で「チャンネル設定」 を選び、 ※定 を押す

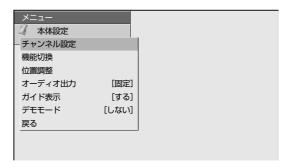

4 □ ▽ で「地域番号」を選び、 | 決定 を押す

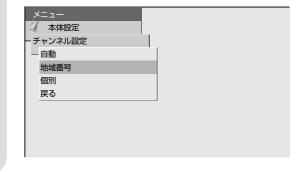

扉を開けたところ

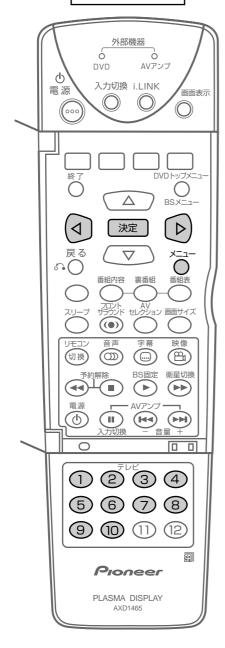


おしらせ

地域番号による設定は、お住まいの都市の中で も地域によって受信チャンネルが異なり、設定 しても受信できない場合があります。このとき は、個別設定をしてください。 5


テレビチャンネルボタンで、地域番号 「31」 を入力する

- 左右カーソルボタンでも入力できます。
 - ▶を押すと -- →00 →01.....97 → 1 → 99 ← 98 ←

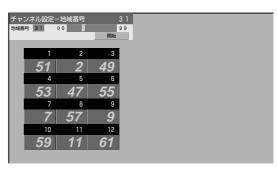


6

「開始」で、淀を押す

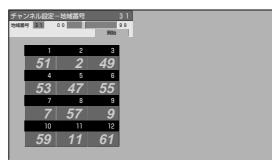

● チャンネル設定が始まり、リモコン番号1 ~12に受信チャンネルが設定されます。

7

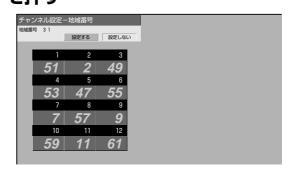

● 設定されたチャンネルが記憶されました。

8

፟◯を押し、通常画面に戻す


テレビのチャンネルを設定する(つづき)


個別設定

■お客さまがお住まいの地域で受信できる放送を、リモコンのテレビチャンネルボタン(1~12)に、お好みの順で設定することができます。


<例>チャンネルボタン⑤(リモコン番号[5])に 「42」チャンネルを設定する


- ¶ ① ^{入力切換}でテレビにする
 - ② ~ を押し、メニュー画面を表示 する

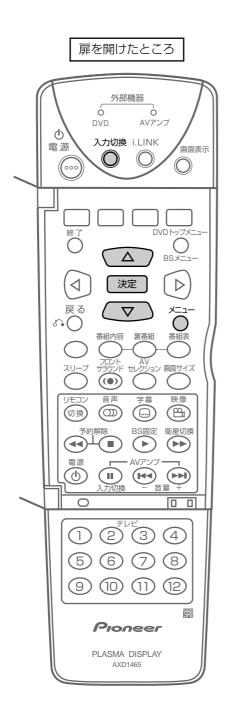


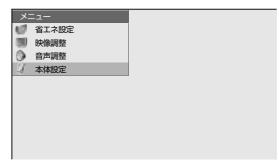


3 △ ▽ で「チャンネル設定」 を選び、決定を押す

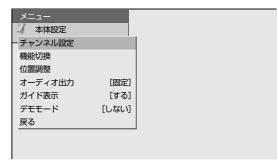

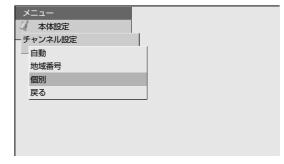

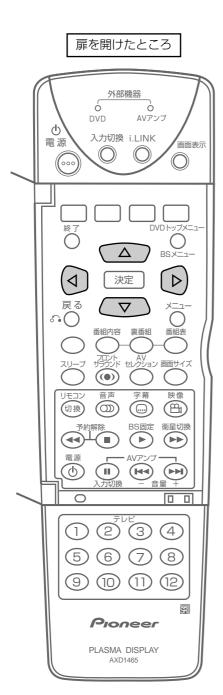

▽ で 「受信チャンネル」 を選ぶ

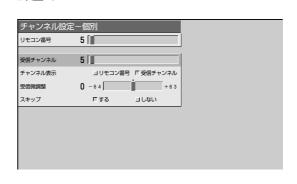

● 手順6でリモコン番号C13~C63を選んだ 場合は、「受信チャンネル」を選べません。



◆ ○でリモコン番号 「5」 を	と選り
------------------	-----

- +1 → 2.....19 → 20 → C13 --C63←C62.....C14←
- を押すと C63→C62.....C14→C13-

チャンネル設定	一個別	
リモコン番号	5 📗	
受信チャンネル	5 📗	
チャンネル表示		番号 厂 受信チャンネル
受信微調整	0 -64	+63
スキップ	口する	」 しない



- | ▶を押すと | → 1 → 2......61 → 62 → C13 | C63 ← C62.....C14 ← |
- ◆ 左または右カーソルボタンをしばらく押し 続けると、受信できるチャンネルを自動的 に探します。受信できないチャンネルは飛 ばし、受信できるチャンネルが見つかる と、そのチャンネルの映像が映り、停止し ます。
- チャンネルを飛ばしている途中で再度カー ソルボタンを押すと、その時点で停止します。



◆続けて他のチャンネルも設定したいときは、戻るボタンで手順4に戻り、手順5~8の操作をくり返します。


9

☆☆を押し、通常画面に戻す

受信状態を微調整する

■受信状態によっては、調整を少しずらしたほ うが見やすくなる場合があります。

扉を開けたところ

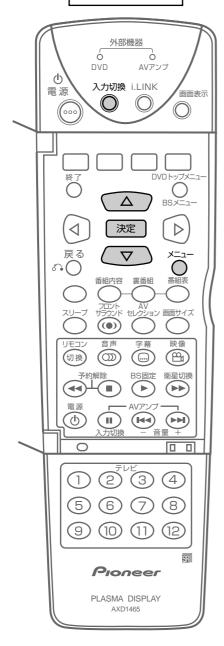


<例>チャンネルボタン⑤(リモコン番号[5])を 微調整する

- 1 ① でテレビにする
 - ② ~ を押し、メニュー画面を表示 する

2 ▽で「本体設定」を選び、





3 本 マ で「チャンネル設定」 を選び、 注定を押す

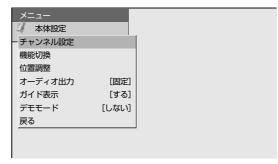

4 ▽ で「個別」を選び、


| 決定 | を押す

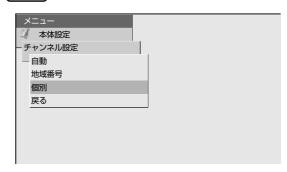

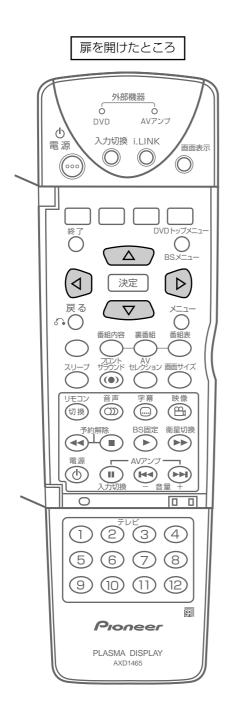


5 選ぶ




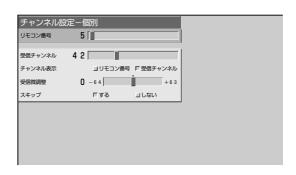

7 ○ ▽ で「受信微調整」を選 ぶ

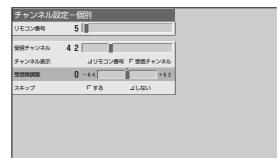


扉を開けたところ

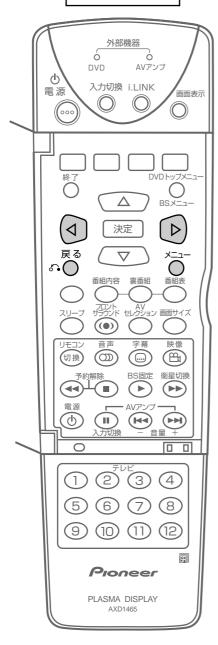

3

◆ で受信状態を微調整する

- -64~-1、0、+1~+63の範囲で調整できます。
- 背景となっている受信中の映像がもっとも よく見える位置に調整してください。

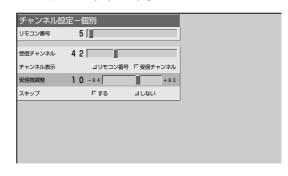

◆ 続けて他のチャンネルの受信微調整を行う ときは、戻るボタンで手順4に戻り、手順5 ~8の操作をくり返します。


9

☆☆~を押し、通常画面に戻す

画面のチャンネル表示を切り換える

■画面に表示されるチャンネル番号をリモコン 番号にするか、受信チャンネル番号にするか の選択ができます。

扉を開けたところ

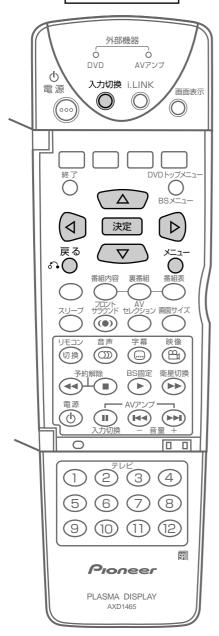

<例>チャンネルボタン⑤ (リモコン番号[5])の チャンネル表示[42]をリモコン番号[5]に 切り換える

¶ ① ^{入力切換}でテレビにする

② を押し、メニュー画面を表示する


2 ▽で「本体設定」を選び、



3 で「チャンネル設定」 を選び、<a>決定を押す




4 □ ▽ で「個別」を選び、
| 決定 を押す

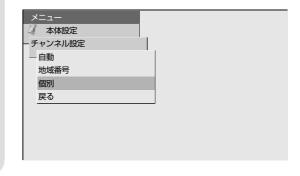

△ / ▽ で「リモコン番号」を

選ぶ

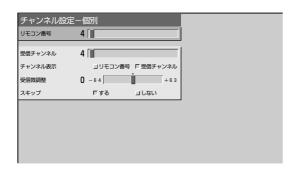


(▶)でリモコン番号 「5」 を選ぶ

- を押すと → 1 → 2.....19→20→C13 C63 ← C62.....C14 ←
- を押すと [→C63→C62......C14→C13¬ -1 ← 2.....19 ← 20 ←

チャンネル設	定-個別
リモコン番号	5 📗
受信チャンネル	4 2
チャンネル表示	コリモコン番号 厂 受信チャンネル
受信微調整	0 -64 +63
スキップ	F する 」しない

(◁)(▷)で「リモコン番号」 を選ぶ

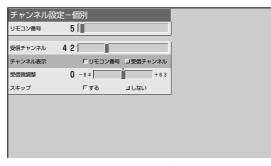

● 続けて他のチャンネルボタンのチャンネル 表示を変えたいときは、戻るボタンで手順 4に戻り、手順5~8の操作をくり返しま す。

◯ を押し、通常画面に戻す

フ*´*▽▽`で 「チャンネル表示」

を選ぶ




チャンネルスキップを設定する

■あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局ボタンで選局するとき、空きチャンネルを飛ばして選局することができます。

<例>チャンネル「2」をスキップ設定する

- 1 ① でテレビにする
 - ② ~ を押し、メニュー画面を表示 する

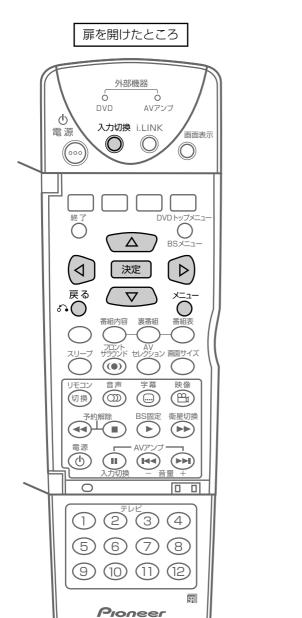

PLASMA DISPLAY

る ▽ で「チャンネル設定」
を選び、決定 を押す

| X=1-| | 本体設定 | 本体設定 | 機能切換 | 位置調整 | オーディオ出力 | [固定] ガイド表示 | [する] デモモード | [しない] 戻る

△ / ▽ で「リモコン番号」を

選ぶ



▶で「する」を選ぶ



● 続けて他のチャンネルをスキップ設定した いときは、戻るボタンで手順4に戻り、手 順5~8の操作をくり返します。

「▷)でリモコン番号 「2」 を選ぶ

- を押すと →1 → 2.....19→20→C13-C63 ← C62.....C14 ←

受信チャンネル	C 3 8	
チャンネル表示	⊒ リモコン	番号 厂 受信チャンネル
受信微調整	0 -64	+ 6 3
スキップ	山する	圧しない


◯ を押し、通常画面に戻す

おしらせ

CATVチャンネルについて

- 工場出荷時の状態では、CATVチャンネル (C13~C63)はスキップ設定されています。
- CATV会社と受信契約し、CATV放送を視聴す る場合は、必要なチャンネルのスキップ設定を [しない]にしてください。

▽ `で 「スキップ」 を選ぶ

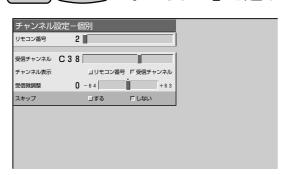

地域番号早見表に該当する都市にお住まいの場合は、その都市の地域番号を入力してください。該当する都市にお住まいでない場合は、もっとも近い都市の地域番号を入力してください。

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号 五十	都市	名	地域番号	五十音	都	市	名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	21 b	橿原	市	65	t	仙	台	市	13	ひ	東久留米市	ī 30
	青 森 市	10	柏	市	29	そ	草	加	市	27		東村山市	ī 30
	明石市	63		井市	54	た	大	東	市	61		彦根市	
	昭 島 市	30		部市	27		高	畄	市	40		日立市	
	秋 田 市	15	勝田	市	22		高	崎	市	25		日 野 †	
	阿久根市	95	門真		61		高	槻	市	61		姫 路 🕆	
	上尾市	27	金沢		41	-	高	松	市	78		枚 方 🕆	
	朝霞市	27	鎌倉		33	-	宝	塚		61		平塚市	
	旭川市	02	刈 谷		54		立	<u> </u>		30		弘前市	
	足利市	27			27		多	摩		32		広島 †	
	厚 木 市	33	川越		27	ち	- ,	<u>ケ 峭</u>		34	ıZı	福井市	
	網走市	01	川 崎		33	-	壬	葉		29		福岡市	
	我孫子市	29		野市	61		調	布		30		福島市	
	尼崎市	61	川西		64	っ	津	/ 1-1	市	57		福山市	
- 1 >	安城市	54 き		津市	29	-	٦	く <u></u> は		29		藤枝井	
い	飯田市	45		<u>田市</u>	61	-	土			29			
	池 田 市 生 駒 市	61		<u>州</u> 市	84	ے	鶴声声	田	<u>市</u> 3 区	18 30		富士 井富井	
	<u>生 駒 市</u> 石 巻 市	14	<u>北</u> 見 岐 阜		47	ے	東京徳	息:	市	97			
		61	京都	<u> </u>	60	-	1忘 徳	_ <u>与</u> 山		74		<u>府中市(東京</u> 船 橋 市	
		25	京都	市 2	98	-	1怎 所	- 沢	市	27	~	別府市	
	伊丹市	61	桐生		26	-	鳥	<u>//_</u> 取	市	67	ほ	<u> </u>	
	市川市	29 〈	<u> </u>		04	-		 小 牧		06	<u></u>	前橋	
	一宮市	54	熊谷		28	-	富	」、「 <u>ハ</u>	市	39	6	町田市	
	市原市	29	熊本		90	-	豊	川	市	55		松江市	
	茨 木 市	61	倉敷		70	-	_ 豆 豊	一 田	市	56		松阪市	
	今 治 市	81		米 市	85	-	豊	中	市	61		松芦	
	入間市	27	呉	市	73	-	豊	<u>'</u> 橋	市	55		松 原 市	
	いわき市	20 Z	高知		82	-				61		松本市	
	岩国市	77	甲府		43	な	長	一	市	37		松山市	
	岩槻市	27	神戸		61		長	<u></u> 崎	市	88	み	= 郷 🕇	
う	宇治市	60	郡山	市	19		長	野	市	44		三島市	
	宇都宮市	24	小金	井市	30		流	Ш	市	29		三鷹	ī 30
	宇部市	76	越谷	市	27		名言	古 屋	市	54		水戸市	ī 22
	浦 安 市	29	小 平	市	30		那	覇	市	96		都 城 市	ī 92
え	海老名市	33	小 牧		54		奈	良	市	65		宮崎市	
	江 別 市	01	小 松		41			志 野		29	む	武蔵野朮	
お	青梅市	30 さ	さいた		27	に	新	潟	市	37		室蘭	
	大 分 市	91	堺	市	61		新	座		27	も	盛岡市	
	大 垣 市	47	佐 賀		87			居 <u></u>		80			
	大阪市	61	酒 田		18		西	宮		61	ゃ	矢 板 寸	
	大館市	16	相模		33	8	沼穹	津		52		焼 津 †	
	大津市	58	佐 倉		29	ねの		<u>屋 川</u>		61		<u>八 尾</u> †	
	大牟田市	86	佐世		89	の	野			29		八千代市	
	岡崎市	54	札幌		01	1+	延	一節		93		八代市	
	岡山市	70	座間		33	は	函	館		03		山形井	
	<u>沖 縄 市</u> 小	96	狭 山		27		秦	野工工	市	36		<u>山 口 †</u> 大 和 †	ī 74
	小樽市	35 U	静岡清水		49			王 子	<u>- 市</u> 市	31	F	大 和 市横 須 賀 市	
	<u>小田原市</u> 帯広市	05	<u>清 水</u> 下 関		75		<u>八</u> 羽 5	<u>戸</u> 曳 野		61	ょ	<u> </u>	
	帯 広 市 小 山 市	27	上越		38		浜	<u>戈 </u> 釘 田	<u>市</u> 市	69		<u> 快 </u>	
か	各務原市	48 す	中 上 四		61		<u>浜</u> 浜	<u>田</u> 松	市	50		M	
13.	加古川市	63	鈴鹿		57		半	<u> </u>	市	54	ゎ		
	鹿児島市	94 世	瀬戸		54	ひ		<u></u> 大		61	,,,	和歌山市名	
	ון בשו טע טעני	J . L	//IX /	רן ו		-	// /	· \ 190	רוו	O I		1H HW/ HH 1 J C	

おしらせ

- 工場出荷時は、地域番号「00」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表に放送局名が記載されていない部分は、自動的にチャンネルスキップされます(地域番号「00」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。

地域番号一覧表

■地域番号一覧表に記載されている空欄と()の付いている放送局は、スキップ「する」に設定されています。

	リモコン	ノボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域番号							ャンネル					
府県	DP115 LD		_	_	_	Γ.		放送			_			
工場出荷	荷設定	00	1	2	3	4	5 5	6 6	7	8 8	9	10 10	11	12 12
			1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
	札幌	01			NHK総合		 札幌テレビ		北海道文化放送		 北海道テレビ	10		NHK教育
			1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
	旭川	02		NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	: 北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	函館	03	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		札幌テレビ
	釧路	04	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
				NHK教育	北海道テレビ	北海道文化放送	_	_	札幌テレビ	-	NHK総合		北海道放送	
北海道	帯広	05	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			北海道文化放送	49	北海道テレビ 51	NHK総合 53	55	北海道放送 57	61	8	9	札幌テレビ 10	11	NHK教育 12
	苫小牧	06	47 テレビ北海道	NHK教育	NHK総合	北海道文化放送			 北海道テレビ					·'-
	.1. 144	07	24	2	26	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	小樽	07	 テレビ北海道	NHK教育	北海道文化放送	 北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK総合	
	室蘭	08	1	2	29	37	39	6	7	8	9	10	11	12
	三中	00		NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	北見	:見 09	1	2	3	4	59	61	7	8	9	10	53	12
	4070		_	NHK教育	-	_	北海道文化放送		札幌テレビ	_	NHK総合		北海道放送	
	青森	10	1	2	3	4	5	6	38	8	34	10	11	12
青森			青森放送テレビ 1	2	NHK総合 33	4	NHK教育 31	6	青森テレビ 7	8	青森朝日放送	10	11	12
	八戸	11			青森テレビ		青森朝日放送		NHK教育		NHK総合	10	!! 青森放送テレビ	16
			1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
岩手	盛岡	12				NHK総合		IBCテレビ		NHK教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手		めんこいテレビ
	仙台	13	1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
宮城	ІШП	10	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
— 174	石巻	14	59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
			東北放送	-	NHK総合		NHK教育	-	東日本放送	-	宮城テレビ			仙台放送
	秋田	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	31 秋田朝日放送	11 和田サギニログ	37 秋田テレビ
秋田			1	NHK教育 2	3	4	5	6	7	8	9	大田朝口灰达	秋田放送テレビ 11	秋田プレビ 57
	大館	16	·	(NHK教育)	ļ	(NHK総合)	} <u>-</u>	(秋田放送テレビ)	······	NHK教育	NHK総合	秋田朝日放送		秋田テレビ
	ı luπ<	17	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形	山形	17				NHK教育		テレビュー山形	さくらんぽテレビ	NHK総合		山形放送		山形テレビ
ш///	鶴岡	18	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
	140 14U		山形放送		NHK総合			NHK教育		山形テレビ		テレビュー山形		さくらんぽテレビ
	福島	19	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
			1	NHK教育 62	テレビュー福島	4	福島中央テレビ 5	58	福島放送 7	8	NHK総合 9	10	福島テレビ 11	60
福島	いわき	20	1	テレビュー福島		NHK総合	ļ	福島中央テレビ	′	。 福島テレビ		NHK教育		福島放送
	A 144-171	0.7	1	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41
	会津若松	21	NHK総合		NHK教育			福島テレビ		テレビュー福島		福島中央テレビ		福島放送
	水戸	22	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
茨城	小厂		NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
<i>1</i> /\74	日立	23	52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62
			NHK総合			日本テレビ	_	TBSテレビ	_	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
栃木	宇都宮	24	29	2	27	25	5	23	7	21	31	19	11	17
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		ノシテレビ	とちぎテレビ	テレビ朝日		テレビ東京

	リモコン	ノボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域番号							ャンネル					
府県	DL LIA	70%H7	F0.		F0	F.4	10	放送	局 名 7	58	9	60	40	00
	前橋	25	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	40 放送大学	56 TBSテレビ	·····	フジテレビ	9	テレビ朝日	48 群馬テレビ	62 テレビ東京
群馬			43	2	45	39	40	37	7	35	9	33	41	31
	桐生	26	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
	+1.1+.+	27	1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
以 一	さいたま	2/	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
埼玉	熊谷	28	33	2	35	25	5	23	16	21	28	19	11	17
	, <u>-</u>		NHK総合	_	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
千葉	千葉	29	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学	TBSテレビ 6	38	フジテレビ	テレビ神奈川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	23区	30	NHK総合	-	NHK教育	 日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ		テレビ朝日	 千葉テレビ	
l			51	2	49	53	47	55	7	57	9	59	11	61
東京	八王子	31	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	32	30	2	32	26	28	24	7	22	9	20	11	18
	シ手	عد ا	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	33	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ	7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 31	テレビ朝日 41	.,	テレビ東京
	茅ヶ崎	34	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	·····/	39 フジテレビ		41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
神奈川			52	2	50	54	5	56	7	58	46	60	11	62
	小田原	35	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ			テレビ神奈川	テレビ朝日		
	≠ #7	200	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	秦野	36	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日		テレビ東京
	新潟	37	21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
新潟	פותוועה	0,	新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合	-	新潟総合テレビ		NHK教育
1711113	上越	38	1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
			NHK教育 1	2	NHK総合 3	4	5	新潟テレビ21 6	7	テレビ新潟	9	新潟放送	32	新潟総合テレビ 34
	富山	39	 北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
富山		40	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	44
	高岡	40	北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	41	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
111/11	312// \	71				NHK総合		MROテレビ	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	42	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			福井テレビ 1	2	NHK教育 3	4	5	MR0テレビ 6	37	8	NHK総合 9	10	FBCテレビ 11	12
山梨	甲府	43	NHK総合	ے	NHK教育	+	山梨放送		ラレビ山梨		3		11	
	E 077	4.4	1	44	50	4	40	6	42	8	46	10	48	12
	長野	44		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
長野	飯田	45	44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
[K±J	МХШ	70	長野朝日放送		NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		
	松本	46	1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
			7	NHK総合 2	長野朝日放送		テレビ信州	6	長野放送	8	NHK教育 9	10	信越放送	0.7
	岐阜	47	1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	۷	3 NHK総合	4	CBCテレビ	0	中京テレビ		NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
岐阜	A7 75	40	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	28
	各務原	48	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	岐阜放送
	静岡	49	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	閉判叫	+3		NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
静岡	浜松	50	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
			,	静岡第1テレビ	07	NHK総合		静岡放送	00	NHK教育		静岡朝日テレビ	43	テレビ静岡
	富士	51	1	54 NIUV教育	27 	4	29	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41	12
				NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		ノレロ静画		INIIN総百		静岡放送	

	ロエコト	ノボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
±77 \ ¥	りモコン	ノルタン	'		3	4	5	l		0	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						放送	Vノベル 局 名					
119 75			1	51	61	4	57	<u>版</u>	59	8	53	10	55	12
	沼津	52	-	NHK教育	 静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
静岡			1	1VITK教育 44	24	4	26	6	38	8	42	10	40	12
	藤枝	53	·						テレビ静岡		NHK総合			'E
			1	NHK教育 2	静岡第1テレビ 3	4	静岡朝日テレビ 5	6	35	8	9	10	静岡放送	25
	名古屋	54				4				-	·	10		
			東海テレビ		NHK総合	4	CBCテレビ	-	中京テレビ		NHK教育	10	名古屋テレビ	
愛知	豊橋	55	56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
			東海テレビ	_	NHK総合		CBCテレビ	_	中京テレビ	_	NHK教育		名古屋テレビ	
	豊田	56	57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
			東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	
三重	津	57	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
			東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	
	大津	58	1	28	3	36	5	38	7	40	9	42	30	46
滋賀		-		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	
,,,,,,	彦根	59	1	52	3	54	56	58	7	60	9	62	11	50
	120			NHK総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	京都1	60	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12
京都	73(2)			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK教育
77,50	京都2	98	32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12
	3,500		NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
 大阪	大阪	61	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	/\PX	01		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	神戸	61	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12
	T#/-	01		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	姫路	60	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
「 兵庫	メモル日	62		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
八件	明石	63	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49
	1951_1	63		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	川西	64	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31
	71169	64		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
本 白	本 白	CE	1	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12
奈良	奈良	65		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK教育
	ゴロ可わし 」	-00	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	26
4つ可わまし	和歌山1	66		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
和歌山	±n≅b.l.o	-00	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52
	和歌山2	99		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	ф. По		1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12
鳥取	鳥取	67	 日本海テレビ		NHK総合	NHK教育				 山陰中央テレビ		BSSテレビ		
	TV	-00	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ė+	松江	68	 日本海テレビ		 山陰中央テレビ			NHK総合				BSSテレビ		NHK教育
島根	`		1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12
	浜田	69		NHK総合	日本海テレビ		BSSテレビ			 山陰中央テレビ	NHK教育			
			23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12
岡山	岡山	70	 テレビせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	
			31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	広島	71	テレビ新広島	-		RCCテレビ	-	-	NHK教育	-		広島ホームテレビ		広島テレビ
			1	2	24	4	26	6	7	8	9	10	11	12
広島	福山	72	· NHK総合		広島ホームテレビ	li	テレビ新広島		NHK教育		····	RCCテレビ	ļi	広島テレビ
			1	2	24	4	5 5	6	26	8	9	10	11	12
	呉	73	NHK教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCCテレビ		NHK総合	
			1 1	2	<u>以</u> 島小一ムノレビ	4	52	6	38	8	9	10	11	12
	山口	74	NHK教育			4								
山口				2	22	4	山口朝日放送	6	テレビ山口	8	NHK総合	10	山口テレビ	10
	下関	75	41	2	23		21		33		39	10	35	12
			NHK教育	九州朝日放送	TXN九州	山口テレビ	山口朝日放送	(NHK総合)	アレビ川口	RKB毎日放送	INHK総合	テレビ西日本	福岡放送	(NHK総合)

	リチコン	ノボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道			•	_				_	レー・ ァンネル					'-
府県	都市名	地域番号						放送	局 名					
	宇部	76	14	2	3	4	31	6	20	8	16	10	18	12
山口	7 115	, 0		九州朝日放送			山口朝日放送				NHK総合	テレビ西日本	山口テレビ	
	岩国	77	1	2	3	4	22	6	28	8	9	10	11	12
			NHK教育			RCCテレビ	テレビ山口		山口朝日放送	_	NHK総合	南海テレビ	山口テレビ	
徳島	徳島	97	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			四国テレビ 33	2	NHK総合 39	毎日テレビ 4	37	ABCテレビ 6	31	関西テレビ 8	41	読売テレビ 10	29	NHK教育 19
香川	高松	78	 瀬戸内海テレビ		NHK教育	-	NHK総合		OHKテレビ	·····	西日本放送	10		テレビせとうち
			1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
	松山	79		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
			1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
愛媛	新居浜	80		NHK総合		NHK教育	愛媛朝日テレビ	南海テレビ		テレビ愛媛			あいテレビ	
	A'/\	0.1	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
	今治	81		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
= 40	古和	82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40
高知	高知	٥٤				NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ
	福岡	83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37
	1814)	00	九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州	福岡放送
	北九州	84	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
 福岡	407 0711			九州朝日放送	TXN九州	福岡放送	_	NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
тшічі	久留米	85	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
			九州朝日放送	10		RKB毎日放送		NHK教育	-		テレビ西日本	10	TXN九州	福岡放送
	大牟田	86	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
			九州朝日放送	TXN九州 36	NHK総合 40	RKB毎日放送 38	48	NHK教育 52	57	60	テレビ西日本 9	10	福岡放送	12
佐賀	佐賀	87	TXN九州	サガテレビ	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送		九州朝日放送		(NHK総合)	10	熊本放送	
			1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
	長崎	88	NHK教育		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎		長崎文化放送		長崎国際テレビ	
長崎	·		1	2	3	17	5	31	7	8	9	10	11	35
	佐世保	89		NHK教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎
4K-L	#64	00	1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
熊本	熊本	90		NHK教育	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK総合		熊本放送	
大分	大分	91	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\(\)	31	(NHK教育)		NHK総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK教育
	宮崎	92	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
宮崎								テレビ宮崎		NHK総合		宮崎放送		NHK教育
	延岡	93	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
			_	NHK教育		NHK総合	_	宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	94	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
鹿児島			南日本放送	20	NHK総合	20	NHK教育	25	鹿児島放送		鹿児島テレビ	10	鹿児島読売テレビ	10
	阿久根	95		30 鹿児島読売テレビ	3	23 鹿児島放送	5	35 鹿児島テレビ	7	88	9	10 南日本放送	11	12 NHK教育
			1	・ と	3	成元与汉达	5	産売り フロ	7	NHK総合 8	28	10	11	12
沖縄	那覇	96		NHK総合		-	ļ		ļ '	ロ				NHK教育
				I VII IIN和i 口						/FME/ VC	圳州口以区	WANTO VE		INIINX月


おしらせ

● 地域番号別に設定された受信チャンネルと放送局名は、当社の調査によるものです(2001年8月現在)。

設置する BSデジタル放送を視聴するための進

BSデジタル放送を視聴するための準備

設置と初期設定の大まかな手順はつぎのとおりです。

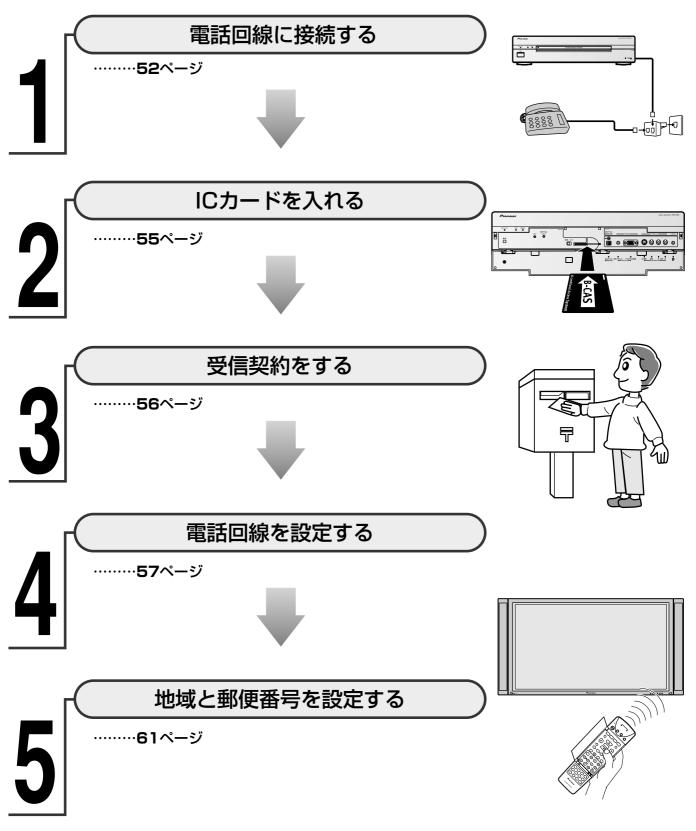



以上で設置と準備は終わりです。


BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

電話回線に接続する(54ページも併せてご覧ください。)

- ■本機のメディアレシーバーは、視聴記録データの自動送信など放送局との通信のため、モデム を内蔵しています。ご使用の前に必ず電話回線に接続してください。
- 本機と電話機の電源を切る
- 電話機の接続線(モジュラー線)を電話線コン セントからはずす
- 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに 差し込む
- 電話機の接続線(モジュラー線) をモジュラー 分配器の一方に差し込む
- 付属の電話線でモジュラー分配器のもう一方 とメディアレシーバー後面の電話回線端子を 接続する

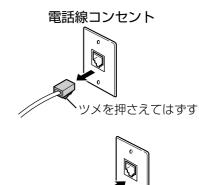

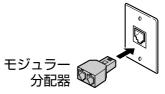

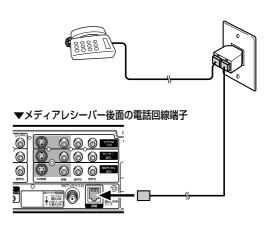

接続上のご注意

- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

・3ピンプラグの場合

市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。

• 直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンIIへのご加入をおすすめします。

詳細はNTT営業窓口へお問い合わせください。


■視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。

視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....)が聞こえます。その間は電話をしないでください。

■直接デジタル回線に接続することはできません。


会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。

●本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが、異常ではありません。

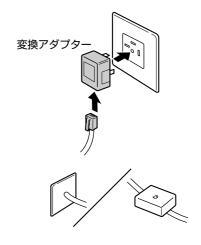

BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。

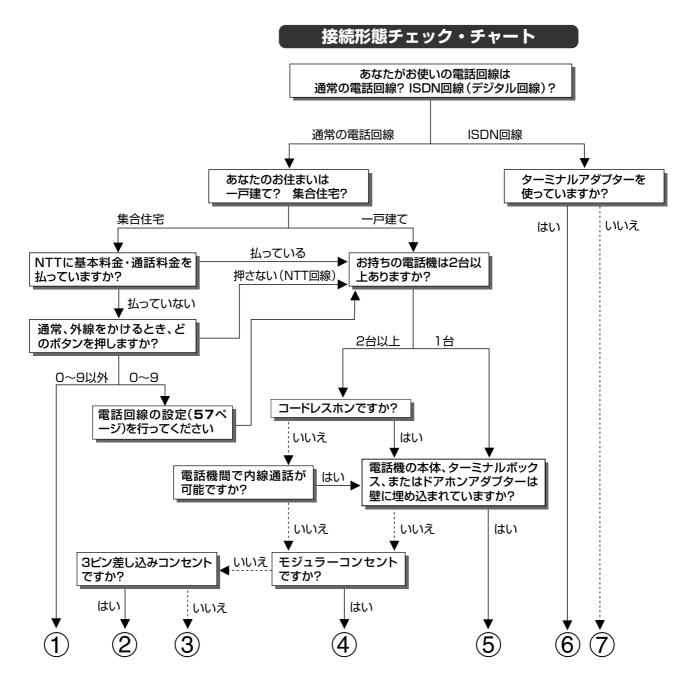

- ①マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ②市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(52ページ参照)
- (5) 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
- ※ (3)、(5)についての詳細は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください

BSデジタル放送では、ICカード(B-CASカード)を利用した限定受信システム(=CAS)(**56**ペー ジ)を採用しています。

付属のICカード番号登録用はがきを送り、ICカードの番号を登録することで受信者登録が行われ ます。また、WOWOWなどの有料サービスを受けるには、個別の受信契約が必要となります。 ICカード(B-CASカード)は、必ず登録してください。(登録は無料です。)

ICカード(B-CASカード)を入れる

IC カードの入れかた

本機に付属のB-CASカードは、本機を 電源コンセントに接続しない状態で、下 記の手順にしたがって挿入してくださ

- ① ICカードを表面の矢印の方向に差し 込む。(奥まで確実に挿入してくださ い。)
- ② スライドスイッチを右にスライドさ せ、「ロック」位置に合わせる。


解除 ロック カード挿入後、必ずロック してください。



ロックしないとICカードは

働きません。

③ 前面扉を閉める。

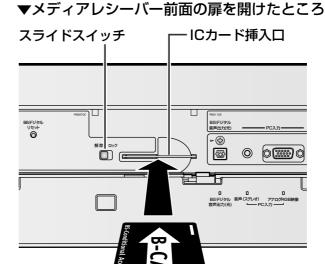

おしらせ

ICカードについて

- ICカードには視聴情報などが記憶されますので、メディアレシーバーに入れたままご使用ください。
- ICカードを入れていないと有料番組がご覧になれません。
- ICカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのICカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視 聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりICカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2001年8月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、ICカード[B-CASカード]に記載されています。)



ICカード(B-CASカード)取扱い上のご注意

- ICカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ICカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ICカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- ICカードを分解、加工しないでください。
- ICカードは上記の手順どおり、メディアレシーバー前面扉内のICカード挿入口に正しく差し込んでください。
- ICカード挿入口には、本機に付属しているICカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、ICカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、ICカードを 抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、スライドスイッチを 左にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。

ICカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にICカード(B-CASカード)に関するメッセージが表示 されたとき以外は、抜き差ししないでください。

BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

CAS(限定受信システム)について

■有料放送を視聴するには、有料放送を行う放送局(放送事業者)と契約をしたお客さまのみ(限定して)番組の視聴ができる手続きが必要になります。 このような手続きを行うしくみを「CAS(限定受信システム)」と呼びます。


有料放送を視聴するための手続き

■有料放送を視聴するには、つぎの2つの手続きを行うことが必要です。

①(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにICカードの登録をする

((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株)B-CASと呼びます。) ICカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。


詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

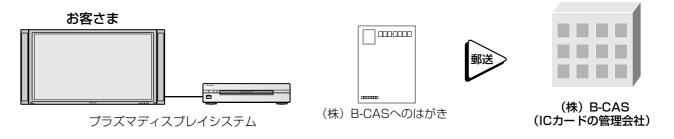

②視聴したい放送局に申し込む

お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に必要事項をご記入の上、投函してください。

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

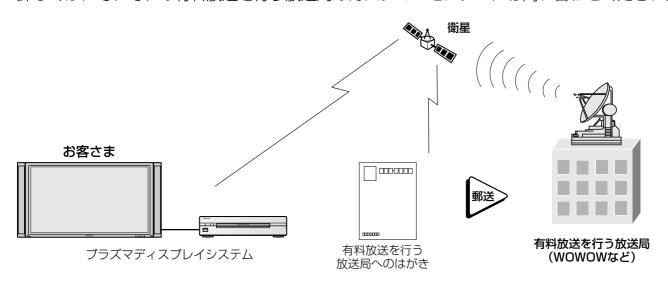


おしらせ

● 本機は、契約データの受信のために、電源スタンバイ時でも動作することがあります。

電話回線を設定する(通信設定)

扉を開けたところ

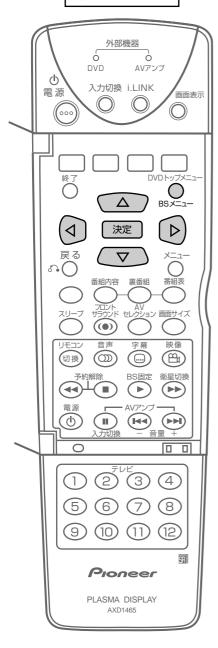

おしらせ

■ 電話回線のテスト実行には、回線 接続料がかかります。

BSメニュー画面について

● BSメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

- ① 。② を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕟で 「システム設定」 を選ぶ
- ③ △ ▽ で「通信設定」を選び、 ^{決定}

を押す





介 電話回線が接続されていることを確認する

- ↑ ①「電話回線設定・自動」で 速 を押す
 - ②「テスト実行」で | 決定 | を押す
 - 「テスト実行中」が表示されます。




- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。 **37 58**ページ

BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、下の画面が表示されますので、再設定してください。

扉を開けたところ

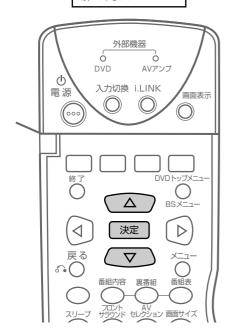





外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

外線発信番号の設定

△ ▽ で外線発信番号 「なし」 または

「あり」を選び、速を押す

「なし」……外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



● 「あり」を選んだ場合は、リモコンの扉を閉じ、外線発信番号(0~9)を右のボックスに数字ボタンで入力してから決定ボタンを押します。


「テスト実行」で (□対定) を押す



- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に 戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、**59**ページ「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。


どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定することができます。

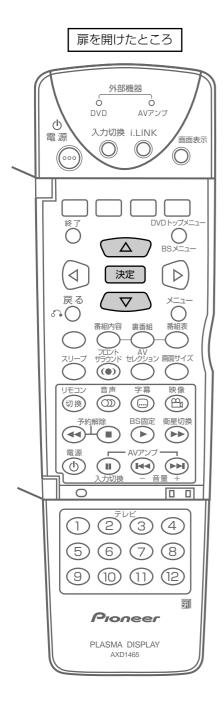

手動による電話回線設定

- ① 57ページ手順 1 を行う
- ② ▽ で「電話回線設定・手動」を選び、

決定を押す

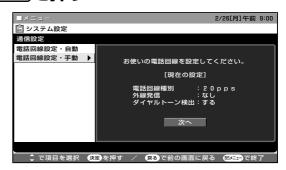

① 「現在の設定」を確認する

②「次へ」で、定を押す




2 ご契約の電話回線種別を △ ▽ で選

び、決定を押す

● 契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

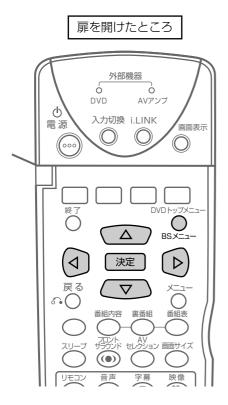



△ ▽ で外線発信番号 「なし」 または 「あり」 を選ぶ



- 「あり」を選んだ場合は、リモコンの扉を閉じ、数字ボタンで外線発信番号を入力してください。
- 大きまたは、決定を押す
- **6** ダイヤルトーン検出「する」または「しない」 を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを 押す



7 ○ を押し、通常画面に戻す





外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

設

地域と郵便番号を設定する(地域設定)

■緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なること があります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行っ てください。

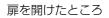

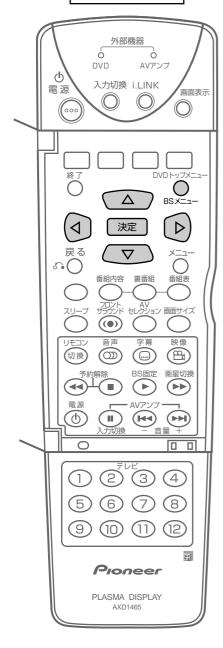

地域設定

- - (▶)で「システム設定」を選ぶ 2 (4
 -)で 「地域設定」 を選び、 「^{決定} を押す







(1) | 決定 | を押す

② お住まいの地域を 🔼 選び、決定を押す



BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

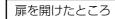

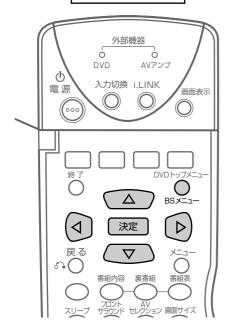



3 お住まいの都道府県を △ ▽ ◇ ▷ で選び、 ^{決定}を押す



郵便番号設定

- 4 ① ▽ で「郵便番号設定」を選び、 ※ を 押す
 - ② リモコンの扉を閉じる
 - ③ 数字ボタンで郵便番号を入力し、 注定 を押す



- ◆ 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右 カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。
- 5 。 を押し、通常画面に戻す


他の機器をつないで使う


ビデオ機器をつなぐ	64
接続のしかた	64
ビデオデッキなどの再生映像を見る	66
テレビ番組を録画する	67
ビデオカメラなどの映像を録画・編集する	68
DVDプレーヤーをつなぐ······	69
高精細映像を楽しむ	69
入力選択の設定	70
コンピューターをつなぐ	71
コンピューター入力対応表	71
接続のしかた	71
D-VHSビデオデッキをつなぐ (i.LINK)	72
i.LINK (アイリンク) について	72
i.LINK接続のしかた·······	72
i.LINK機器の操作のしかた······	74
コントロール接続	76

ビデオ機器をつなぐ

- ■本機はビデオ入力端子4系統とモニター出力端子1系統、BSデジタル出力端子1系統を搭載しています。
- ■映像・音声プラグと端子は、黄(映像)、白(音声左)、赤(音声右)の色分けがしてあります。 ケーブルと接続機器側のそれぞれの色が合うように接続してください。
- ■接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

接続のしかた

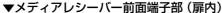

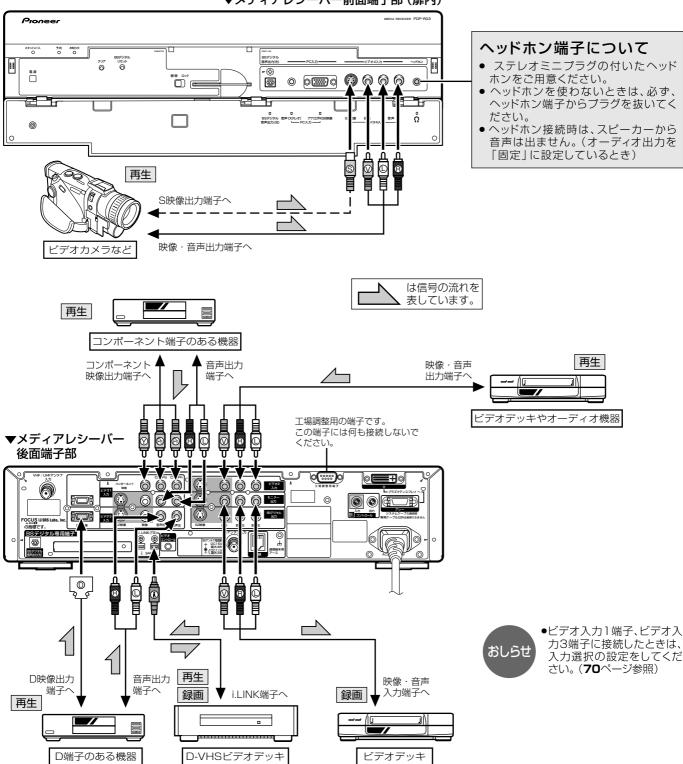

接続上のご注意

- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。
- 接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。



S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、より高画質な映像で再生するために映像信号を色信号と輝度信号に分離して入力する端子です。
- ビデオ1~4入力にあるS2映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続します。
- 本機は、フルモード制御信号の入った映像や、レターボックス制御信号の入った映像がビデオ1~4入力のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(**93**ページ)

ビデオ1~4入力のS2映像入力優先機能について

- 本機のビデオ1~4入力の映像端子とS2映像端子は、S2映像入力優先の共通接続です。
- 両端子とも接続しているとき、「ビデオ1~4」の画面はS2映像端子からの入力映像になります。
- 映像入力端子に接続しているビデオ機器の映像を見るときは、S2映像入力端子のプラグを抜いてください。

モニター出力端子について

- つぎの信号はモニター出力できません。
 - ① BSデジタル映像信号
 - ② コンポーネント映像信号(D端子を含む)
 - ③ PC(RGB)映像信号
 - ④ 映像入力時(コンポジット)のS映像出力(Y/C分離出力機能はありません。)



- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。 この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン 社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製 品を分解したり、改造することは禁じられています。

ビデオ機器をつなぐ(つづき)

ビデオデッキなどの再生映像 を見る




○ を押し、入力切換メニューを表示する




● 入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。

2 入力を切り換える ○ **プ** を押し、

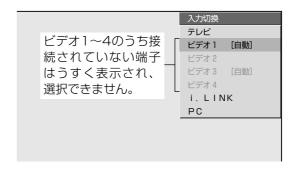

2 ビデオ機器を再生状態にする

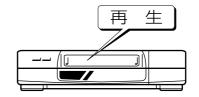

テレビ番組を録画する



<例>6チャンネルの番組を録画する


録画機器側の録画準備をする

- ① メディアレシーバー後面のモニター出力端子に録画機器(ビデオデッキなど)を接続し、電源を入れる。
- ② 録画機器の入力切換えを「外部入力」に切り換える。
- ③ 録画可能なビデオテープを入れる。

2 録画する番組をテレビチャンネルボ タンまたは ⁺ で選ぶ



3 録画機器 (ビデオデッキなど) を録 画状態にする

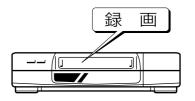



おしらせ

- 録画中にテレビチャンネルを変えると、モニター出力端子から出力される映像も変わります。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子から入力 された信号およびBSデジタル放送の信号は、モニター出力端子から出力されません。

ビデオ機器をつなぐ(つづき)

ビデオカメラなどの映像を録 画・編集する

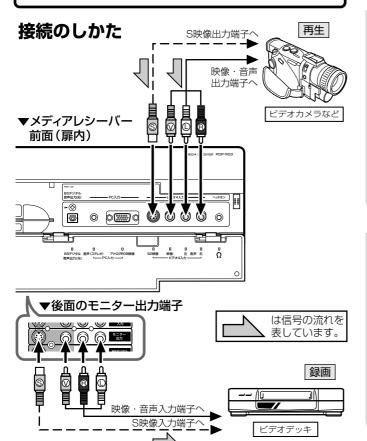

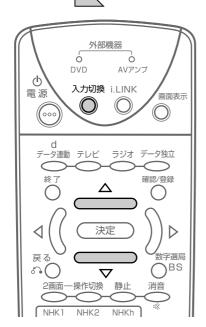


おしらせ

- 接続する機器の操作については、各機器の取扱 説明書をご覧ください。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子から入力 された信号およびBSデジタル放送の信号は、モ ニター出力端子から出力されません。
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

<例>メディアレシーバーのビデオ入力端子に接続 したビデオカメラなどの映像をビデオに録画 する

☆だ「ビデオ4」を選ぶ

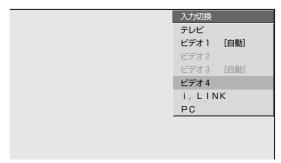


2 モニター出力端子に接続しているビデオデッキの入力切換を「外部入力」にする



3 メディアレシーバーのビデオ4入力 端子に接続したビデオカメラなどの 機器を再生状態にする



4 メディアレシーバーのモニター出力 端子に接続しているビデオデッキを 録画状態にする

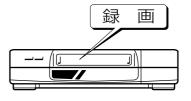


DVDプレーヤーをつなぐ

高精細映像を楽しむ

■メディアレシーバー後面のビデオ1入力また はビデオ3入力のD4映像端子や、ビデオ1入 力のコンポーネント映像端子にDVDプレー ヤーなどの機器を接続して、より高画質の映 像を楽しむことができます。



○ を押し、入力切換メニューを表示する

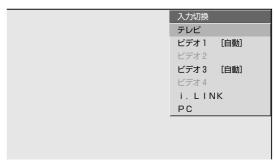



おしらせ

● DVDプレーヤーを接続している入力(ビデオ1入 力またはビデオ3入力)の入力選択の設定を済ま せておいてください。(**70**ページ参照)


3 DVDプレーヤーを再生状態にする



- 詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書を併せ てお読みください。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子からの入 力映像は、モニター出力端子から出力されませ ん。
- DVDプレーヤーなどの機器を接続するときは、 本機に直接接続してください。ビデオデッキを 通して本機で映像を見ると、コピーガード機能 の働きにより、映像が乱れることがあります。

入力選択の設定

- ■メディアレシーバー後面のビデオ1入力、ビデオ3入力に機器を接続したときは、本機に入力される映像信号の入力選択の設定を行ってください。(工場出荷時は、「自動」に設定されています。)
- ■入力選択設定の操作を行う前に、機器の接続 を済ませておいてください。

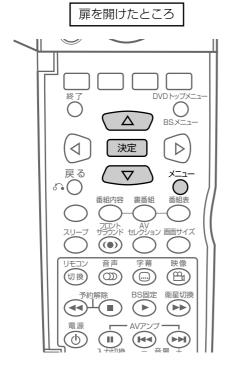


<例>ビデオ3入力のコンポーネント映像端子からの入力を選択するとき

- ① ☆ でメニュー画面を表示する


 - ③ △ ▽ で「入力選択」を選

び、寒を押す



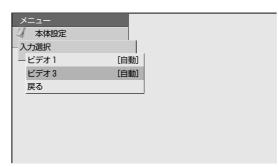

3 △ ▽ で「コンポーネント」 を選び、決定を押す

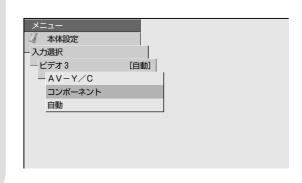

☆☆を押し、通常画面に戻す

入力信号選択の優先順位について

[AV-Y/C]

S映像入力→映像入力の順に選択されます。

「コンポーネント」

D4映像入力→コンポーネント映像入力の順に 選択されます。

「自動」

D4映像入力→コンポーネント映像入力→S映像入力→映像入力の順に選択されます。



● テレビ入力のとき、「入力選択」はメニューに表示されません。


コンピューターをつなぐ

コンピューター入力対応表

画素数	垂直周波数	備考	画素数	垂直周波数	備考
640×400	85Hz			72Hz	
720×400	70Hz		800×600	75Hz	
/20/400	85Hz			85Hz	
	60Hz		832×624	74.5Hz	Macintosh 16"
	65Hz	Macintosh13"(67Hz)		60Hz	
640×480	72Hz		1024×768	70Hz	
	75Hz		1024 \ 700	75Hz	Macintosh 19"
	85Hz			85Hz	
900 × 600	56Hz		1280×768	60Hz	
800×600	60Hz				

[※]コンピューター接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動同期調整……90ページ参照)

接続のしかた

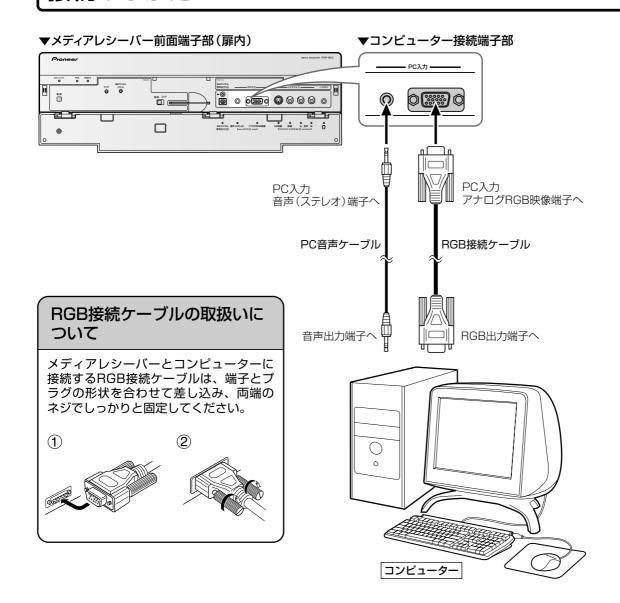

D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)

i.LINK(アイリンク)について

■i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。


i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送速度が可能です。

本機に接続できるi.LINK機器について

■本機が対応しているi.LINK機器はD-VHSビデオデッキのみです。DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、パソコン、パソコン周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。


i.LINK接続のしかた

<例>接続するi.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が1台の場合

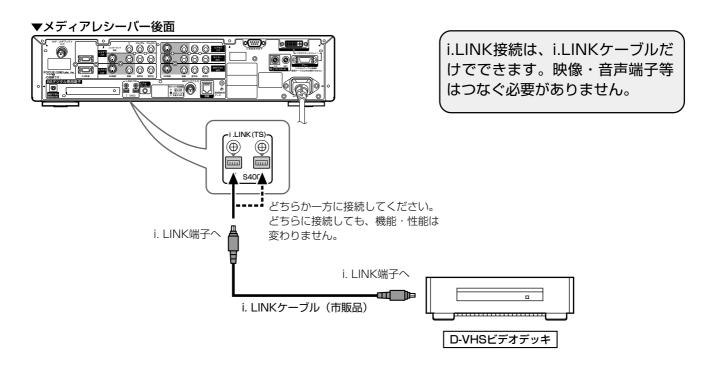


i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が2台以上のとき

■i.LINKケーブルを使い、デイジー・チェーン(数珠つなぎ)で接続します。この接続では、i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)を16台までつなげます。

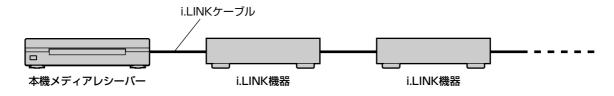

■i.LINK端子が3つ以上ある機器の場合は、分岐をしてつなぐこともできます。分岐をして接続する場合は、i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)を最大62台までつなげます。

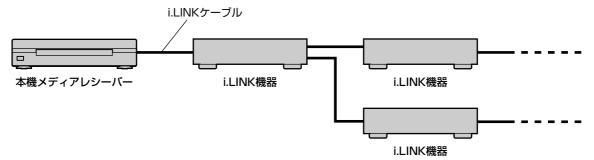


接続に関するご注意

- 接続の際は、「S400」タイプのi.LINKケーブルをご使用ください。
- 一部のi.LINK機器では、その機器の電源が切られているとデータを中継できない場合があります。

BSメニューの「電源待機設定」を「する」に設定してください。(151ページ参照)

● 下図のようなループ(輪)接続をしないでください。

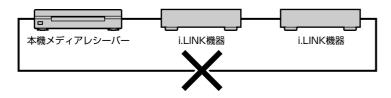


- i.LINK機能使用中は、使用していないi.LINK機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、パソコン、パソコン周辺機器など、 本機が対応していない機器を同時に接続していると、誤動作することがあります。

D-VHSビデオデッキをつなぐ (i.LINK)(つづき)

i.LINK機器の操作のしかた

- ■i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの操作ができます。 画面にi.LINK操作パネルを表示させ、パネル上のボタンで操作します。
- ■操作を始める前に、150~152ページの「録画モードの設定」「i.LINK電源待機の設定」「i.LINK機器の選択 「を済ませておいてください。
- ■本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。

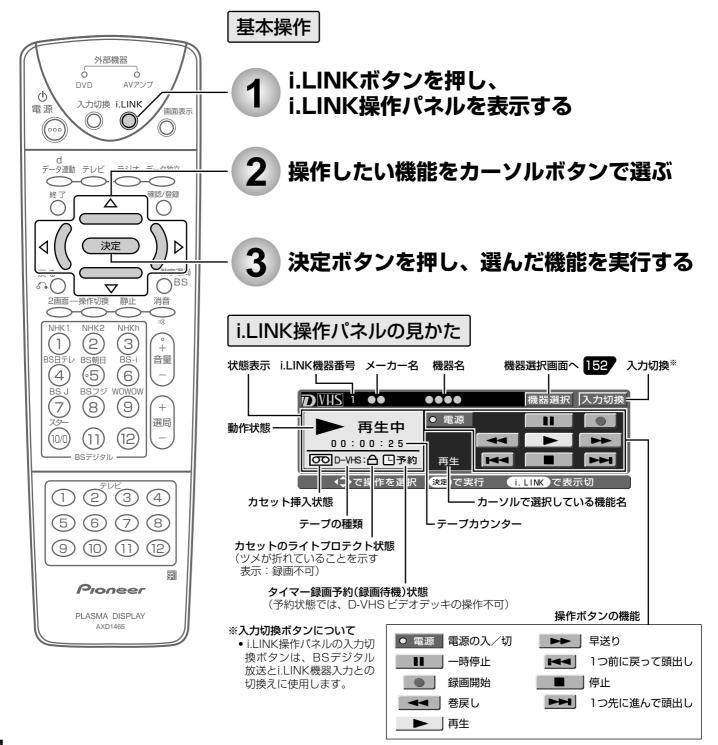



- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキを再生状態にすると、D-VHSビデオデッキが再生している映像・音声に 自動的に切り換わります。D-VHSビデオデッキを停止すると、BSデジタル放送に切り換わります。
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキが再生状態のとき、i.LINK操作パネルの入力切換ボタンにカーソルを合わせ、リモコンの決定ボタンを押すと、BSデジタル放送の映像・音声に切り換わります。
- D-VHSビデオデッキによっては、本機のi.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、D-VHSビデオデッキが再生している映像・音声を視聴することができない場合があります。
- 本機は、VHSテープやS-VHSテープ、またはアナログで記録されているD-VHSテープの再生映像・音声をi.LINKで視聴することができません。この場合は、D-VHSビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力に接続し、本機を外部入力に切り換えてから視聴してください。
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキのタイマー録画予約中は、i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているBSデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキに記録されます。
- 本機で受信しているBSデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- BS固定中、予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- i.LINK操作パネルと、番組表やメニュー等を同時に(重ねて)表示することはできません。
- IEEE 1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。
- 番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキで録画・録音ができない場合があります。


コントロール接続

■マークのあるパイオニア製の他の機器とコントロール接続すると、本機の受光部を通じてリモコンの操作ができるようになります。

CONTROL IN端子を接続した機器のリモコン受光部は、リモコン信号を受けつけなくなります。接続した他の機器のリモコンは、本機の受光部に向けて操作してください。



- 接続する前に、電源が切れていることを確認してください。
- コントロール接続をする前に、他の機器の接続をすべて済ませておいてください。

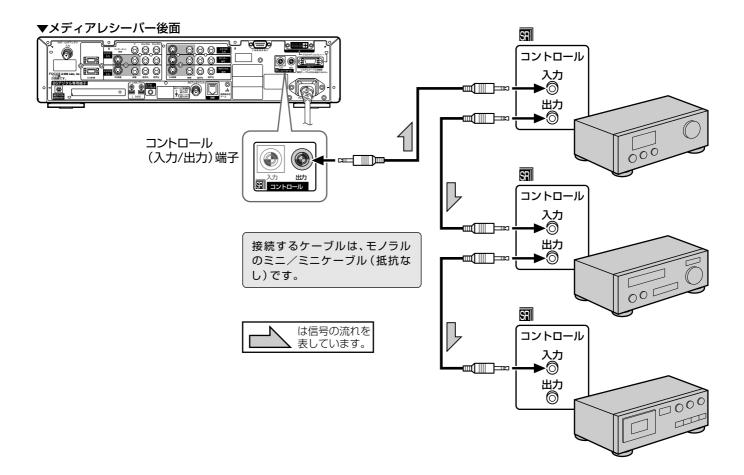

テレビ放送を楽しむ

ふだんの使いかた 78	PC入力の画面位置などの調整 90
電源の入れかた 78	自動同期調整で最適な画面にする 90
選局・音量調整など79	手動で最適な画面に調整する 91
メニュー画面について 80	画面サイズの自動最適化(機能切換) 93
メニュー操作の基本 80	画面サイズが自動的に最適化されるよう設定する 93
テレビ/ビデオメニューで設定できる項目 81	お好みの映像・音声で楽しむ 95
PCメニューで設定できる項目 81	最適な映像・音声設定を選ぶ (AVセレクション)… 95
テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類 82	映像調整について······ 96
テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換 83	お好みの映像に調整する 97
画面サイズを選ぶ83	プロ設定の調整 99
PC入力の画面サイズの種類と切換 84	二重音声放送やステレオ放送を楽しむ 100
画面サイズを選ぶ84	お好みの音声に調整する 101
2画面で見る 85	サラウンド音声で聞く 102
2画面機能を使う 85	オーディオ出力を設定する 103
静止画面で見る 87	指定した時間後に本機の電源を切る (スリープ機能) 104
番組の内容をメモする 87	スリープ機能を使う 104
画面の位置を調整する 88	便利な省エネ機能105
画面位置の調整のしかた 88	省エネ機能の設定のしかた 105
	PC入力の省エネ機能の設定······ 106

ふだんの使いかた


テレビ放送(VHF/UHF、CATV)を視聴するための基本操作手順を説明します。

電源の入れかた


⊕ディスプレイの主電源ボタン
を押し、電源「入」にする —

● スタンバイ状態(スタンバイ/入インジケータ赤色点灯) または動作状態(スタンバイ/入インジケータ緑色点灯) になります。

スタンバイ状態のとき ⇒ 手順②に進みます。 動作状態のとき ⇒ 手順③に進みます。

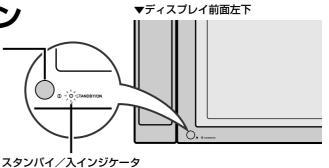



②つぎのいずれかの方法で動作 状態(スタンバイ/入イン ジケータ緑色点灯)にする

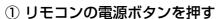


② ディスプレイのスタンバイ/入ボタンを押す・

③ メディアレシーバーの電源ボタンを押す

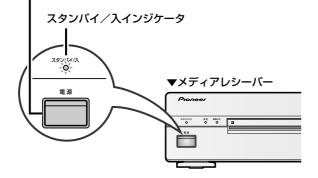

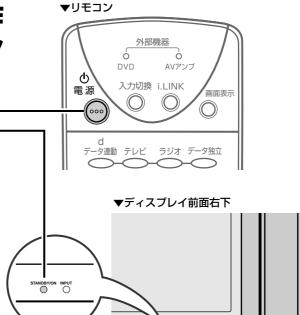

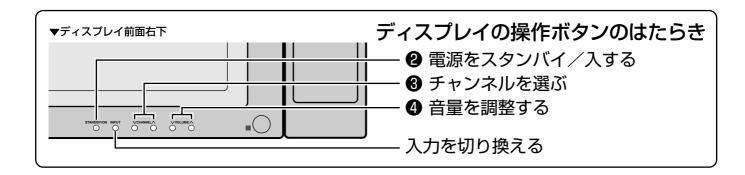




電源プラグの接続について

- 本機はスタンバイ状態でも、BSデジタル放送局と通信を行います。
- 通常は電源プラグをコンセントに差し込んだままご使用ください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組 予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。この場合、再度設定を行ってください。

選局・音量調整など

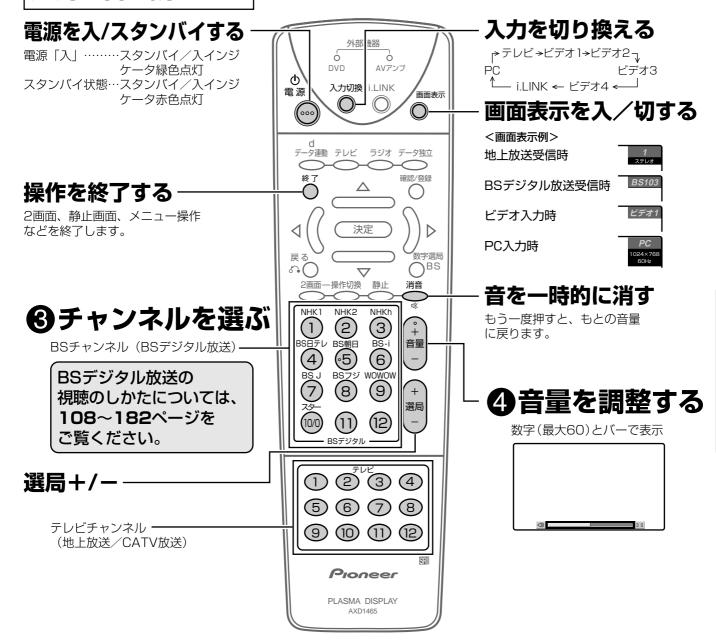



受信チャンネルについて

● 工場出荷時は、VHF1~12チャンネルとBSデジタルチャンネルが受信できるようにセットされています。 UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、**31~50**ページをご覧ください。

ケーブルテレビ(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。


放送が終了すると

- 約15分後にテレビの電源が切れます。 スタンバイ/入インジケータが赤色に点灯……無信号オフ機能(**105**ページ) (放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは正しく動作しない場合があります。)
- ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。スタンバイ/入インジケータが赤色に点灯…無信号オフ機能(105ページ)

メニュー画面について


- ■画面を見ながら、リモコンで映像や音声などの調整や機能の設定ができます。 ここでは、メニューの項目を選択する方法について説明します。 詳しくは、それぞれのページをご覧ください。
- ■BSデジタル放送を視聴するための調整や設定(BSメニュー)については、**112**ページをご覧ください。

メニュー操作の基本

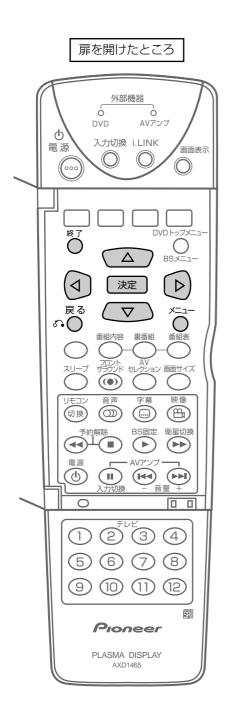


<例>映像調整を選ぶ

☆ーを押し、メニュー画面を表示する

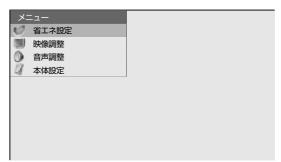

● メニュー表示中につぎの操作を行います。

↑ △ ▽ で「映像調整」を選ぶ

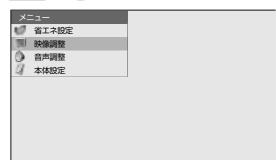

- 選んだ項目が黄色で表示されます。
- 選んだ項目のガイド表示(機能説明)が、画面左下に表示されます。
- 9 決定を押す
 - つぎの画面に進みます。


明るさ [0] -30 +30 +30 ← (d) (b) →

●メニュー操作を終了するとき… (または) またし
押します

テレビ/ビデオメニューとPCメニュー(入力切換を「PC」にしているとき)では、設定できる項目が異なります。

テレビ/ビデオメニューで設定できる項目

PCメニューで設定できる項目

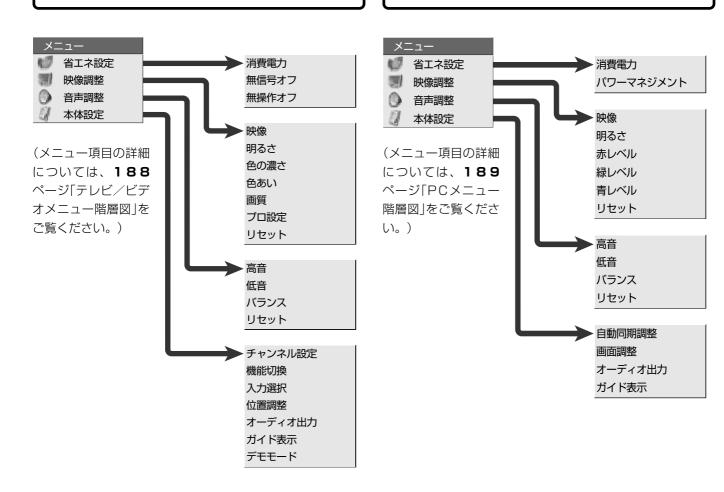



- 画面に灰色の文字で表示されている項目は、選択できないことを表しています。
- 本書に掲載している画面表示は、説明用のものであり、一部省略したり、強調表現してありますので、実際の画面表示とは多少異なります。

ガイド表示について

- ガイド表示を画面に出したくない場合には、つぎの手順で表示を「しない」に設定してください。
 - ①メニュー画面の「本体設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - ②「ガイド表示」を選び、決定ボタンを押す。
 - ③「しない」を選び、決定ボタンを押す。
 - ④メニューボタンで画面表示を消す。

デモモードについて

- 店頭デモ用の機能です。デモ機能を解除するときは、つぎの手順で行ってください。
 - ①メニュー画面の「本体設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - ②「デモモード」を選び、決定ボタンを押す。
 - ③「しない」を選び、決定ボタンを押す。
 - ④メニューボタンで画面表示を消す。


テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類

放送内容に合わせて画面サイズを切り換えるなど、お好みの画面サイズを選ぶことができます。

■つぎの5つの画面サイズから選択できます。


4:3

通常のテレビ画面(4:3 サイズ)の映像です。

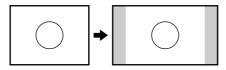

シネマ


ビスタサイズの映画ソフ トを画面いっぱいに映し ます。

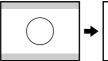




フル

16:9から4:3に圧縮された映像をもとの16:9に戻して画面いっぱいに映します。

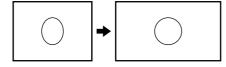


ワイド

通常の4:3映像を画面 いっぱいに映します。

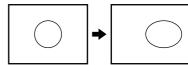

ズーム

シネスコまたは16:9サイズの映画ソフトを画面 いっぱいに映します。

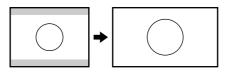

■選択できる画面サイズは、テレビ/ビデオ画面とハイビジョン画面とで異なります。

テレビ/ビデオ画面	→4:3→フル→ズーム→シネマ→ワイド
ハイビジョン画面	→フル1(1080i)→フル2(1035i) ¬

ご注意

画面サイズ4:3において何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日くり返し表示すると焼き付きによる残像ができることがあります。著作者の権利を侵害するおそれがある場合(83ページ/おしらせ参照)を除き画面の焼き付きを避けるため、できるだけ4:3以外の画面サイズでお楽しみいただくことをおすすめします。

画面サイズ制御信号の入った映像の表示について

● 本機は、ワイドクリアビジョン放送やビデオ入力端子から入力された映像信号に含まれる画面サイズ制御信号を識別して、ディスプレイに表示される画面サイズを自動設定する機能を備えています。メニュー操作で機能の入/切を選択できます。(**93**ページ参照)


EDTVII対応機能…… ワイドクリアビジョン放送の画面サイズ制御信号を識別して、自動的に最適なサイズで表示します。(水平高画質化機能はありません。)


S2対応機能…… DVDプレーヤーなどをS端子ケーブルで接続したとき、フルモード制御信号やレターボックス制御信号の含まれた映像が入力されると、自動的に最適なサイズで表示します。



テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換

画面サイズを選ぶ

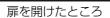

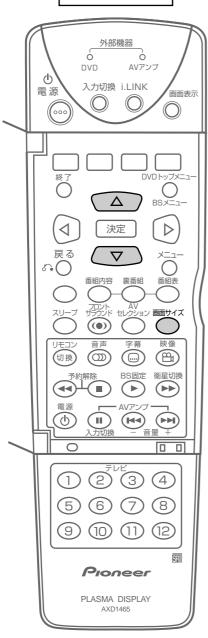


を押し、画面サイズ切換メニューを表示する



● メニュー表示中につぎの操作を行います。

2 「フル」「ズーム」「シネマ」「ワイド」のうちから、お好みの画面サイズを選ぶ

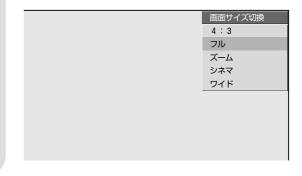



- ◆ 本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択されますと、本来の映像とは見えかたに差が出ます。この点をご留意の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズ切換え機能等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(**88**ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、市販ソフトによっては画面の端や上部に曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。

PC入力の画面サイズの種類と切換


画面サイズを選ぶ

Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)とは

- 接続したコンピューター(PC)の入力信号の解像度を判別して、これに一致したパネル画素数で表示する機能です。(71ページ「コンピューター入力対応表」参照)
- XGA(1024×768)信号入力時のDot by Dot表示は「4:3」を、ワイドXGA(1280×768)信号入力時のDot by Dot表示は「フル2」を選ぶことにより可能です。

 (PDP-503HDの場合)

扉を開けたところ

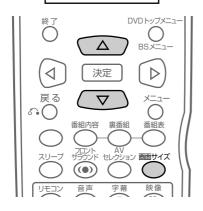

を押し、画面サイズ切換メニューを表示する




● メニュー表示中につぎの操作を行います。

2 の画面サイズを選ぶ

(画面表示例)
画面サイズ切換
4:3
フル
Dot by Dot

■つぎの画面サイズから選択できます。

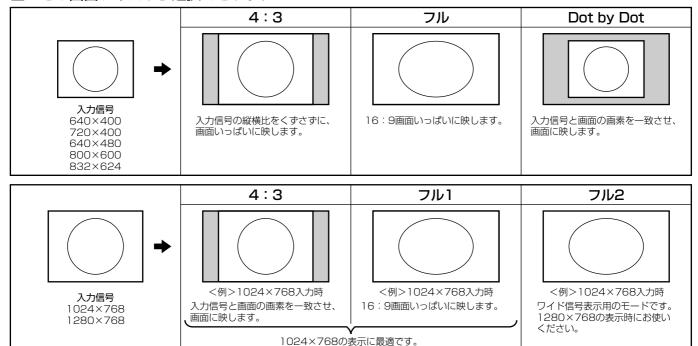



- 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。
- ◆ 上記のイラストは、PDP-503HDの場合です。
- PDP-433HDは横長画素のため、信号処理や実際の見えかたが異なる場合があります。

2画面で見る

2画面機能を使う

- ■本機は2つの異なる映像を同時に表示して見ることができます。
- ■2画面のとき、♪マークのある画面(操作画面)のチャンネルや入力を切り換えたり、音量を調整することができます。



2画面で見られる映像の組合せ

	地上放送	BS放送	外部入力	PC入力
地上放送	×	0	0	×
BS放送	0	×	O *1	×
外部入力	0	O *1	O *2	×
PC入力	×	×	×	×

- ※1 BS放送とi.LINK入力の2画面表示はできません。
- ※2 同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。

<例>地上放送とBS放送を2画面で見る

҈҈を押す



※操作画面のチャンネル表示には、♪マークが付いて います。

2画面時の音声と音量調整について

- ♪マークのある操作画面の音声が聞けます。
- 音量+/-ボタンで、操作画面の音量を調整できます。



- BSデジタル放送を2画面で表示したときは、地 上放送と同じ画質(525i)になります。
- 外部入力信号が525i以外のときは2画面表示できません。
- BS固定中、およびビデオ連動予約の予約録画実 行中は、2画面表示できません。
- 2画面でBSデジタル放送を見ているときは、 BSデジタル出力の映像の横縦比が4:3になります。
- 2画面表示中に予約録画が実行された場合、BS 固定を行った場合は、2画面表示が解除されます。
- 2画面機能を入/切すると、画面やBSデジタル 出力の映像が一瞬途切れた状態になりますが、 異常ではありません。

2画面で見る(つづき)



操作画面(♪のある画面)のチャン ネルや入力を切り換えるには

- 選局+/ーボタンを押すたびに、操作画面のチャンネルが選局されます。
- 入力切換ボタンを押すたびに、操作画面の入力 が切り換わります。




- 非操作画面がBSデジタル放送のとき、操作画面 は地上放送の中でのみ選局できます。
- 非操作画面が地上放送のとき、操作画面はBSデジタル放送の中でのみ選局できます。
- 非操作画面がBSデジタル放送のとき、操作画面の外部入力のi.LINKは選べません。

操作画面を切り換えるには

操作画面 非操作画面

↓₩₩₩を押す↑

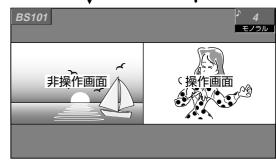

♪マークが移動します。

1画面に戻すには

である。 をもう一度押すか、
である。
を押す

静止画面で見る

番組の内容をメモする

■いま見ている放送や映像を静止することができます。料理番組などのメモをとったりするとき便利です。



映像を静止させたいところで、 きを 押す

● 2画面表示となり、左側が動画、右側が静 止画になります。



● 静止画表示中に決定ボタンを押すと、静止 画が更新されます。

1画面に戻すには

● をもう一度押すか、 を押す



- 静止ボタンを押し、静止画表示になってから8 分経過すると、自動的に1画面に戻ります。
- 静止画表示中に選局すると、1画面に戻ります。
- 静止画表示中の画面サイズ切換えはできません。
- BSデジタル放送を静止画で表示したときは、地 上放送と同じ画質(525i)になります。
- 外部入力信号が525i以外のときは、静止画表示できません。
- BS固定中、およびビデオ連動予約の予約録画実 行中は、静止画表示できません。
- 静止画でBSデジタル放送を見ているときは、 BSデジタル出力の映像の横縦比が4:3になり ます。
- 静止画表示中に予約録画が実行された場合、BS 固定を行った場合は、2画面表示が解除されます。
- 静止画機能を入/切すると、画面やBSデジタル 出力の映像が一瞬途切れた状態になりますが、 異常ではありません。

画面の位置を調整する

画面位置の調整のしかた

画面位置の調整について

● 画面の位置を調整することができます。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整しま


す。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下

がり過ぎの状態にあるときに

調整します。

扉を開けたところ

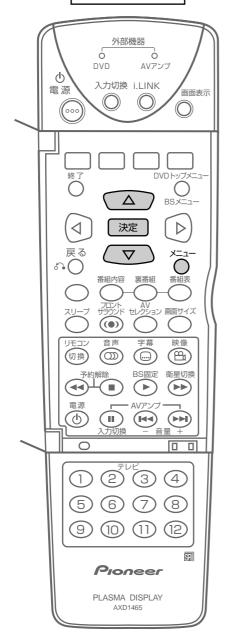

<例>画面の垂直位置を調整する


◯ を押し、メニュー画面を表示する




3 ○ ▽ で「位置調整」を選び、<a>□
<a>□
<



▲ ▽で「垂直位置」を選ぶ

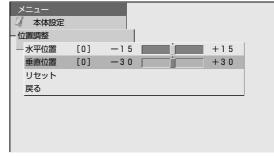


扉を開けたところ

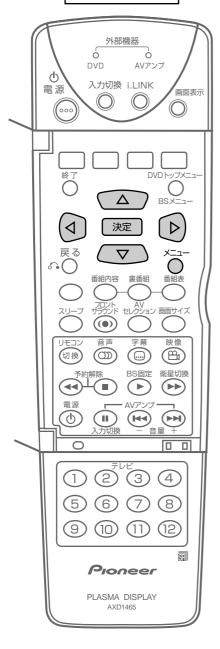

5

◇◇○で適切な位置に調整する

- ◆ 水平位置は、-15~+15の範囲で調整できます。
- 垂直位置は、-30~+30の範囲で調整できます。

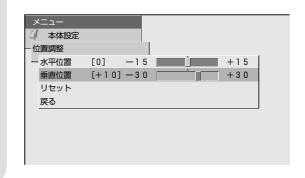

6

🌅 を押し、通常画面に戻す

おしらせ

調整した値を元に戻したいとき

- ① 手順**4**で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。
 - ●「初期設定に戻しました。」と表示されます。


PC入力の画面位置などの調整

自動同期調整で最適な画面に する

「自動同期調整」とは

● 最適なコンピューター画面表示を得るための 調整機能です。自動的に画面の位置などが調 整されます。

扉を開けたところ

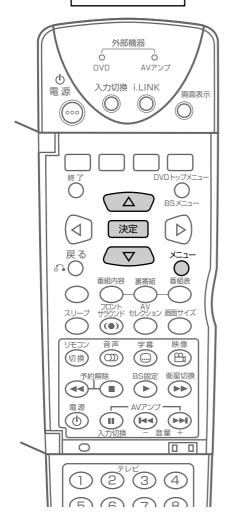



- つぎのような映像信号では自動調整により最適 な画面にならないことがあります。
 - 動きのある映像
 - -画面全体が1色になっているなど、起伏の少ない映像

ご注意ください。

映像信号、PCによっては自動調整だけでは最適な画面にならないことがあります。その場合は、手動で調整してください。(91ページ参照)

◯ を押し、メニュー画面を表示する



3 選び、深定を押す



- ●「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整が実行されます。
- 自動調整が終了すると、「映像の調整をしました。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。

◯ を押し、通常画面に戻す

4

手動で最適な画面に調整する

「画面調整」とは

● コンピューター画面の表示位置や映り具合を 最適化するための機能で、つぎの調整項目が あります。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄り の状態にあるときに調整しま

す。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに

調整します。


「クロック周波数」…縦じま状のチラツキがあると

きに調整します。

「クロック位相」…文字などを表示したときに、

映像のチラツキが出たり、コ ントラストがつかないときに 調整します。

扉を開けたところ

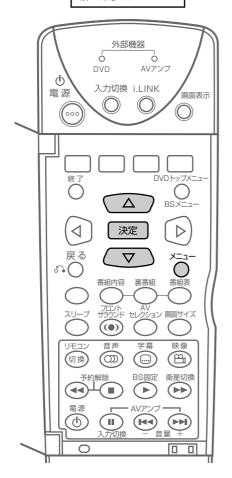


<例>画面の垂直位置を調整する

▶ を押し、メニュー画面を表示する




3 ▽ で「画面調整」を選


び、決定を押す

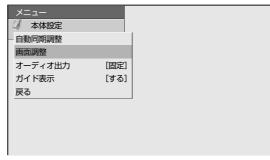


▲ ▽で「垂直位置」を選ぶ

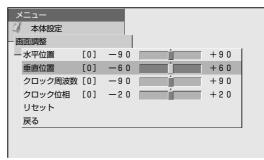

PC入力の画面位置などの調整(つづき)

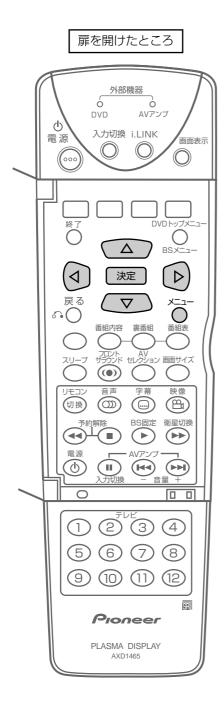

◇◇◇で適切な位置に調整する

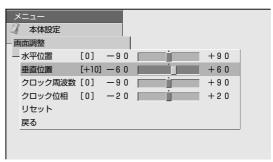

各項目の調整範囲

水平位置	−90 ~ +90
垂直位置	−60 ~ +60
クロック周波数	−90 ~ +90
クロック位相	−20 ~ +20

◇を押し、通常画面に戻す



調整した値を元に戻したいとき

- ① 手順**4**で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。
 - ●「初期設定に戻しました。」と表示されます。

画面サイズの自動最適化(機能切換)

画面サイズが自動的に最適化 されるよう設定する

■つぎの2つの画面サイズ自動設定機能の入/ 切をメニューで設定できます。

「S2対応」…… S2入力端子からの映像に画面


サイズ制御信号が含まれてい る場合、自動的に最適なサイ ズで表示する機能です。

「EDTVII対応」… ワイドクリアビジョン放送の


画面サイズ制御信号を識別して、自動的に最適な画面サイズで表示する機能です。(水平高画質化機能はありません。)

<例>S2映像入力端子からの映像に画面サイズ制 御信号が含まれている場合、自動的に最適な サイズで表示する


↑ を押し、メニュー画面を表示する

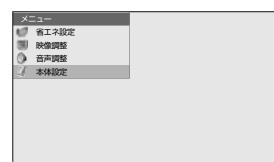

扉を開けたところ

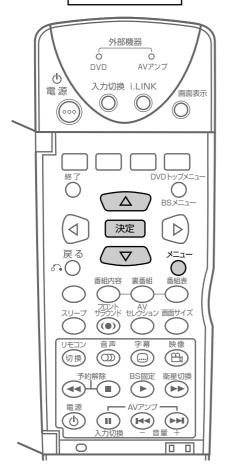

3 ▽ で「機能切換」を選び、「未定」を押す

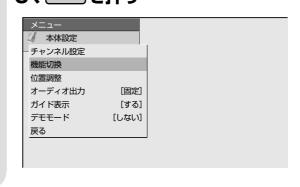

▲ ▽で「S2対応」を選び、



画面サイズの自動最適化 (機能切換)(つづき)





★ ○ を押し、通常画面に戻す

EDTVII対応の設定のしかた

93ページの手順1~3を行う

2 ② で「EDTVII対応」を 選び、決定を押す

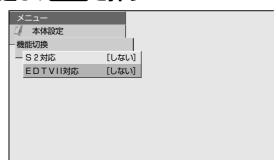

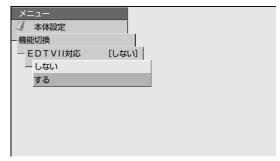

4 を押し、通常画面に戻す

お好みの映像・音声で楽しむ

最適な映像・音声設定を選ぶ (AVセレクション)

AVセレクションとは

● 部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせ て、記憶されたお好みの映像・音声調整に設 定する機能です。

「標準」…………画質・音質の設定がすべて

センター値になります。

「ダイナミック」…くっきりと色鮮やかな映像 で、スポーツ番組を迫力に

あふれたものにします。

「映画」……… コントラスト感を抑え、暗

い映像を見やすくします。 「ゲーム」………テレビゲームなどの映像


を、明るさを抑えて目にや

さしい映像にします。 「AVメモリー」……各入力ごとにお好みの調整

> 内容を記憶させることがで きます。

を押す

● 画面左下に現在のAVセレクションが表示 されます。

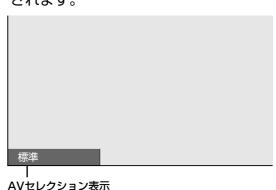

AVセレクション表示


再びできた押し、お好みの設定を選


● ボタンを押すたびに、映像・音声設定がつ ぎのように切り換わります。

→標準 → ダイナミック → 映画 -AVメモリー ← ゲーム ←

おしらせ

● PC入力時は「標準」と「AVメモリー」のみ選択で きます。

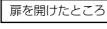

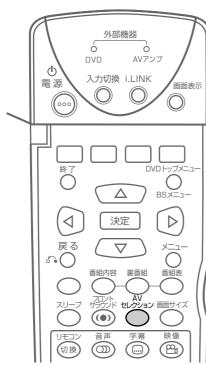


お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

映像調整について

- ■「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさなど、お好みの状態に調整する機能です。 テレビ/ビデオ入力とPC入力は、別の調整項目になっています。 テレビ/ビデオ入力には、より細かい項目まで調整できる「プロ設定」があります。
- ■調整したい映像・音声設定(AVセレクション)を選んでから、映像調整の操作を行います。
- ■AVセレクションを「標準」に設定しているときは調整できません。AVセレクションボタンで「標準」以外に設定してから調整を行ってください。

テレビ/ビデオ入力での調整項目

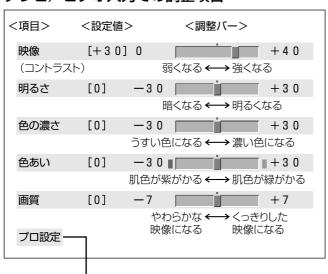

PC入力での調整項目



項目	内 容	設定
色温度	色温度を調整します。	高/高-中/中/中-低/低
ピュアシネマ	フィルム収録のDVD映像などを高 画質に再生します。	しない/する
黒伸長	映像の暗い部分の強調度合いを調整 し、奥行き感を変化させます。	しない/強/弱
3次元設定	映像素材に応じた設定にすると、画 質が改善されます。	標準/動画より/静止画より
モノクロ	白黒映像にします。	しない/する


お好みの映像に調整する

扉を開けたところ DVD AVアンプ Ф 入力切換 i.LINK 電源 , 画面表示 Δ BSX=1-決定 \triangleright 番組内容 裏番組 小 AV ンド セレクション 画面サイズ **((•))** (D) (b) (II)(H4) 1) 2 3 4 **(5) (6) (7)** (8) (9)(1)(1)Pioneer PLASMA DISPLAY AXD1465


<例>AVセレクションを「ダイナミック」に設定しているときに、「明るさ」を調整する

2 で「映像調整」を選び、 | 決定を押す



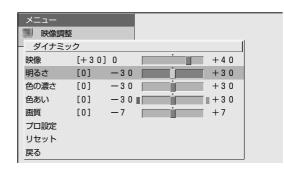



4 (人) で、お好みの明るさに調整し、(決定)を押す

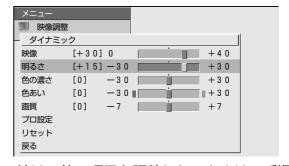

◆ 続けて他の項目を調整したいときは、手順 3~4をくり返します。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

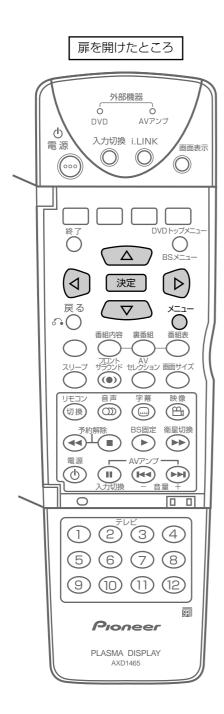

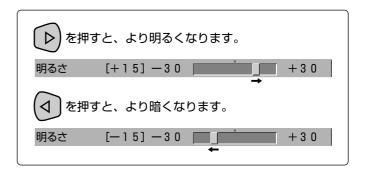

を押し、通常画面に戻す



工場出荷時の設定に戻したいとき


- ① 手順**3**で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
- ② 上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。
 - ●「初期設定に戻しました。」と表示されます。

プロ設定の調整

■映像の状態をお好みに応じてさらにきめ細かく調整できる機能です。


調整できる項目については、**96**ページを参 照してください。

扉を開けたところ

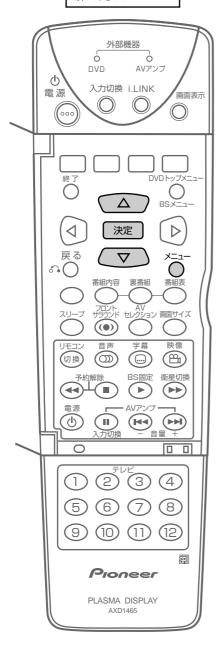


<例>黒伸長を「強」に設定する

① 97ページの手順1と2を行う

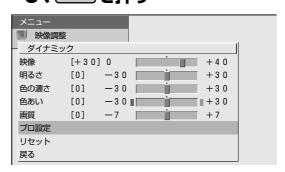

↑ □ ▽ で「黒伸長」を選び、

定を押す

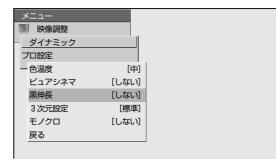

メニュー
 映像調整
 ダイナミック
 プロ設定
 一黒伸長 [しない]
 しない
 強
 弱

◆ 続けて他の項目を調整したいときは、手順 2~3をくり返します。

○を押し、通常画面に戻す

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

二重音声放送やステレオ放送 を楽しむ

■二重音声放送やステレオ放送のとき、音声ボタンで音声モードを切り換えることができます。

チャンネル表示の色について

● 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、 チャンネル表示の色で区別することができます。

二重音声放送のとき



ステレオ放送のとき




モノラル放送のとき



主音声と副音声について


■ ニュースや洋画などの二カ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの外国語(副音声)の2種類の音声が楽しめます。

扉を開けたところ

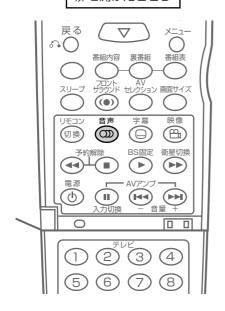

二重音声放送の音声切換

★ ボタンを押すごとに、つぎのように切り換わります。

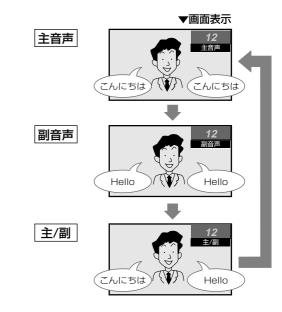

ステレオ放送の音声切換

■ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」 になります。

雑音が多いときは、 で 「モノラル」 にする

- 画面右上のチャンネル表示の下に「モノラル」と表示されます。
- 「モノラル」にすると聞きやすくなることが あります。



- 音声ボタンを押して「モノラル」にすると、ステレオ放送を受信してもモノラル音声になります。
 - ステレオ音声で聞くときは、再度ボタンを押して「ステレオ Iに切り換えてください。
- BSデジタル放送は「モノラル」への切換えができません。


お好みの音声に調整する

音声調整について

●「高音」「低音」「バランス」の3つの項目をお好み に合わせて調整できます。

調整したい映像・音声設定(AVセレクション) を選んでから、音声調整の操作を行います。

扉を開けたところ

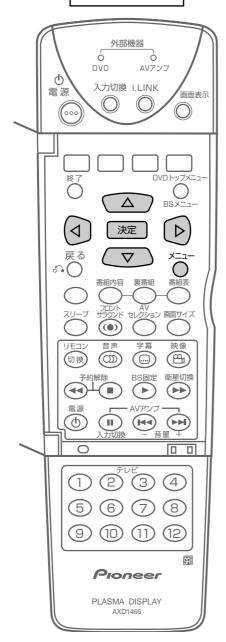


<例>AVセレクションを「ダイナミック」に設定しているときに、「バランス」を調整する


▼ ○ を押し、メニュー画面を表示する

2 で「音声調整」を選



↑ ○ ▽ で「バランス」を選ぶ

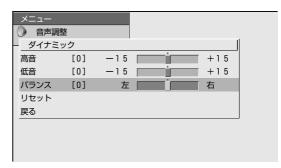

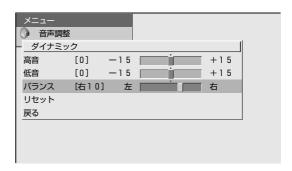

◆ 続けて他の項目を調整したいときは、手順 3~4をくり返し、最後にメニューボタンを 押して通常画面に戻します。

お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

サラウンド音声で聞く

■3つのサラウンドモードから選んで、お好みの サラウンド効果をお楽しみいただけます。 「オフ|を選ぶと通常の音声になります。

「SRS」……効果の大きな立体サウンド が再現できます。

「FOCUS」……音が聞こえてくる垂直方向

できます。


「FOCUS+SRS」…2つの方式を併用すること

により、立体サウンドの効 果がアップします。

(音像定位)を変えることが

※ **FOCUS**はSRS Labs, Inc.の商標です。

扉を開けたところ

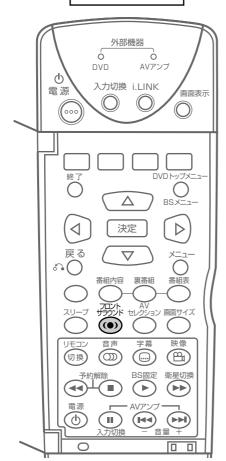


※を押す

● 画面左下に現在のサラウンドモードが表示 されます。



2 再び を押し、お好みのモードを選ぶ

● ボタンを押すたびに、サラウンドモードが つぎのように切り換わります。

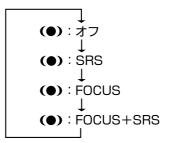

オーディオ出力を設定する


- ■モニター出力からの音声出力を「固定」または 「可変」に設定する機能です。
- ■「可変」に設定したとき、音量表示は下図のようになります。



「固定」……モニター出力からの音声出力が一 定の音量で出力されます。

「可変」…… モニター出力からの音声出力を調整することができます。 スピーカーからの音声は消音状態となります。

扉を開けたところ

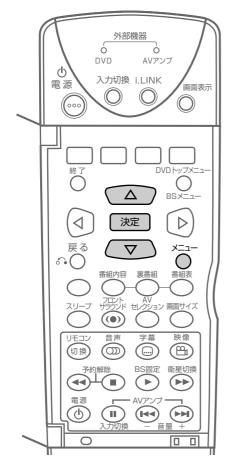


●「可変」に設定し、モニター出力レベルを調整する場合は、スピーカーの音量を変えるときと同じように、音量+/-ボタンで調整します。


● 「可変」「固定」の設定にかかわらず、ヘッドホン端子からの音声出力は可能です。

┃ ◯ を押し、メニュー画面を表示する



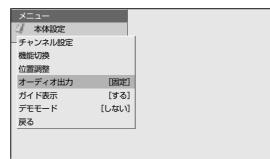

4 ② ▽ で「固定」または「可 変」を選び、寒 を押す

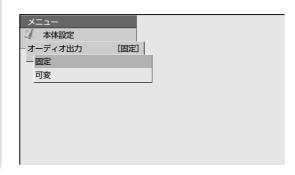

▽ を押し、通常画面に戻す




指定した時間後に本機の電源を切る(スリープ機能)

スリープ機能を使う

■「スリープ機能」を使うと、指定した時間後に本機の電源を切ることができます。テレビを 見ながら就寝するときなどに便利です。

扉を開けたところ

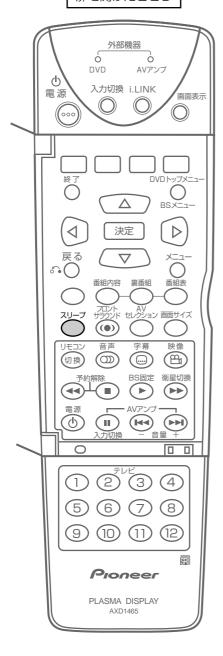

○を押す

● スリープ機能の設定時間が表示されます。



● スリープ機能がすでに設定されている場合 は、残り時間が表示されます。

再び○を押し、電源が切れるまでの 時間を選ぶ

● ボタンを押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。

スリープ機能の残り時間を見るには

◯を押す

● 残り時間が表示されます。

スリープ 残り 15分

便利な省エネ機能

省エネ機能の設定のしかた

■省工ネ機能は節電に役立つ機能です。 つぎの4種類の項目を設定できます。

「消費電力」……消費電力を抑えられる「省 エネートがあります。

「無信号オフ」……無信号になったとき、約 (テレビ/ビデオ入力) 15分後に自動的に電源が

切れる機能です。

「無操作オフ」……操作しない時間が3時間経 (テレビ/ビデオ入力) 過すると、自動的に電源が


切れる機能です。

「パワーマネジメント」… PC入力のとき、映像信号 がなくなってからしばらく オストロ野物に電流が知わ

すると自動的に電源が切れ る機能です。(**106**ページ

参照)

扉を開けたところ

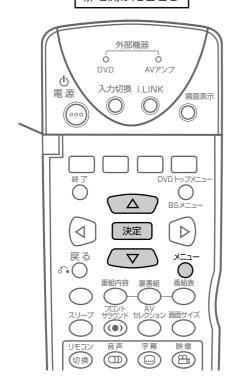

無信号オフ機能について

おしらせ


- ◆ 放送が終了しても他局の放送や電波が混入する と、正しく動作しない場合があります。
- 受信状態が弱くなり電源が切れてしまうとき は、設定を「しない」にしてください。

<例>テレビ/ビデオ入力で無信号オフを「する」に 設定する

◯ を押し、メニュー画面を表示する


↑ □ ▽ で「省エネ設定」を選

び、決定を押す

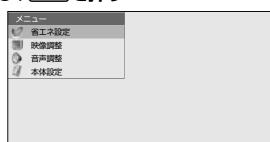


2 △ ▽ で「無信号オフ」を選

び、決定を押す

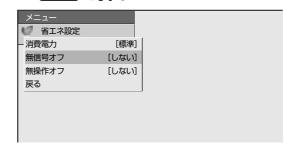

◢ △ ▽ で「する」を選び、

定を押す

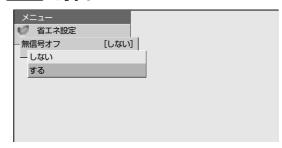

● 他の省エネ機能を設定したいときは、手順 3~4をくり返します。

を押し、通常画面に戻す

5

便利な省エネ機能(つづき)

PC入力の省エネ機能の設定


■PC入力のとき、映像信号がなくなってから しばらくすると自動的に電源が切れるように 設定することができます。(パワーマネジメ ント)

「しない」……パワーマネジメントを行いません。


「モード1」……無信号になったとき、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。

「モード2」……無信号の状態が8 秒間続く と、自動的に電源が切れる機 能です。再び信号を受けると 電源が入ります。 <例>パワーマネジメントを「モード1」に設定する


┌──── を押し、メニュー画面を表示する

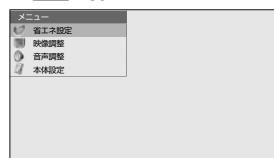


扉を開けたところ

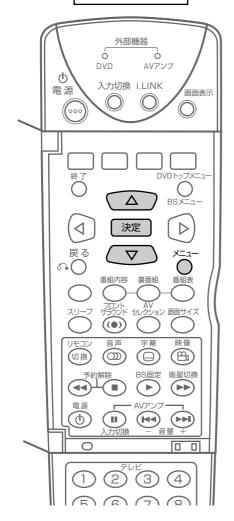

3 D で「パワーマネジメント」を選び、決定を押す

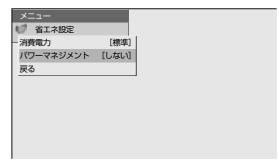

4 (文)で「モード1」を選び、 注意を押す

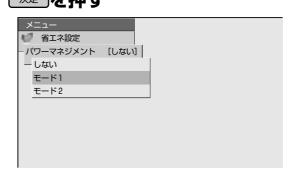

~ ○ を押し、通常画面に戻す

BSデジタル放送を楽しむ

BSごぶ々川竹学について108	電子来知主 (EDC) から来知ち圣約する 1 26
BSデジタル放送について・・・・・・・・ 108	電子番組表 (EPG) から番組を予約する 126
BSデジタル放送の特長	番組予約(録画予約)の手順
BSデジタル放送のチャンネル番号表 109	視聴予約か録画予約かを選ぶ
放送サービスのイメージ	視聴予約
その他の特長	録画予約
BSメニュー画面について 112	予約の確認・取消し・変更
テレビ番組を選ぶ 113	選局後の操作 141
BSチャンネルボタンで選ぶ	チャンネル表示のしかたを選ぶ
チャンネル番号入力で選ぶ	字幕を表示する 142
選局+/ーボタンで選ぶ	チャンネルスキップを設定する 143
テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する 114	お好みのチャンネルを登録する
映像・音声の切り換えかた 115	外部機器に録画する 145
主・副映像を楽しむ	視聴中のBSデジタル放送をビデオデッキに録画する… 145
主・副音声を楽しむ	ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画) 146
ラジオ番組を選ぶ 116	i.LINK端子からD-VHSビデオデッキに録画する 150
BSチャンネルボタンで選ぶ 116	BSデジタル音声出力(光)端子から録音する 156
チャンネル番号入力で選ぶ	安心して使うための設定 158
選局+/-ボタンで選ぶ	暗証番号を設定する 158
データ番組を選ぶ117	視聴年齢制限を設定する 160
BSチャンネルボタンで選ぶ 117	PPV制限を設定する161
チャンネル番号入力で選ぶ 117	購入金額制限を設定する
選局+/ーボタンで選ぶ 117	BSデジタル放送受信のいろいろな設定 164
BSチャンネルボタンに登録されている放送局を確認する … 1 1 8	映像の設定 164
電子番組表 (EPG) の使いかた 119	BS固定の設定······ 165
電子番組表 (EPG) で選ぶ 120	ダウンロードの設定
見たい番組を探す 120	BSアンテナの設定······ 169
ジャンルで番組を探す 121	電話回線の設定 172
日時を指定して番組を探す 122	地域と郵便番号の設定 176
番組の内容を確認する 123	お知らせを見る 178
放送中の他の番組を知りたいとき 124	受信メッセージを見る 178
放送を切り換える (衛星切換) 125	受信機レポートを見る 179
	ICカード番号を見る······ 180
	PPV購入履歴を見る 181
	システム動作テストを行う 182

BSデジタル放送について

BSデジタル放送の特長

情報を圧縮して多くのデータを送ることができるため、限られた電波の範囲でつぎのようなたくさんの放送やサービスが可能です。

多チャンネルの デジタルハイビジョン放送

…………いままでのBS(アナログ)放送では、ハイビジョン放送が1チャンネルだけでしたが、BSデジタル放送が7チャンネルに 増えました。(2001年8月現在)

データ放送

静止画像や文字によって必要な情報をいつでも取り出せる新しい放送です。テレビ放送等と連動したデータ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。



◆ 本機ではデータ放送番組を表示する際、データ放送 事業者が提供する番組の表示画面と一部異なる場合 があります。

ラジオ放送

CD並みの高音質の音楽を含むラジオ放送です。

電子番組表(EPG)

.... BSデジタル放送では、送られてくるデータの中に 番組の情報が含まれています。その番組情報をもと にテレビ画面に番組表を表示したものが電子番組表 (EPG)です。

この電子番組表を使って、番組を探したり、番組の 内容を確認したり、番組を予約したりすることがで きます。

新しい放送サービス

BSデジタル放送では、マルチビューサービスや臨時編成サービス(**111**ページ参照)など、従来のテレビ放送になかった、新しい便利な放送サービスも可能となりました。



● マルチビューサービス、臨時編成サービスは、放送局 側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。

BSデジタル放送のチャンネル番号表

BSデジタル放送では、チャンネル番号が3桁になっています。

100番台~200番台のチャンネル番号・・・・・・・テレビ放送のチャンネル番号

300番台~500番台のチャンネル番号・・・・・・・ラジオ放送のチャンネル番号

600番台~900番台のチャンネル番号・・・・・・・・独立データ放送のチャンネル番号

BSデジタル放送のチャンネル番号一覧表


	季乳や光束紫老	チャンネル番号					
	委託放送事業者	テレビ放送	ラジオ放送	独立データ放送			
統合(テレビ/ラジオ)	NHK BS1	101	なし	700~709			
	NHK BS2	102	なし	700~709			
	NHK ハイビジョン	103 (臨時編成サービス時:104、105)	なし	700~709			
	BS日テレ	140~143、145~149 (臨時編成サービス時:144)	440~449	740~749			
ビ	BS朝日	150~157 (臨時編成サービス時:158、159)	450~459	750~759			
ジオ	BS-i	160~168 (臨時編成サービス時:169)	460~469	760~769			
/データ)	BSジャパン	170~179 (臨時編成サービス時:未定)	470~479	770~779			
夕	BSフジ	180〜187 (臨時編成サービス時:188、189)	488、489	780~789			
	wowow	191、192、193 (臨時編成サービス時:198、199)	491、492	790~799			
	スターチャンネル	200~209	なし	800~809			
 ラ	BSC	なし	300、301	なし			
ラジオ〜	ミュージックバード	なし	310~319	610~619			
デー	JFNサテライト	なし	320~329	620~629			
タ	セント・ギガ	なし	330~339	630~639			
	メガポート放送	なし	なし	900~909			
	ウェザーニューズ	なし	なし	910~919			
ヺ	DCI	なし	なし	930~939			
タのみ	日本データ放送	なし	なし	940~949			
み 	メディアサーブ	なし	なし	950~959			
	日本メディアーク	なし	なし	960~969			
	日本ビーエス放送	なし	なし	990~999			

(2001年8月現在)

(臨時編成サービス: 111ページをご覧ください。)

BSデジタル放送について(つづき)

放送サービスのイメージ

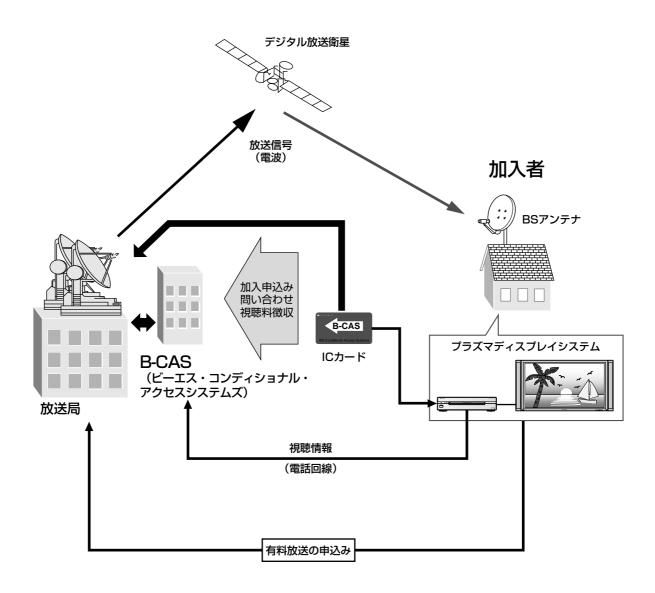

その他の特長

BSデジタル放送では、チャンネル編成のしかたが新しく決められたため、つぎのような今までになかった便利なサービスが可能です。

臨時編成サービス

マルチビューサービス

降雨対応放送

おしらせ

臨時編成サービス、マルチビュー サービス、降雨対応放送は、放送 局側でサービスを行っているとき のみ視聴可能です。 野球中継などが延長になった場合、野球中継は継続しながら、別のチャンネルで予定の番組を放送する場合があります。このようなサービスを「臨時編成サービス」といいます。

1つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビューサービス」といいます。

例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像の3つの映像を1つのチャンネルで放送することができます。

BSデジタル放送では衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受けられなくなることがあります。これを避けるため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容を途切れなく視聴できるサービスが「降雨対応放送」です。図-1の表示が出たときに、画面を小さくして番組を見ることができます。

降雨対応放送への切換え方法

降雨等によって受信しにくくなったとき、降雨対応の番組が放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。(図-1)

リモコンの決定ボタンを押すと、降雨対応の画面に切り 換わりますので、途切れることなく番組を視聴できます。(図-2)

(図-1)

放送が受信しにくくなっています。 この番組は、降雨対応画面に切換える ことができます。 みる

降雨対応放送の画像イメージ

(図-2)



降雨対応画面から通常画面に戻す には、リモコンの映像ボタン(色) を押してください。



BSメニュー画面について

本機は、暗証番号の設定や予約録画の設定など、各種設定の変更や確認、また受信した各種デー タの表示などをBSメニューから選択して行います。操作手順の詳細については、それぞれのペー ジをご覧ください。

基本操作









(リモコン扉内のボタン)

メニューの構成



メニュー			2/26[月]午前 9:00
6 番組視聴設定	◎ システム設定	外部機器設定	➡ お知らせ
	映像設定		
	デジタル音声設定	Ī	
	ダウンロード設定		
	アンテナ設定		
	通信設定		
	地域設定		
	システム動作テスト		

〈♪▶で項目を選択 **決定**を押す / **戻る**で前の画面に戻る ^{85メニュー}で終了





番組視聴設定

チャンネル表示設定	BS固定設定 字幕表示設定	
暗証番号設定 158 ページ	チャンネル表示設定	141ページ
担時年齢判限型党 160ペーミブ		
恍惚中断的成設を		

システム設定

映像設定	164ページ
デジタル音声設定	157 ページ
ダウンロード設定	166ページ
アンテナ設定	169ページ
通信設定	172 ページ
地域設定	176ページ
システム動作テスト	182ページ

外部機器設定

ビデオ連動録画設定	147 ページ
i. LINK設定	150ページ

お知らせ

∫ 受信メッセージー覧	178 ページ
受信機レポート	179ページ
ICカード番号表示	180ページ
PPV購入履歴	181ページ

設定画面の表示

白で表示されている項目……・・・現在選択されている項目です。 黄色で表示されている項目……現在カーソルがある項目です。

テレビ番組を選ぶ

BSデジタル放送には、無料放送と有料放送があります。有料放送を見るには、放送局との契約 (**56**ページ)が必要になります。ここでは基本的なチャンネル選局の操作方法を説明します。

BSチャンネルボタンで選ぶ

■リモコンのBSチャンネルボタンに は、各放送局のチャンネルが登録 (設定)されており、ワンタッチ選 局できます。

また、確認/登録ボタンを押すと、 BSチャンネルボタンに登録されて いる放送局の一覧が画面に表示さ れます。(**118**ページ参照)

┃ ① ҈を押し、テレビ放送を選ぶ

- すでにテレビ放送を受信している場合は必要あり ません。
- 最後に視聴していたテレビチャンネルが選局されます。
- ② BSチャンネルボタンで選局する

<例> NHK BS 1 を選ぶとき

一を押す



チャンネル番号入力で選ぶ

■お好みのチャンネル番号(3桁)を 入力して選局できます。チャンネ ル番号表(109ページ)を参照して ください。





数字ボタンでチャンネル番号を入力する

<例>101チャンネルを選ぶとき



● 間違った番号を入力した場合は、再度BS数字選局ボタンを押すと、入力した番号がクリアされます。

テレビ番組を選ぶ(つづき)

選局+/ーボタンで選ぶ




① を押し、テレビ放送を選ぶ

- すでにテレビ放送を受信している場合は必要あり ません。
- 最後に視聴していたテレビチャンネルが選局されます。

② (#) を押す

● 選局ボタンを押すごとに、つぎのようにチャンネルが切り換わります。

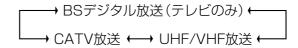




- あらかじめチャンネルスキップを設定している チャンネルは飛びこして選局します。
- 工場出荷時の状態では、CATVチャンネルはスキップ設定されています。

おしらせ

● ラジオ放送やデータ放送を視聴しているとき、テレビボタン を押すと、テレビ放送に戻ります。

テレビ放送に連動した データ放送を視聴する

■テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、リモコン扉内の番組内容ボタンを押すと、チャンネル表示の中に「a」が表示されています。

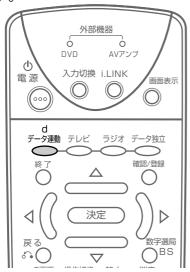

データ連を押す





(連動データ放送のイメージ図)

映像・音声の切り換えかた

主映像と副映像(最大3つ)、また主音声と副音声(最大7つ)がある番組をご覧のとき、主・副の映像および音声を切り換えて楽しむことができます。

主・副映像を楽しむ

■主・副映像のある番組をご覧のとき、番組内容ボタンを押すと、 チャンネル表示の中に「**論映像**」が表示されています。

扉を開けたところ





☆☆を押し、映像を切り換える

● ボタンを押すたびに、つぎのように映像が切り換わります。

→主映像 → 副映像1~3*-

※番組によって副映像の数は異なります。

主・副音声を楽しむ

■主・副音声のある番組をご覧のとき、番組内容ボタンを押すと、 チャンネル表示の中に「**●)音声**」が 表示されています。

扉を開けたところ





応力を押し、音声を切り換える

● ボタンを押すたびに、つぎのように音声が切り換わります。

マルチ音声番組のとき

—→主音声 —→ 副音声1~7*—

※番組によって副音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→主音声 →副音声 →主/副音声-



マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、主音声が選択されます。

ラジオ番組を選ぶ

BSチャンネルボタンで選ぶ



① を押し、ラジオ放送を選ぶ

- すでにラジオ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたラジオチャンネルが選局されます。
- ② BSチャンネルボタンで選局する



リモコンのBSチャンネルボタンに登録されている放送局は、確認/登録ボタンを押すと確認できます。
 (工場出荷時の設定チャンネルについては、118ページをご覧ください。)


チャンネル番号入力で選ぶ



① ○BS を押す

② 数字ボタンでチャンネル番号を入力する <例>300チャンネルを選ぶとき



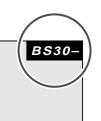

● ラジオ放送のチャンネルについては、109ページの チャンネル番号表をご覧ください。

選局+/ーボタンで選ぶ




① 参を押し、ラジオ放送を選ぶ

- すでにラジオ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたラジオチャンネルが選局されます。



● 選局ボタンを押すごとに、つぎのようにチャンネルが切り換わります。

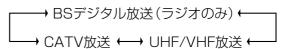



● ラジオ放送を受信しているとき、ディスプレイの選局+/-ボタンではテレビ番組のみ選局できます。

データ番組を選ぶ

BSチャンネルボタンで選ぶ



①データ独を押し、独立データ放送を選ぶ

- すでにデータ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたデータチャンネルが選局されます。
- ② BSチャンネルボタンで選局する



リモコンのBSチャンネルボタンに登録されている放送局は、確認/登録ボタンを押すと確認できます。
 (工場出荷時の設定チャンネルについては、118ページをご覧ください。)

チャンネル番号入力で選ぶ



① 〇 BS を押す


② 数字ボタンでチャンネル番号を入力する <例>910チャンネルを選ぶとき

9 1 ⑩ を押す



◆独立データ放送のチャンネルについては、109ページのチャンネル番号表をご覧ください。

選局+/ーボタンで選ぶ

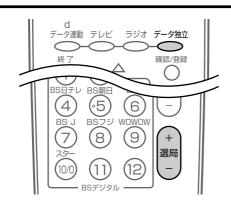


① を押し、独立データ放送を選ぶ

- すでにデータ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたデータチャンネルが選局されます。

2 (書)を押す

選局ボタンを押すごとに、つぎのようにチャンネルが切り換わります。

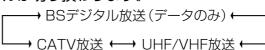


- おしらせ
- 独立データ放送の使いかたは、各放送局の番組の作りかたによって異なります。基本的にはカーソルボタン、決定ボタン、カラーボタンなどで操作します。
- 独立データ放送を受信しているとき、ディスプレイの選局+/-ボタンではテレビ番組のみ選局できます。
- 本機は、データ放送番組内のテレビ画面の縮小表示に完全には対応していません。(縮小されたテレビ画面の周辺 部が表示されない場合があります。)
- ◆ 本機は、データ放送画面、字幕、文字スーパー画面の半透過表示に対応していません。(字幕、文字スーパーなどで、半透過色で番組が制作されている場合でも非透過色の表示となります。)

BSチャンネルボタンに登録されている放送局を確認する



を押す

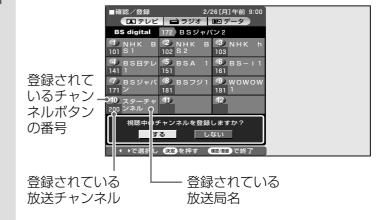

● 確認後、画面表示を消すには確認/登録ボタンか終了 ボタンを押します。

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

チャンネル	テレビボタンを押したとき		ラジオボタンを押したとき		データ独立ボタンを押したとき	
ボタン	放送局	チャンネル番号	放送局	チャンネル番号	放送局	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	BSC	300	メガポート 放送	900
2	NHK BS2	102	ミュージック バード	316	ウェザー ニューズ	910
3	NHK ハイ ビジョン	103	JFN 衛星放送	320	デジキャス 933	933
4	BS 日テレ	141	セント ギガ	333	日本データ 放送	940
(5)	BS 朝日	151	BS 日テレ ラジオ	444	BS955	955
6	BS-i	161	BSA ラジオ	455	日本メディ アーク	963
7	BS ジャパン	171	BS-i ラジオ	461	日本ビーエス 放送	999
8	BS フジ	181	BS ジャパン ラジオ	471	-	_
9	WOWOW	191	LFX488	488	1	-
10	スター チャンネル	200	BS QR 489	489	_	_
1	_	_	WOWOW WAVE1	491		_
12)	_	_	_	_	_	_

(2001年8月現在)



● BSデジタル放送を視聴しているとき以外は、確認/登録ボタンを押しても、BSチャンネル確認/登録画面は表示されません。


В

電子番組表(EPG)の使いかた

BSデジタル放送では、電子番組表(EPG)の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。


1 BSデジタル放送を視聴中に ^酬を押す



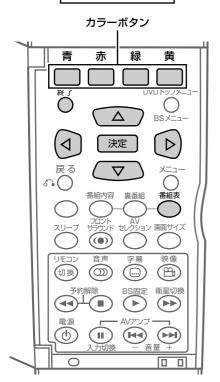



電子番組表 (EPG) 画面が表示されます。

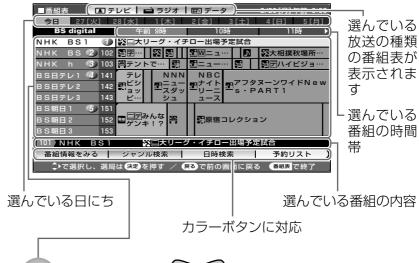

2 △ ▽ ◇ ▷ で番組を選び、 ^{決定} を 押す

放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が選局されます。 未放送の番組を選んだとき ⇒ 予約選択画面になります。 (127ページ参照)

電子番組表(EPG)画面を消すときは
^{翻表 終了}
または (を押します。

基本

- 現在カーソルのあるところが黄色 で表示されます。
- 縦方向にカーソルを動かすときは 上下カーソルボタンを使います。
- 横方向にカーソルを動かすときは 左右カーソルボタンを使います。

おしらせ

- 受信状態によっては、番組情報を 取得できないことがあります。
- 電子番組表(EPG)に表示されるのは、BSデジタル放送の番組だけです。

カラーボタンについて

- カラーボタンの機能は、表示されている画面によって変わります。 画面の表示内容を見てボタンを使い分けてください。
- 画面上に機能表示がなく、色のついていないカラーボタンは、押しても働きません。

カラーボタンの機能について

(番組情報をみる) 番組情報が表示されます。

(ジャンル検索)

ニュース・報道、映画、音楽、バラエティーなど、 番組をジャンル別に探すことができます。

緑(日時検索)

日時を指定して番組表が表示できるので、番組を早く探すことができます。


黄 (予約リスト)

予約した番組を一覧表示することができます。予 約リストは予約の取消しや変更に使います。

電子番組表(EPG)で選ぶ


見たい番組を探す

扉を開けたところ

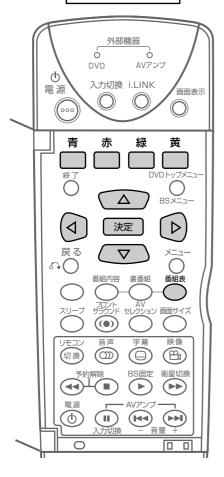

● を押し、電子番組表 (EPG) を表示する

選択されている放送の種類

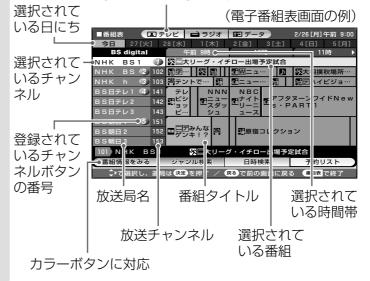

見たい番組を 🛆 🔻 🗘 で選び、

決定を押す

放送中の番組を選んだとき ⇒選んだ番組が選局されます。

未放送の番組を選んだとき ⇒予約選択画面になります。(127ページ参照)


電子番組表の表示内容

- テレビ放送……8日分
- ラジオ放送……3日分
- データ放送……最低1日分
- ※ 電源を入れてからすぐに番組を選んだと きは、表示されるまでに時間のかかる場 合があります。

ジャンルで番組を探す

■番組をジャンル別に表示させて、 見たい番組を選ぶ方法です。

扉を開けたところ

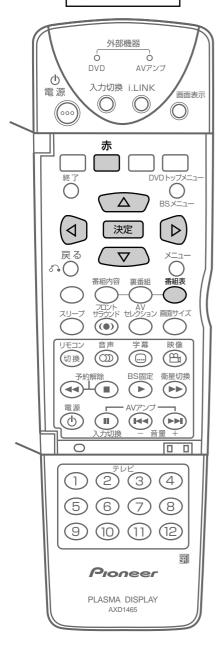

① 一を押し、電子番組表を表示する

② (ジャンル検索) を押す



見たいジャンルを 🕢 🕞 で選ぶ



3 見たい番組を △ ▽ で選び、 ^{決定} を 押す



放送中の番組を選んだとき ⇒選んだ番組が選局されます。


未放送の番組を選んだとき


◇予約選択画面になります。(127ページ参照)

電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

日時を指定して番組を探す

■日付と時間を指定して電子番組表を表示させることができます。

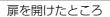

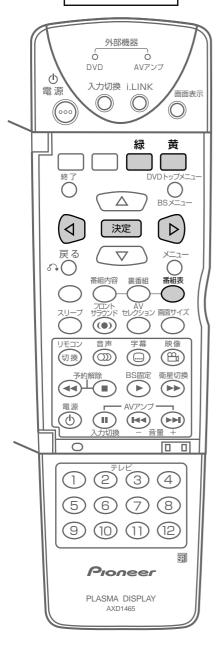

- ① 一を押し、電子番組表を表示する
- ② 緑 (日時検索)を押す





2 ◆ ○で時間を選び、速を押す




● 指定された日時の電子番組表が表示されます。



番組の内容を確認する

■未放送の番組の内容を知りたいと き、電子番組表で、番組の詳しい 情報を見ることができます。

扉を開けたところ

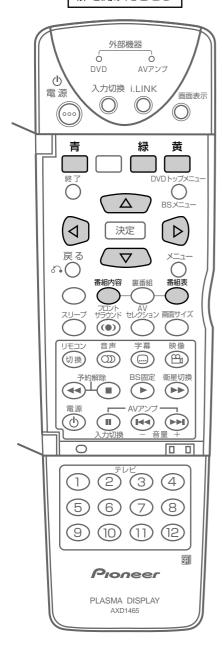

一を押し、電子番組表を表示する



内容を確認したい番組を

→で選ぶ

■番組表	エ テレビ	■ ラジオ	Ⅲ データ	2/26[月]午前 9:00	
今日 27[火]	28[水] [木]	2[金] 3[土]	4[日] 5[月]	
BS digital		午前 9時	10時	11時 ▶	
NHK BS ①	101 🔀 🗏	大リーグ・イ	チロー出場予定試合		
NHK BS2		··· 25 53	₹ W= - · · · D	₩プレーバック…	
NHK h ③	103 🎮テ	ントで… 闘	1 11111111111111111111111111111111111	≦団ハイビジョ…	
BS日テレ1 4)	141 テ		NBC		
BS日テレ2	142	シ <u> 四</u> ニュー ツ 四ニュー	歴ナイト 歴アフタ	フヌーンワイドNew PART1	
BS日テレ3	143		\[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \]	A	
B S朝日 1 5					
BS朝日2	152	プみんな 四	配原宿コレクシ:	ョン	
BS朝日3	153	74			
102 NHK BS2 ☆ プレーバック・ワールドカップフラン…					
番組情報をみる	ジャ	ンル検索	日時検索	予約リスト	
(♠) で選択し、予約は(決定)を押す / 戻るで前の画面に戻る (番組表)で終了					

(番組情報をみる)を押す

● 番組情報が表示されます。



● 黄ボタンを押すと、つぎのページを見ることができま す。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。


視聴中の番組の内容を見るには

● 番組内容ボタンを押してください。 (電子番組表を表示する必要はありません。)

電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

放送中の他の番組を知 りたいとき

扉を開けたところ

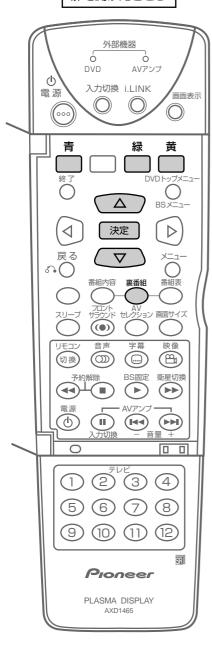


■ を押し、裏番組表を表示する



↑ △ ▽ で番組を選ぶ



(番組情報をみる)を押す選んだ番組の情報が表示されます。

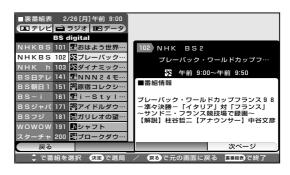

● 黄ボタンを押すと、つぎのページを見ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。



- 選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタンを押すと選局できます。
- テレビ、ラジオ、データのいずれの放送についても、同じように裏番組表を表示することができます。


放送を切り換える(衛星切換)

衛星切換は、将来新しい放送やサービスが始まったときの拡張用機能です。 現在(2001年8月)は、操作できません。



電子番組表(EPG)から番組を予約する

- ■本機は、BSデジタル放送の番組を電子番組表(EPG)から予約することができます。
- ■予約には「視聴予約」と「録画予約」の2種類があります。

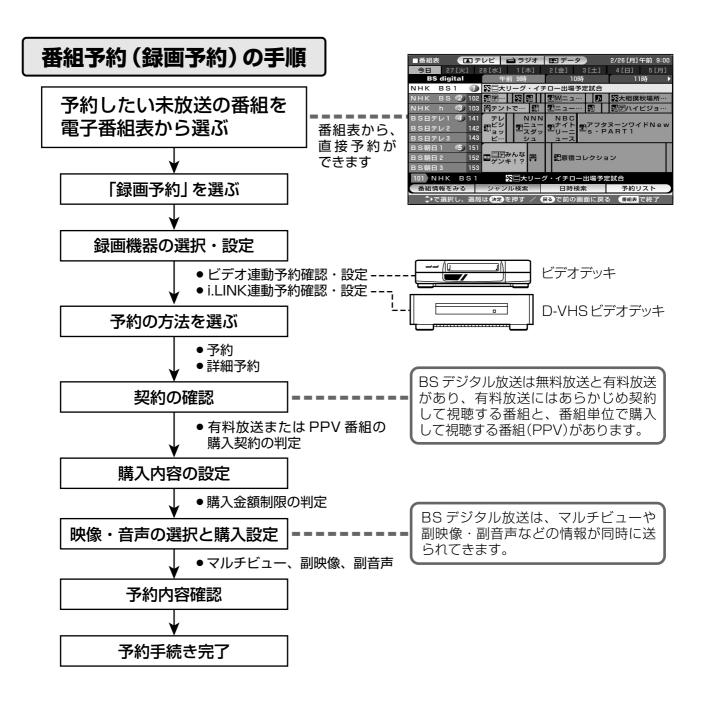


おしらせ

- データ番組はビデオ連動予約ができません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行う放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
- 録画予約を選択した場合、録画開始2分前になると、BSデジタルに関するリモコン操作を受けつけなくなります。 また、予約録画の実行中もリモコン操作を受けつけません。操作を行う場合は、リモコン扉内の予約解除ボタンで (・・・・)を2つ同時に押して)予約を解除してから操作してください。
- リモコン扉内の予約解除ボタンは、リモコンをDVDモードに切り換えているときには予約解除ボタンとして使えません。
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組等は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

視聴予約か録画予約か を選ぶ

■電子番組表から、放送予定の番組 の視聴予約、録画予約およびPPV (ペイパービュー)番組の録画予約 ができます。

扉を開けたところ

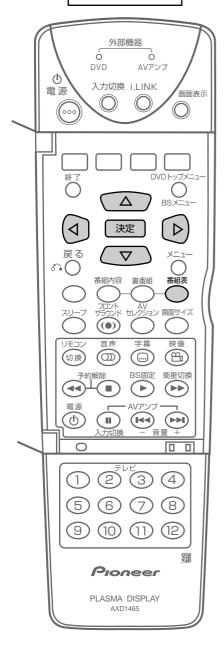

◯を押し、電子番組表を表示する




● 翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定(**122** ページ)で番組表を表示させると便利です。

2 予約したい番組を 🛕 🔻 🗸 🔻 🗸 🔻



分決定を押す

● 予約選択画面になります。

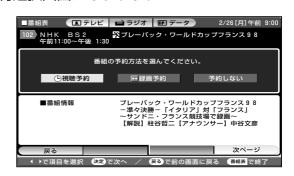

「視聴予約」……視聴のみの予約となります。

視聴予約の手順(128ページ)に進み

ます。

「録画予約」……録画する機器の選択ができます。

録画予約の手順(129ページ)に進み

ます。

「予約しない」…予約をしないで番組表に戻ります。


電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

視聴予約



- 有料放送を予約する場合は、有料 放送の放送局とあらかじめ契約を しておく必要があります。契約を していないと、予約どおりの視聴 や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なって いる場合は、前の予約を破棄して 新たな予約をするか、しないかを 選択します。
- 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(139ページ)が必要です。


扉を開けたところ

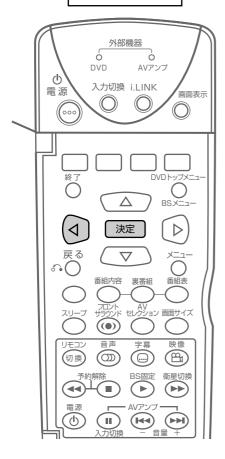


おしらせ

予約インジケータについて

番組を予約すると、メディアレシーバー前面の予約インジケータが点灯します。

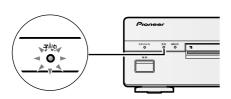


◯√〕で「視聴予約」を選び、〔寒〕を押す

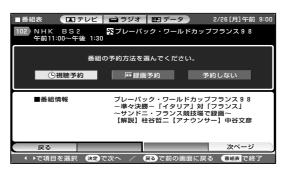

↑ ○ で「予約する」を選び、 ※ を押す

「予約する」………無料放送や契約している有料放送が予約できます。

「予約しない」……・予約をしないで番組表に戻ります。

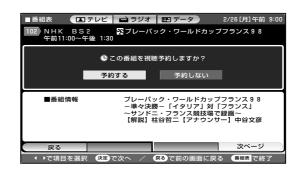

「戻る」で、注を押す




● 視聴予約が設定されました。

録画予約




- 有料放送を予約する場合は、有料 放送の放送局とあらかじめ契約を しておく必要があります。契約を していないと、予約どおりの視聴 や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(139ページ)が必要です。
- データ放送はビデオ連動予約ができません。
- BSデジタル放送をビデオデッキで 録画する場合は、「BS固定」または 「ビデオ連動予約」で録画すること をおすすめします。
- あなたが録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用で きません。

録画予約の操作手順

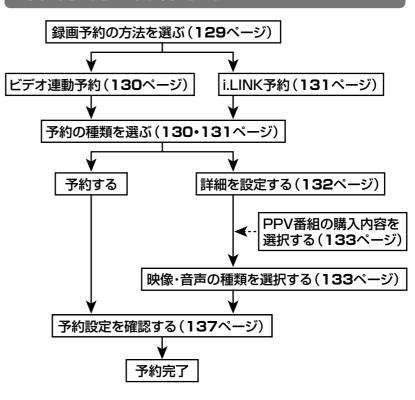


※ 上記の操作手順は一例です。選んだ番組によっては、必要のない手順も あります。

扉を開けたところ

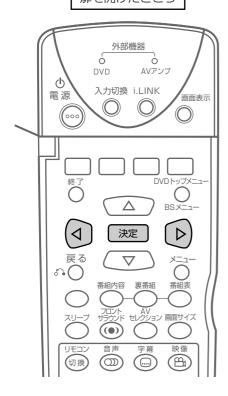

録画予約の方法を選ぶ

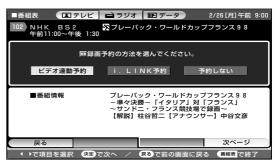

「ビデオ連動予約」… ビデオコントローラーを使っての

ビデオ連動予約(130ページ)に進

みます。

「i.LINK予約」……i.LINK連動予約(131ページ)に進

みます。

「**予約しない」……** 予約をしないで番組表に戻りま

す。

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

■ビデオ連動予約とは、付属のビデオコントローラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキの録画を開始・終了する予約録画方法です。




ビデオ連動予約を初めて行う場合は、あらかじめ、ビデオデッキ・ビデオコントローラーの接続(146ページ)、およびビデオ連動録画設定(147~149ページ)を済ませておいてください。




ビデオ連動録画設定は、一度行えば、設定内容が記憶されますので、次回からは必要ありません。

扉を開けたところ

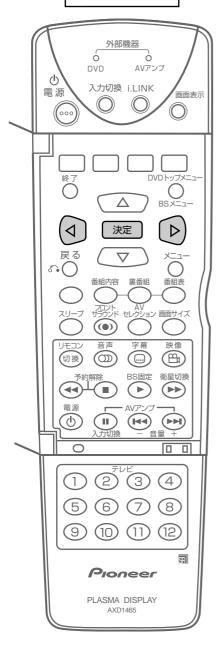


ビデオ連動予約するとき

◇で「ビデオ連動予約」を選び、寒寒を押す

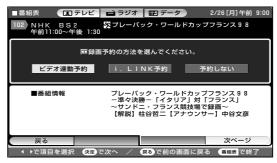


- ビデオ連動録画設定が済んでいるときは、手順2の画面になります。
- ビデオ連動録画設定が済んでいないときは、つぎの画面が表示されます。

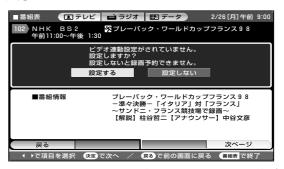

● 「設定する」を選んで決定ボタンを押すと、ビデオ連動 録画設定画面になります。設定を行ってください。 (**147**ページ参照)

↑ ○で予約の種類を選び、決定を押す

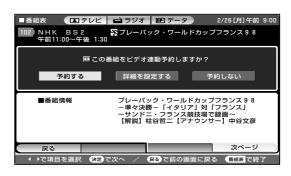

「予約する」……… 無料放送や契約している有料放送

が予約できます。

「詳細を設定する」… 映像・音声の詳細の予約設定がで

きます。視聴制限や購入金額制限 の設定が必要な項目では、設定の

ための画面が表示されます。

「予約しない」………予約をしないで番組表に戻りま


す。

■i.LINK予約とは、メディアレシー バーのi.LINK端子に接続したD-VHSビデオデッキを予約時間に合 わせて録画開始・終了させ、予約 した番組を録画する方法です。




i.LINK予約するときは、あらかじめ、D-VHSビデオデッキの接続(72ページ)とi.LINK設定(150~152ページ)を済ませておいてください。

扉を開けたところ

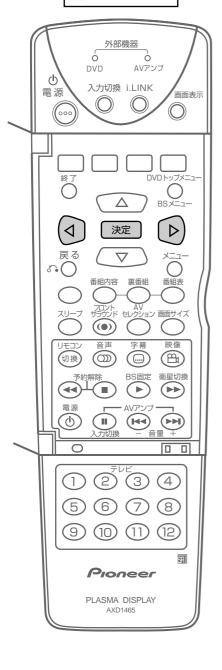

i.LINK予約するとき

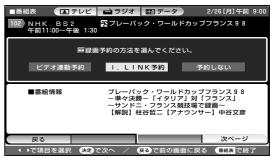


- i.LINK設定が済んでいるときは、手順2の画面になります。
- i.LINK設定が済んでいないときは、つぎの画面が表示 されます。



● 「確認」で決定ボタンを押すと、i.LINK設定画面になります。設定を行ってください。(150ページ参照)

↑ ◇ ◇ で予約の種類を選び、寒寒を押す

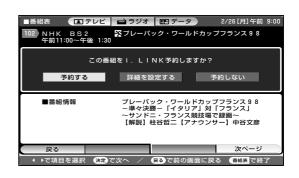

「予約する」……… 無料放送や契約している有料放送

が予約できます。

「詳細を設定する」… 映像・音声の詳細の予約設定がで

きます。視聴制限や購入金額制限 の設定が必要な項目では、設定の ための画面が表示されます。

「**予約しない」……** 予約をしないで番組表に戻ります。

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)


詳細設定

■視聴年齢制限、カード未挿入、有料番組の契約状況が自動判定され、メッセージが表示されます。 設定を済ませてから、PPV番組の購入予約ができます。



視聴年齢制限のある番組を予約したとき

● 暗証番号入力画面が表示されます。

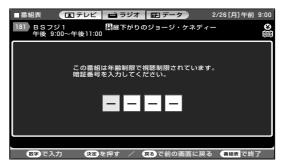

数字ボタンで暗証番号を入力してください。 (158ページ参照)

カード未挿入で非契約番組を予約したとき




●「カード挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。カードを挿入し、「確認」で決定ボタンを押してください。

非契約の有料番組を予約したとき



●「(非契約)有料番組です。予約の設定はできません。」 のメッセージが表示されます。「確認」で決定ボタンを 押してください。


ビデオ連動予約の場合

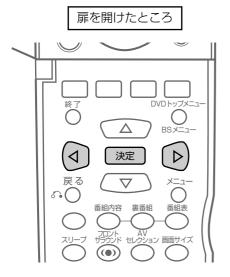

■映像・音声の種類はつぎのとおりです。それぞれ、表示のあるときのみ選択できます。

「マルチビュー」… いろいろな角度から 見た映像 「映像」……… 主映像と副映像 (最大3つ) 「音声」……… 主音声と副音声 (最大7つ) 「二重音声」… 主音声と副音声

扉を開けたところ

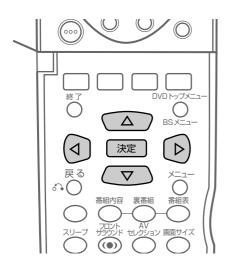

おしらせ

● 副映像の数は、番組によって異なります。

PPV番組の購入(する/しない)を選択する

● PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。




●「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

映像・音声の種類を選択する

■ <マルチビュー番組を選んでいるとき>


〕 定 を押してから、 △ ▽ でマルチ

ビューの種類を選び、決定を押す

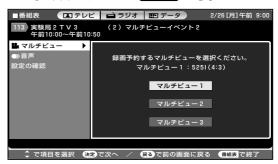


<副映像のある番組を選んでいるとき>

- ① ▽ で「映像」を選び、⇒定を押す
- ② △ ▽ ◇ ▷ で映像を選び、 ^{決定} を押す

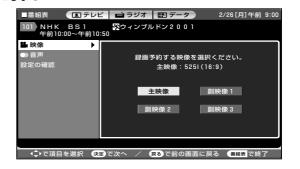


電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

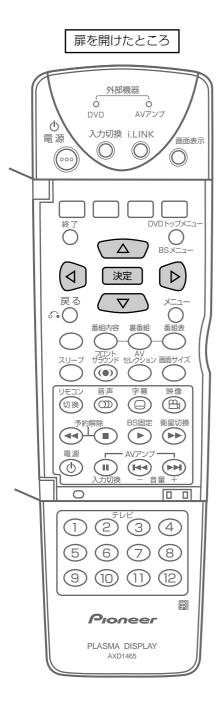

↑ ① ▽ で「音声」を選び、 淀 を押す

② △ ▽ ◆ ○ で音声を選び、 注 を押す

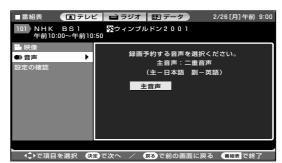


● 副音声の数は、番組によって異なります。

2 □ □ で二重音声の種類 (言語)を選び、

決定を押す

● この操作は、手順2で選んだ音声が二重音声のときの み必要です。

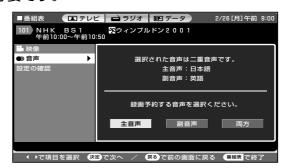


● 映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購入のための画面が表示されます。



●「購入する」または「購入しない」を選び、決定ボタンを押します。


i.LINK予約の場合

扉を開けたところ

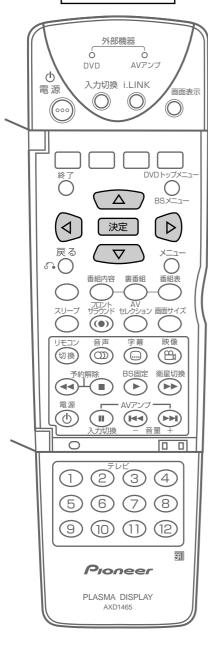

PPV番組の購入(する/しない)を選択する

● PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。

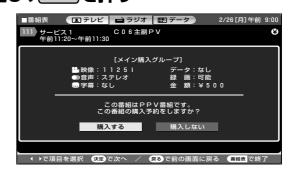


●「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

購入グループを選択する

- 追加購入する映像・音声の組み合わせが複数あるときのみ 必要な手順です。
 - ①「追加購入グループ」で、※定を押す



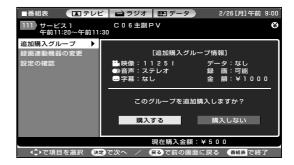

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

i.LINK予約の場合(つづき)

扉を開けたところ AVアンブ Ф 入力切換 i.LINK 電源 画面表示 Δ BSX=1- \triangleright 決定 (H) **()** (d) (1)(2)(3)(4)**(5) (6) (7)** (8) (9) (10) (11) (12) SRI Pioneer PLASMA DISPLAY AXD1465

使用するi.LINK機器を選択する


● 使用するi.LINK機器を変えたいときのみ必要な手順です。



2 へで、使用するi.LINK機器を選び、決定を押す




扉を開けたところ

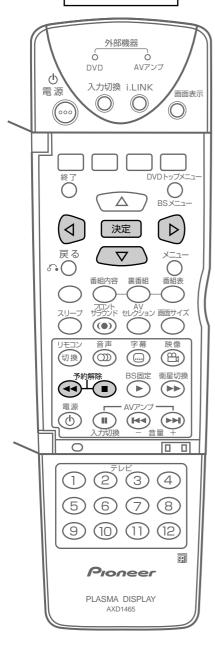

予約設定を確認する

- ① ▽ で「設定の確認」を選び、<a>**
 <a>**
 <a>**</
- ② 画面に表示された設定内容を確認する
- ③「確認」で、淀を押す

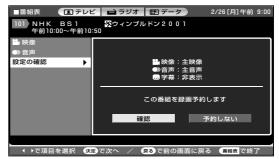

(ビデオ連動予約の場合の表示例)

● 「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中止して番組表に戻ります。

↑ 「戻る」で〔淀〕を押す




(ビデオ連動予約の場合の表示例)

● 録画予約が設定されました。

おしらせ

予約インジケータについて

● 番組を予約すると、メディアレシーバー前面の予約インジ ケータが点灯します。

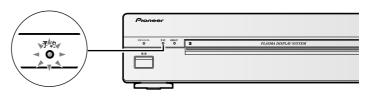


実行中の予約録画を解除するには


- 予約解除ボタン(● と●)を2つ同時に押します。
- リモコンをDVDモードに切り換えているときは、予約解除ボタンとして使えません。

電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

予約の確認・取消し・変更

■番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取消しや変更を することができます。

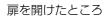

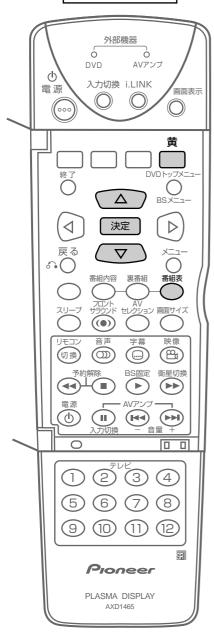

予約を確認したいとき

- ①を押し、電子番組表を表示する
- ② **寅 (予約リスト) を押し、予約リストを表** 示する







▼予約リストの例

放送の種類 放送日時、チャンネル、番組名 ■テレ □ ラジオ | 〒一夕 2/26 [月] 午前 9:00 [CH] 番組名 視聴のみの予約・ ①視聴 2/26[月] ・録画 ② [103] BS==-X50 録画予約-□視聴 🔳 [142] NNNニュースダッシ: [143] ニュース [101] 午後のニュース 上カーソルボタン 下カーソルボタン

- 予約リストで現在の予約内容を確認します。
- リストを上下にスクロールしたいときは、上下カーソルボタンを使います。
- 予約した番組の設定内容を確認したいときは、上下 カーソルボタンで番組を選び、決定ボタンを押しま す。つぎのような画面が表示されます。

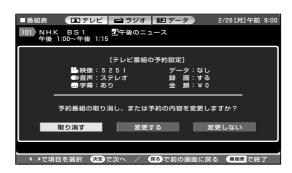

扉を開けたところ

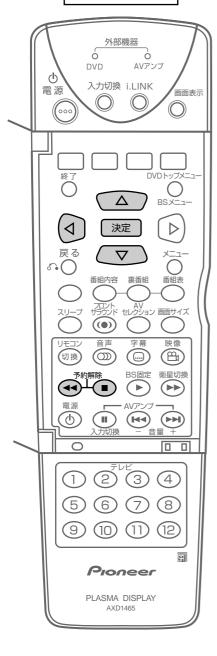


予約を取り消したいとき

予約を取り消したい番組を △ ▽ で選び、 ※定 を押す



↑ ○で「取り消す」を選び、寒寒を押す

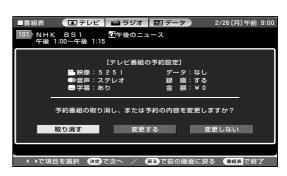

↑ で「する」を選び、 注 を押す




おしらせ


実行中の予約録画を解除するには

- 予約解除ボタン(●と●)を2つ同時に押します。
- リモコンをDVDモードに切り換えているときは、予約解除ボタンとして使えません。


電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

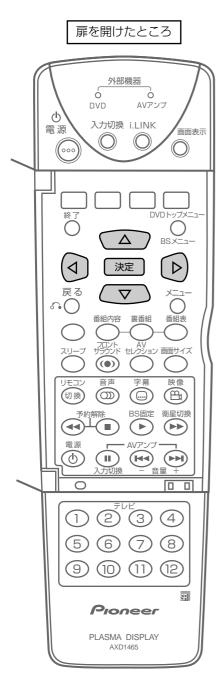

予約を変更したいとき

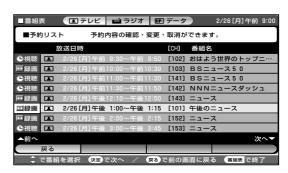

↑ ○ ○ で「変更する」を選び、寒寒を押す

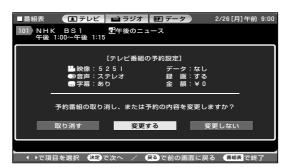

3 128~137ページの予約の手順にしたがって、再度、予約操作を行う


В


Sデジタル放送を楽し

選局後の操作

チャンネル表示のしか たを選ぶ

■番組を選んで画面を切り換えたと きに、チャンネル番号や番組タイ トルなどが表示されます。

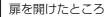

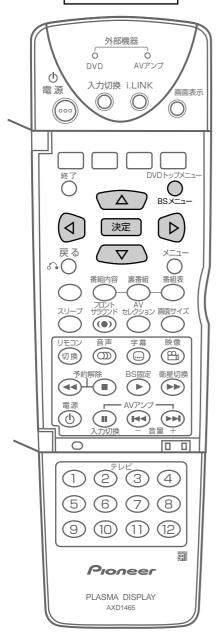

- ①を押し、BSメニュー画面を表示する
- ▶)で「番組視聴設定」を選ぶ
- 🦳 で 「チャンネル表示設定」 を 選び、深を押す



〉で表示のしかたを選び、「寒」を


押す

「大きく表示」…… 番組タイトル、チャンネル番号、放 送時間などを表示します。

「小さく表示」……選局時にチャンネル番号だけを表示 します。

「表示しない」……何も表示しません。

(ビデオ連動予約時にチャンネル表示 を録画したくない場合などに選びま す。)

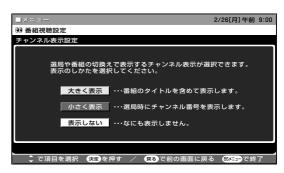


◎☆⊸を押し、通常画面に戻す

選局後の操作(つづき)

字幕を表示する

- ■字幕のある番組で、字幕を表示す るかしないかを選択できます。
- ■工場出荷時の状態では、「しない」 に設定されています。

扉を開けたところ

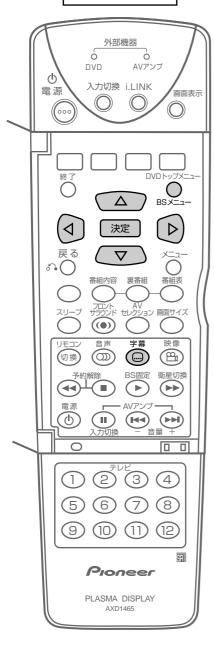

- ① を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕞で 「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ △ ▽ で 「字幕表示設定」を選び、

決定を押す



決定を押す

「する」……字幕のある番組では、つねに字幕を表示 します。

「しない」…… リモコンの (回ボタンで、字幕表示の入/ 切を選択できます。




3 。シーを押し、通常画面に戻す

チャンネルスキップを 設定する

- ■選局+/ーボタンでBSチャンネル を選局するとき、同じ番組※をと ばして選局するように設定するこ とができます。
 - ※ 時間帯により、同じ1つの放送局の複数の チャンネルで同じ番組が放送されることが あります。

扉を開けたところ

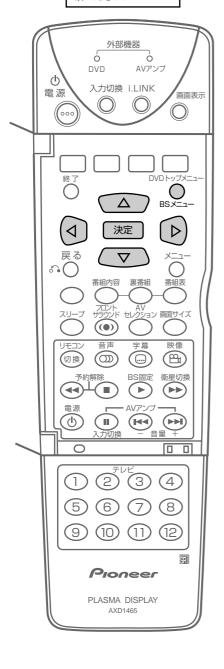

- ① ® を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕞で 「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ △ ▽ で「チャンネルスキップ設定」を選び、



▲ で「する」を選び、寒寒を押す



2 № を押し、通常画面に戻す


選局後の操作(つづき)

お好みのチャンネルを 登録する

■テレビ放送、ラジオ放送、独立 データ放送のそれぞれにつき、お 好みのチャンネルを12局まで登録 できます。



- ① 登録したいBSデジタル放送のチャンネル を選局する
 - ② で を押す
 - ③ ◁ੑੑੑੑੑ゚で「する」を選び、◯寒症」を押す

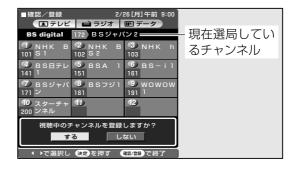

2 登録したい数字ボタンを押し、 決定 を押す <例>「BSジャパン2」(172チャンネル)を11に登録 する場合は、数字ボタンの11を押します。



- 登録確認画面が表示されます。
- **3** △ (で「登録する」を選び、<a>決定 を押す




● 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、「初期設定」を選んで決定ボタンを押します。

外部機器に録画する

視聴中のBSデジタル放送をビデオデッキに録画する

ビデオデッキとの接続のしかた

メディアレシーバー後面のBSデジタル出力端子にビデオデッキなどの録画機器を接続して、BS デジタル放送を録画することができます。

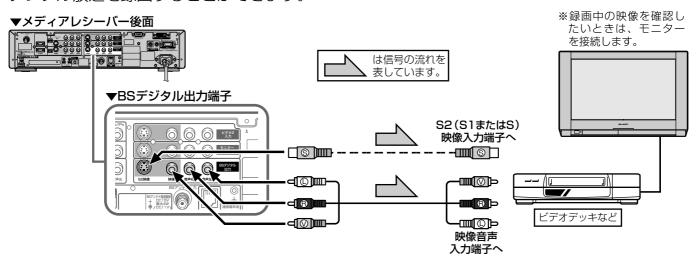

おしらせ

- BSデジタル出力端子からは、BSデジタル放送のハイビジョン画質(走査線1125本)の映像を標準画質(走査線525本)に変換して出力します。したがって、接続されたビデオデッキでは標準画質で録画されます。
- ハイビジョン画質で録画するときは、D-VHSビデオデッキをi.LINK接続して、i.LINK設定を行ってください。 (**72**・**150**ページ参照)
- 番組により、録画・録音が制限されている場合があります。
- 2画面機能を入/切すると、BSデジタル出力の映像が一瞬途切れた状態になりますが、異常ではありません。
- BSデジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「BS固定」または「ビデオ連動予約」で録画することをおすすめします。



BSデジタル放送を録画する

<例> NHK BS1の番組を録画するとき

 チャンネルボタン①を押し、録画する番組を 選ぶ



おしらせ

- BSデジタル放送を録画しながら、 地上放送などの裏番組を見るとき などは、BS固定を「入」に設定しま す。(165ページ参照)
- あなたが録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用で きません。

2 ビデオデッキを外部入力に切り換え、録画状態にする




外部機器に録画する(つづき)

ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)

ビデオコントローラーを使うと、予約した時刻にビデオコントローラーからリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入/切や録画の開始/停止を行い、本機の予約機能と連動して録画(ビデオ連動録画)することができます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。

■ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのときは、ビデオコントローラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。

接続のしかた(ビデオコントローラーと映像・音声ケーブルをつなぎます)

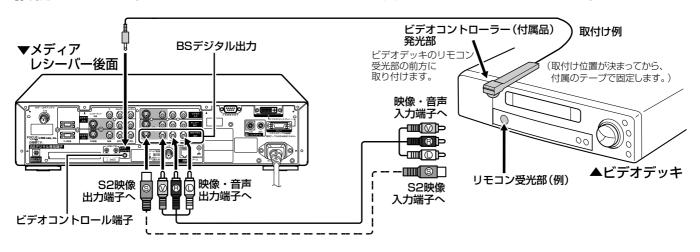

機種番号について


■ メーカーにより複数のリモコン信号を採用 しているため、つぎの機種番号で区分され ます。

メーカー	機種番号
ア N サソ東ビ日フ イ E ヨ タ ケ ナ ケ ナ	1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3

ビデオコントローラー取付けの際のご注意

- リモコン受光部の位置は、ビデオデッキやメーカーによって 異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して丸いものが うすく見えます。
- ビデオコントローラーの発光部がビデオデッキのリモコン受 光部に確実に向いていることをご確認ください。
- ビデオコントローラーを取り付けるときは、はじめから任意 の位置に固定しないで、147~149ページ「ビデオ連動録 画の設定」のテストでビデオデッキの電源が「入」になる位置 を探し、その位置に固定してください。

扉を開けたところ

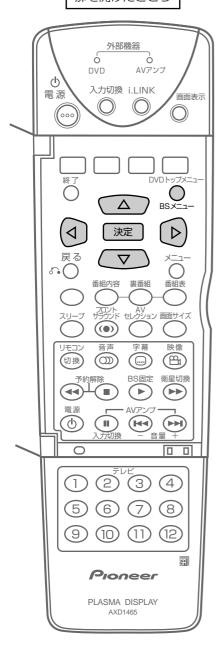

おしらせ

ビデオ連動録画設定が必要なのは 初回のみで、つぎに予約するとき は必要ありません。

ビデオ連動録画の設定

ビデオデッキの準備をする

- ① 本機につなぐ。(146ページ参照)
- ② ビデオコントローラーを取り付ける。(146ページ参照)
- ③外部入力に切り換える。
- ④ 録画用ビデオテープを入れる。
- ⑤ 電源を「切」にする。



↑ ① ♀♀ーを押し、BSメニュー画面を表示する








「ビデオ連動録画設定」の確認画面が表示されます。

外部機器に録画する(つづき)

扉を開けたところ

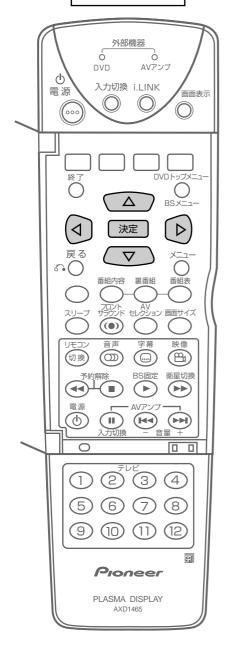


おしらせ

ビデオコントローラーの取付け位置が適切でないためにビデオデッキの電源が「入」にならないことがあります。その場合は、手順6、7、8でテストをくり返しながらビデオデッキの電源が「入」になる位置を見つけ、その位置にビデオコントローラーを固定してください。

1

- ① ビデオコントローラーの接続を確認する
- ②「次へ」で「淀」を押す

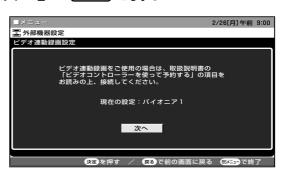

5 お使いのビデオデッキのメーカーを

△ ▽ △ ▷で選び、※ を押す




6 「テスト実行」で「注意」を押し、テストを開始す る



テストの結果

- ビデオデッキの電源が「入」になった(正常)⇒ 手順9に進みます。
- ビデオデッキの電源が「入」にならなかったとき⇒ ビデオデッキの接続、ビデオコントローラーの取付け、メーカーを確認し、手順7に進みます。

扉を開けたところ

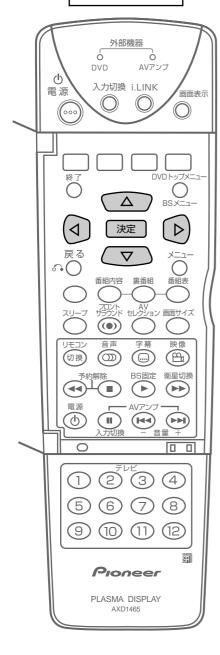

おしらせ

- ビデオコントローラーのテストで、どの機種番号を選んでもビデオデッキの電源が「入」にならない場合は、ビデオコントローラーの発光部がビデオデッキのリモコン受光部に確実に向いているか、再度ご確認ください。
- ビデオ連動録画設定が必要なのは 初回のみで、つぎに予約するとき は必要ありません。

7 ① ▽ でカーソルを機種番号の欄に移動 する

② 🕢 🕞 でメーカーの機種番号を選び、

決定を押す

● 146ページ「機種番号について」の表を参考に機種番号を選んでください。機種番号が複数あるメーカーの場合は、お使いのビデオデッキが操作できるようになるまで手順7、8をくり返してください。



決定を押す

● ビデオ連動録画が設定され、メニュー画面に戻ります。

設定が終了したら、再度ビデオデッキの電源を「切」に します。


● 予約した時刻になると、ビデオデッキの電源が入り、録 画が開始されます。

外部機器に録画する(つづき)

i.LINK端子からD-VHS ビデオデッキに録画する

- ■i.LINKに関する説明、i.LINK端子 へのD-VHSビデオデッキの接続方 法、i.LINK操作パネルの見かたと 使いかたについては、**72~75** ページをご覧ください。
- ■ここでは、i.LINK接続したD-VHS ビデオデッキを使用するための設 定および録画操作について説明し ます。

扉を開けたところ

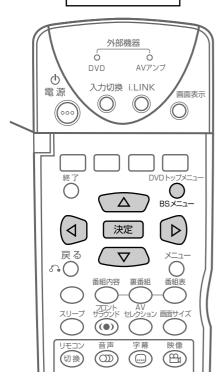

おしらせ

- 現在発売されているD-VHSビデオ デッキのほとんどは、記録してい る映像・音声の伝送レートを自動 認識し録画モードを制御するた め、本機の「録画モード設定」は通 常「しない」に設定してください。
- D-VHSビデオデッキの種類や、D-VHSビデオデッキで記録しようとしている放送の内容によっては、本機から録画モードを正常に制御できない場合があります。この場合は、本機の「録画モード設定」を「しない」に設定してください。

録画モードの設定

- ◆ 本機には、録画時にD-VHSビデオデッキの録画モードを 自動的に制御する機能があり、その機能を「入」にするか しないかを選ぶことができます。
 - ① ೄ を押し、BSメニュー画面を表示する
 - ② 🕢 🕟で 「外部機器設定」を選ぶ
 - ③ △ ▽ で「i.LINK設定」を選び、

決定を押す




↑ 「録画モード設定」で ∞ を押す



決定を押す



扉を開けたところ

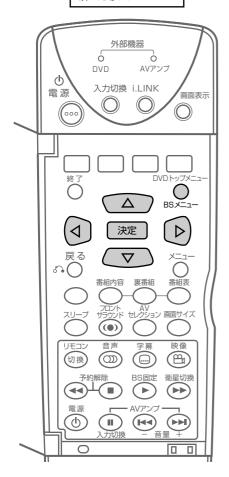

お願い

● 複数のi.LINK機器をi.LINKケーブルで接続した場合、本機の「電源待機設定」を「しない」に設定して電源をスタンバイ状態(リモコンで電源「切」)にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間のデータのやりとりができなくなります。本機をi.LINK機器の中間に接続している場合は、本機の「電源待機設定」を「する」に設定するか、下図のように本機をi.LINK機器の末端に接続してください。

本機 i.LINK機器 i.LINK機器 --- --



● 本機の電源がスタンバイ状態のときは、外部機器からのi.LINK制御コマンドを受けつけることができません。これは「電源待機設定」を「する」に設定しても同じです。外部機器から本機をi.LINK制御する場合は、本機の電源を「入」にしてから行ってください。

i.LINK電源待機の設定

- 本機では、i.LINK電源待機の設定により電源スタンバイ 時の消費電力を少なくすることができます。
- i.LINK機器を接続していない場合は、消費電力が小さくなる「しない」を選択してください。
 - ① ೄೢೢೢ を押し、BSメニュー画面を表示する
 - ② 🕢 🕞で 「外部機器設定」を選ぶ
 - ③ ´Д ▽ で「i.LINK設定」を選び、

決定 を押す



↑ ▼ で「電源待機設定」を選び、

★建 を押

す



2 ④ № で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」……スタンバイ時にもi.LINK回路を通電し、データの中継ができるようにします。

「しない」…スタンバイ時の消費電力を少なくします。ただし、データの中継はできません。



外部機器に録画する(つづき)

- 本機からi.LINK機器を操作するため には、使用するi.LINK機器を選択す る必要があります。
- 最大16台のi.LINK機器から使用する1台を選択できます。
- 最初に接続した1台は、自動的に選択されます。
- 接続されたi.LINK機器は、自動的に 機器選択画面のリストに登録されます。



i.LINK機器の選択

○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(**72**ページ参照)
- i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順3に進んでください。

る







● 選んだi.LINK機器の操作パネルが表示されます。



- 本機で使用することができない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。
- 機器選択画面のリスト項目が暗くなっているi.LINK機器は、 接続されていないなど、本機が認識できない状態を示してい ます。このような機器は使用する機器として選択することが できません。

- 登録されたi.LINK機器の使用を解除 できます。
- i.LINK機器の使用を解除することに より、その機器を別のi.LINK機器か ら使用できるようになります。



おしらせ


● 本機で使用しているi.LINK機器を 他のi.LINK機器で使用するために は、本機の機器選択画面から「機器 使用解除」を行ってください。

i.LINK機器の使用解除

○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(**72**ページ参照)
- i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面になります。手順3に進んでください。

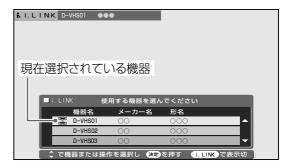

3 ▽ で、リストの一番下にある 「機器使用

解除」を選び、(注)を押す



i.LINK機器の使用が解除されます。

外部機器に録画する(つづき)



i.LINK機器の登録削除


- 機器選択画面に登録されているi.LINK機器をリストから 削除できます。
- 接続されているi.LINK機器は、削除できません。
- 153ページの手順1、2を行い、機器選択画面 を表示する
- 2 削除したいi.LINK機器を □ ▽ で 選び、 ⇒定 を押す



2 △◯で「削除する」を選び、◯寒電しを押す



- 選んだi.LINK機器がリストから削除されます。
- 削除しないときは「キャンセル」を選んで決定ボタンを 押します。

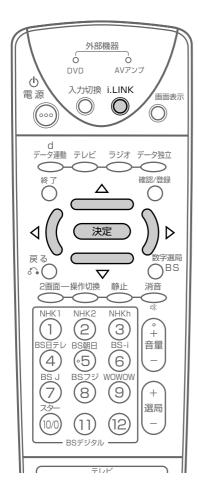



- D-VHSビデオデッキによっては、 本機のi.LINKコントロール画面(操 作パネル)にある操作ボタンで操作 できないことがあります。
- 本機で使用しているD-VHSビデオ デッキのタイマー録画予約中は、 i.LINK操作パネルでの操作ができ ません。
- i.LINK操作パネルの録画ボタンに よる録画では、本機が受信してい るBSデジタル放送の映像・音声が D-VHSビデオデッキに記録されま す。
- 本機で受信しているBSデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープや S-VHSテープでは記録することができません。
- 予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- i.LINK操作パネルと、番組表やメニュー等を同時に(重ねて)表示することはできません。

i.LINK機器でBSデジタル放送を録 画する

- i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの操作が画面上でできます。
- 以下の操作をする前に、**150**~**152**ページの設定を済ませておいてください。
- 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご 覧ください。

録画したいBSデジタル放送の番組を選局する

○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



●録画が開始されます。

② ◎ を押し、i.LINK操作パネルを消す



- 録画を止めるときは、再度操作パネルを表示し、■■■ (停止ボタン)を選んで決定ボタンを押しま
 - ■■■ (停止ボダン)を選んで決定ボダンを押します。




● 録画中にi.LINK操作パネルを表示したままにしておくと、録画出力端子の映像といっしょに録画されます。

外部機器に録画する(つづき)

BSデジタル音声出力(光)端子から録音する


■「デジタル入力(光)端子」のある音響機器と接続すると、BSデジタル放送の音声を高音質で録 音できます。

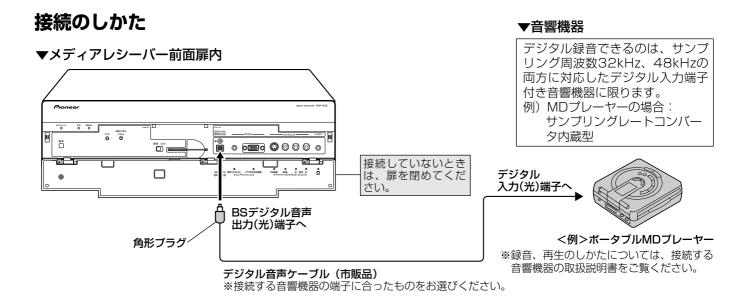

■また、本機のBSデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC音声フォーマットを出力することができます。AAC対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声でお楽しみいただけます。

接続のしかた



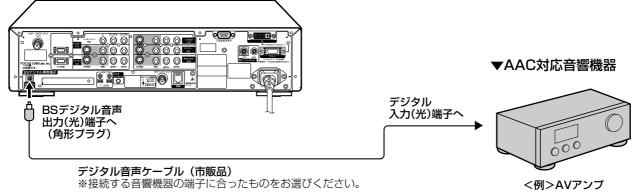


おしらせ

- 詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する前に本機と音響機器の電源を切ってください。
- 字幕放送やデータ放送の一部の音声は、本機のBSデジタル音声出力(光)端子から出力されません。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 番組により録音・録画が制限されている場合があります。
- 一部のラジオ放送は、デジタル録音することができません。

■メディアレシーバー前面扉内および後面のBSデジタル音声出力(光)端子を、接続する音響機器に合わせて設定します。

扉を開けたところ

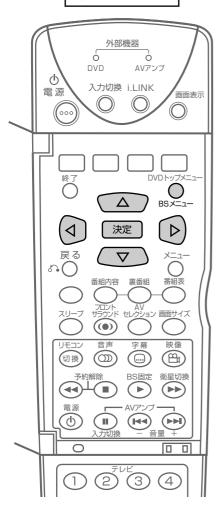


おしらせ

- 接続する機器がAAC/PCMの自動 切換えに対応していない場合は、 機器側の設定を手動で切り換えて ください。
- 地上放送(VHF、UHF)やCATV放送の音声、ビデオ入力の音声は、 BSデジタル音声出力(光)端子から出力されません。
- ●「AAC」に設定した場合、字幕放送 やデータ放送の音声が出力されま せん。
- ●「PCM」に設定した場合、字幕放送 やデータ放送の一部の音声が出力 されません。


BSデジタル音声出力(光)端子の設定

① ೄಽメニュー画面を表示する

② 🕢 🕞で「システム設定」を選ぶ

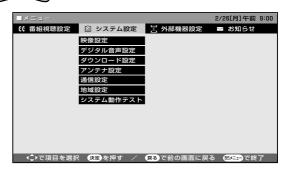

2 で「デジタル音声設定」を選び、速を押す

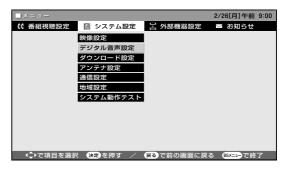

3 接続する機器に合わせて「PCM」または 「AAC」を □ ▽ で選び、 | 決定 を押

す

「PCM」……AACに対応していない音響機器(例、MDプレーヤー、MDコンポなど)に接続するとき「AAC」……AAC対応のAVアンプなどに接続するとき



安心して使うための設定

暗証番号の使いかた


本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。 これらの制限を通過するときやPPV番組などを購入するときに暗証番号を使います。

暗証番号を設定する

■暗証番号の設定および変更の手順を説明します。

暗証番号は、必ず**4桁の数字**を入力します。

扉を開けたところ

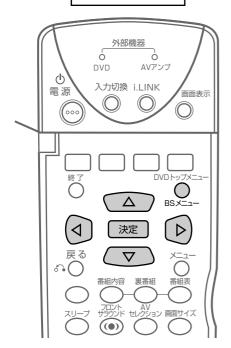



- ① 。 を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🗇 🕞で「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ △ ▽ で 「暗証番号設定」を選び、

定を押す



決定を押す



「する」……新しい暗証番号の設定(手順3)に進みます。 「しない」…暗証番号の設定や変更をせず、メニュー画面 に戻ります。

3 リモコンの扉を閉じ、数字ボタンで新しい暗 証番号を入力する



● 左カーソルボタンを押すと、入力した数字を1桁削除できます。



おしらせ

● 暗証番号は必ずメモしてください。

暗証番号を忘れたときは

受信契約されている放送局までご 連絡ください。放送局で前の暗証 番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかかります。(2001年8月現在)

↑ 確認のため、再度同じ番号を数字ボタンで入★ 力する

● 番号の入力を間違えると、手順3からやりなおしになります。




暗証番号をメモし、「確認」で(注)を押す



● 新しく入力した暗証番号の設定が完了し、メニュー画 面に戻ります。

暗証番号を変更するとき

扉を開けたところ

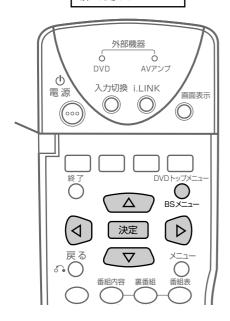

- ① 。② を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕟で 「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ △ ▽ で 「暗証番号設定」を選び、

決定 を押す




● 暗証番号を入力すると「暗証番号を設定する」の手順2 (158ページ)の画面になります。暗証番号を設定するときと同様の手順で設定しなおしてください。


安心して使うための設定(つづき)

視聴年齢制限を設定する

■年齢制限のある番組の視聴を制限 することができます。

なお、年齢制限は4~20歳の範囲 で設定できます。

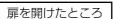

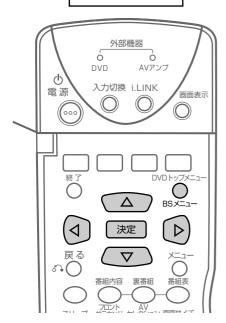

- ① ® を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕞で 「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ △ ▽ で「視聴年齢制限設定」を選び、 □ た押す



- **1** リモコンの扉を閉じる
 - ② 数字ボタンで暗証番号を入力する



● 視聴年齢制限設定画面が表示されます。



- り ① ____で年齢の入力欄を選ぶ
 - ②制限する年齢を数字ボタンで入力し、

決定を押す




● 年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。

PPV制限を設定する

■PPV番組を購入する前に暗証番号を入力しないと、番組が見られないように設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(158ページ)をしておくことが必要です。

扉を開けたところ

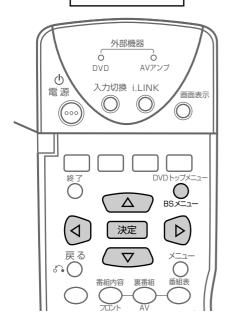



- ① ® を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🗿 🕟で 「番組視聴設定」を選ぶ
- ③ △ ▽ で「PPV設定」を選び、

炭炭を押す




- **1** リモコンの扉を閉じる
 - ② 数字ボタンで暗証番号を入力する



● PPV設定画面が表示されます。



安心して使うための設定(つづき)

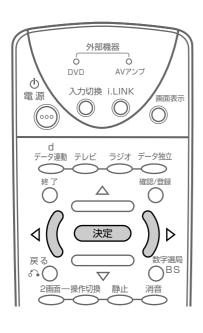

【 ◁(()) ▷で「する」または「しない」を選び、

決定を押す




「する」……PPV番組の購入前に暗証番号の入力が必要になります。

「しない」…… PPV番組の購入前に暗証番号の入力は必要ありません。

購入金額制限を設定する

■PPV番組の購入金額を制限し、設定した以上の金額の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。

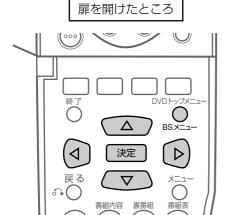



- ① の を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕟で 「番組視聴設定」を選ぶ

決定を押す



2 ① リモコンの扉を閉じる ② 数字ボタンで暗証番号を入力する





で「購入金額制限」を選び、「決定」を 押す



- で購入金額の入力欄を選ぶ ② 購入金額の上限を数字ボタンで入力し、
 - 決定を押す

<例>1,000円のとき




● 購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 決定ボタンを押します。

BSデジタル放送受信のいろいろな設定

映像の設定

扉を開けたところ

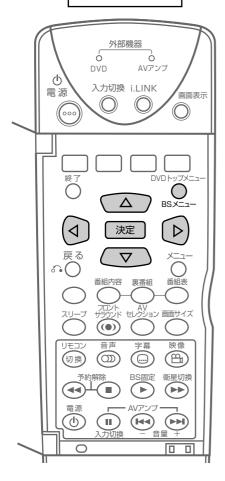

おしらせ

2種類の映像の設定について


- ●「オート」…番組表やデータ放送を表示すると、画面の一部が欠落することがあります。また、受信チャンネルの切換えに時間がかかったり、画面にノイズが出ることがあります。
- •「フル固定」…すべての放送を 1125iに変換して表示・再生する ため、画面いっぱいに広がらない など、お好みの画面サイズで表示 できないことがあります。

│ ○ を押し、BSメニュー画面を表示する



り ① ◁ ▷で「システム設定」を選ぶ

を押す

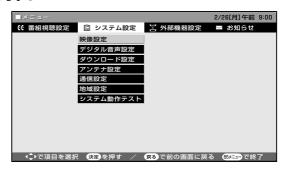

2 □ □で「オート」または「フル固定」を選

び、決定を押す

「オート」………525i放送以外の放送を1125i変換してディスプレイに表示・再生します。

525i放送のとき、お好みの画面サイズ に切り換えて表示・再生することがで きます。

通常はこの位置でお使いください。

「フル固定」…… すべての放送を1125iに変換してディスプレイに表示・再生します。



BS固定の設定


■「BS固定」とは、現在受信している BSデジタル放送のチャンネルに固 定する機能です。

BSデジタル番組を録画しているとき、誤ってチャンネルを変えてしまうのを防ぐことができます。また、BSデジタル番組を録画しながら地上放送やCATV放送の裏番組を視聴できます。

■BS固定は、リモコンでの直接操作 またはBSメニュー画面のいずれで も設定することができます。

どちらで設定しても動作は同じで す。

扉を開けたところ

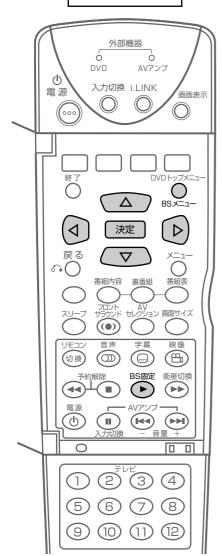

① 固定したいBSデジタル放送のチャンネル を選局する

② を押す

● 画面左下にBS固定表示が出ます。



りもう一度、●を押す

● BS固定表示が出ている間にボタンを押すと、BS固定 を入/切できます。

B S固定:入

BSメニュー画面から設定するとき

- BSメニューボタンを押し、BSメニュー画面を表示する
- カーソルボタンで「番組視聴設定」の「BS固定設定」
 を選び、決定ボタンを押す
- 3 左右カーソルボタンで「する」または「しない」を選び、決定ボタンを押す
- 4 BSメニューボタンを押し、通常画面に戻す




- BS固定時は、2画面表示・静止画表示できません。
- BS固定時は、BSデジタル放送関連の操作(BSデジタル放送の選局、メニュー・番組内容・番組表の表示等)ができません。
- BS固定時は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- BS固定中に録画・視聴予約時間になると、BS固定が自動的 に解除されます。
- 予約録画実行中やi.LINK入力時には、BS固定ができません。
- BSデジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「BS固定」または「ビデオ連動予約」で録画することをおすすめします。

BSデジタル放送受信のいろいろな設定(つづき)

ダウンロードの設定


■ダウンロードとは、衛星放送の電波を使って、BSデジタル放送受信機のソフトウェアを新しいソフトウェアに書き換えることです。本機では、ダウンロードを自動的に行うか否かを設定することができます。

扉を開けたところ

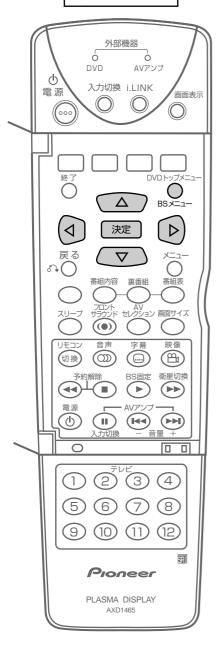

| ○ を押し、BSメニュー画面を表示する

2 ① □ ▽ で「システム設定」を選ぶ ② □ ▽ で「ダウンロード設定」を選 び、※ を押す

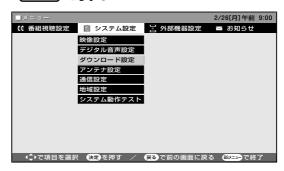

決定を押す

「する」……… 自動ダウンロードでソフトウェアの更新

を行います。(工場出荷時の設定)

「しない」…… ソフトウェアの自動ダウンロードを行い ません。

& €*1*0₀




▶ ○ を押し、通常画面に戻す




ダウンロードは、本機の電源がスタンバイ状態(メディアレシーバーのスタンバイ/入インジケータが赤色点灯)のときに実行されます。

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、手動でダウンロードを行うことができます。

▼お知らせインジケータ

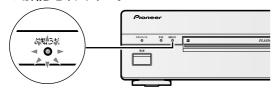

扉を開けたところ

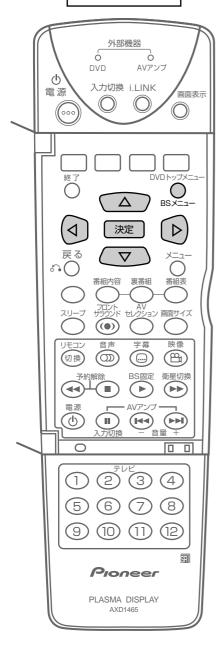


手動でダウンロードを行うとき

- ◆ 本機がダウンロードのお知らせを受信すると、メディアレシーバーのお知らせインジケータが点灯します。
 - ① ೄ を押し、BSメニュー画面を表示する
 - ② 🕢 🕞で「お知らせ」を選ぶ




2 「ダウンロードのお知らせ」を選び、深定を 押す



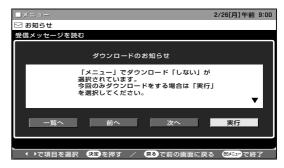

BSデジタル放送受信のいろいろな設定(つづき)

扉を開けたところ

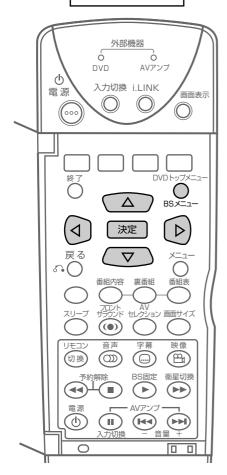

おしらせ


- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度の時間がかかります。その間は、電源の入/切やBSデジタルリセットボタンの操作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードが失敗する場合があります。
- ソフトウェアの受信中や書換え中に電源を「入」にすると、ソフトウェアの受信画面、書換え画面が表示されますが、約10分ほどでBSデジタル放送画面に戻ります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ることがあります。その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードによって、予約の情報がなくなる場合があります。そのときは、再度、予約設定を行ってください。
- ソフトウェアを受信するために、 電源が自動的に「入」になる場合が ありますが、ソフトウェアの受 信、書換えが終わると、自動的に スタンバイ状態に戻ります。

画面の表示内容を確認してから、<

□ で「す

「 る」を選び、

「 ※ を押す

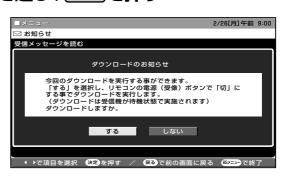


- おしらせ
- ダウンロードは、本機の電源がスタンバイ状態(メディアレシーバーのスタンバイ/入インジケータが赤色点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン等により、電源スタンバイ状態にしてください。
- ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージ 一覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書き込まれます。
- お知らせを見る場合は、手順1~2の操作を行ってください。



BSアンテナの設定

■BSアンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでアンテナを移動したときは、アンテナの設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を表示しながら設定を行うことができます。

扉を開けたところ

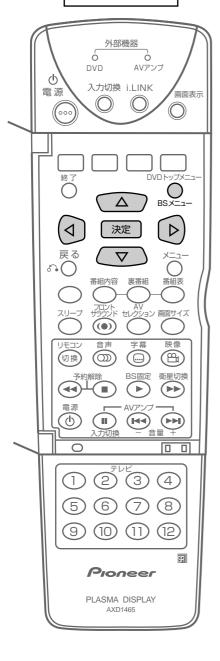

BSアンテナ設定画面を表示する

- ① BSデジタル放送のチャンネルを選局する (113ページ参照)
 - ② を押し、BSメニュー画面を表示する



↑ ◆ ○で「システム設定」を選ぶ




3 □ ▽ で「アンテナ設定」を選び、 | 決定 を押す



BSデジタル放送受信のいろいろな設定(つづき)

扉を開けたところ

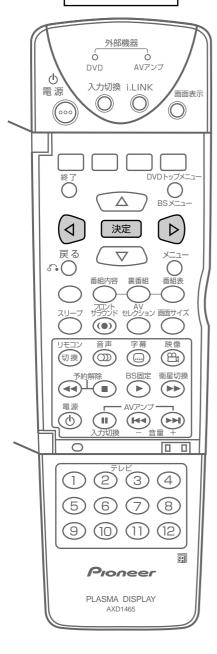

BSアンテナに電源を供給する

■ 「電源・受信強度表示」で ⇒定 を押す

2 ① 「Dでアンテナ電源「入」または「切」を 選び、「決定」を押す



「入」……個人でアンテナを設置・接続している場合 「切」……電源を供給しないときの設定 (共聴アンテナに 接続している場合など) (工場出荷時の設定)

受信強度を確認・調整する


- 3 アンテナレベルが最大になるようアンテナの 向きを調整する
 - アンテナレベル(信号強度)が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
 - アンテナの調整が済んでいる場合は必要ありません。



4

決定を押す

扉を開けたところ

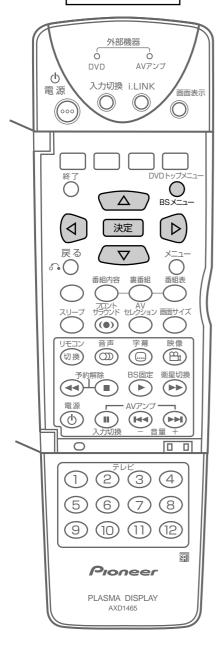

衛星信号テスト

- ① アンテナ設定画面を表示する (169ページ参照)



- 1 注 を押し、チャンネル欄を選ぶ
 - ② テストしたいチャンネルを △ ▽



● アンテナレベル(信号強度)の最大値が60以上あることを確認してください。



その他のアンテナ設定

■ケーブルテレビ設定

ケーブルテレビで受信している場合は、ケーブルテレビ設定を「する」に設定します。ただし、本設定で受信できるケーブルテレビの方式は「パススルー方式」のみです。

※詳しくは、契約しているケーブルテレビ事業者にお尋ねください。


■周波数設定


新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障した場合、 新しい周波数を入力することで、受信に必要な情報を取得 できます。

BSデジタル放送受信のいろいろな設定(つづき)

電話回線の設定

■引っ越しなどで電話回線の種類を 変えたときは、電話回線設定をし なおす必要があります。

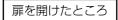


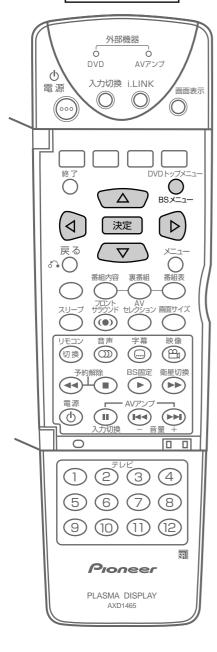




■ 電話回線のテスト実行には、回線 接続料がかかります。

- ①。② を押し、BSメニュー画面を表示する
 - ② 🕢 🕟で 「システム設定」 を選ぶ
- ③ △ ▽ で「通信設定」を選び、^注 を押す

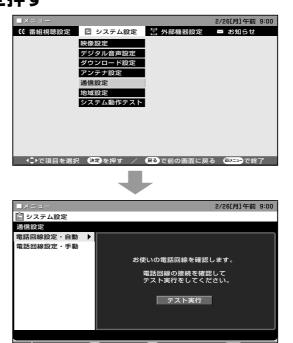


- **介** 電話回線が接続されていることを確認する
- 3 ① 「電話回線設定・自動」で | 決定 | を押す | ② 「テスト実行」で | 決定 | を押す
 - 「テスト実行中」が表示されます。

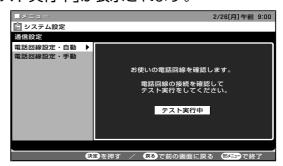

- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発進番号の設定画面に切り換わります。 173ページ

電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、下の画面が表示されますので、再設定してください。

扉を開けたところ

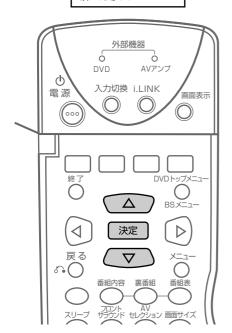



ご注意

外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

外線発信番号の設定

△ △ ▽ ○で外線発信番号 「なし」 または

「あり」を選び、速を押す

「なし」……外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



● 「あり」を選んだ場合は、リモコンの扉を閉じ、外線発信番号(0~9)を右のボックスに数字ボタンで入力してから決定ボタンを押します。

↑ 「テスト実行」で〔注〕(〔注〕)を押す




- ●「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に 戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、174ページ「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。

BSデジタル放送受信のいろいろな設定(つづき)


どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定することができます。

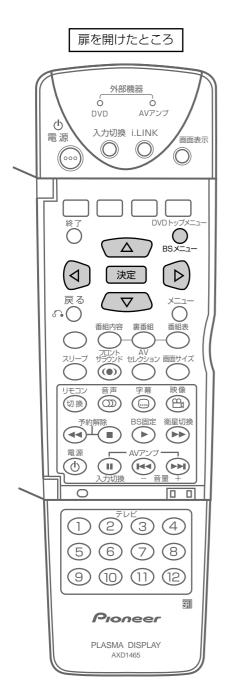

手動による電話回線設定

- ① 172ページ手順1を行う
- ② ▽ で「電話回線設定・手動」を選び、

決定を押す

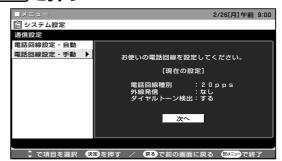

↑ ①「現在の設定」を確認する

②「次へ」で「^{決定}を押す




② で契約の電話回線種別を △ ▽ で選

び、寒を押す

● 契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



扉を開けたところ

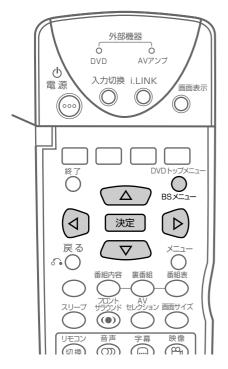



△ ▽ で外線発信番号 「なし」 または 「あり」 を選ぶ



● 「あり」を選んだ場合は、リモコンの扉を閉じ、数字ボタンで外線発信番号を入力してください。

たまたは、 決定しまたは、 決定しを押す

6 ダイヤルトーン検出「する」または「しない」 を左右カーソルボタンで選び、決定ボタンを 押す



○○を押し、通常画面に戻す



外線発信番号はお間違いのないように設定してください。


BSデジタル放送受信のいろいろな設定(つづき)

地域と郵便番号の設定

扉を開けたところ

■緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なること があります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行っ てください。



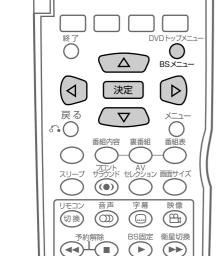

5 6 7

(9) (1) (11)

(1)(2)(3)(4)

Pioneer PLASMA DISPLAY


AXD1465

(d)

(8)

地域設定

- - ゙⊳)で 「システム設定」 を選ぶ
- を押す

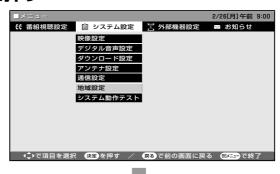




① 炭 を押す

② お住まいの地域を 🔼 選び、深を押す



扉を開けたところ

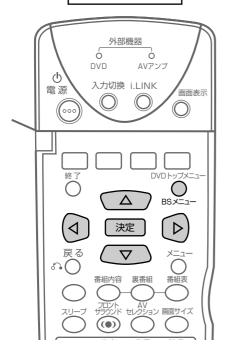





郵便番号設定

- 4 ① ▽ で「郵便番号設定」を選び、 ^{決定}を 押す
 - ② リモコンの扉を閉じる
 - ③ 数字ボタンで郵便番号を入力し、 定定 を押す



- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右 カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおしま す。
- **「** を押し、通常画面に戻す

お知らせを見る


受信契約した放送局から視聴者に向けてメッセージが発信されます。 また、有料放送に関するレポートやICカード番号なども確認できます。

受信メッセージを見る

■受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。

常時更新されていますので、定期 的にメッセージをお読みくださ い。


扉を開けたところ

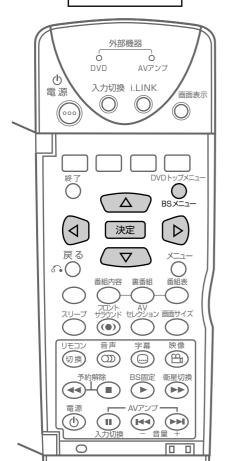

おしらせ


お知らせインジケータについて

放送局から送られてきたメッセージを受信すると、メディアレシーバーのお知らせインジケータが点灯します。

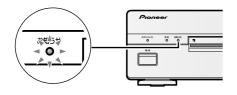

<例>ダウンロード成功のお知らせを見る


- ① ೄ を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② (◁ (▶)で 「お知らせ」 を選ぶ
- ③ △ ▽ で「受信メッセージ一覧」を 選び、決定を押す

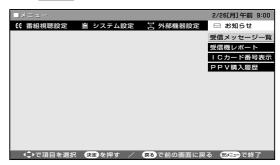

2 見たいメッセージを △ ▽ で選び、 _{注定を押す}




- 1 シッセージの内容を確認する
 - ②「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを
 - ◇で選び、寒を押す

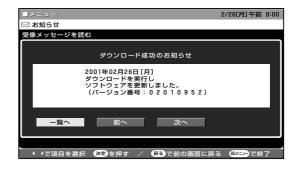

受信機レポートを見る

■ICカードが壊れたときや、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。

扉を開けたところ

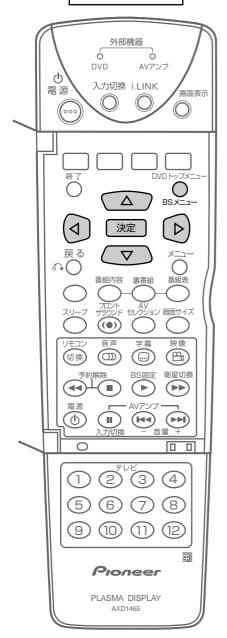

おしらせ

 アップロードに失敗したときは、 「再発信」を選んで決定ボタンを押すと、アップロードしなおすことができます。 <例>アップロード失敗のレポートを見る


- ① を押し、BSメニュー画面を表示する
 - ② 🕢 🕟で 「お知らせ」 を選ぶ



2 見たいレポートを △ ▽ で選び、 ※定 を押す



- 🤰 ① レポートの内容を確認する
 - ② 「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のい ずれかを (d) () で選び、 決定 を押す

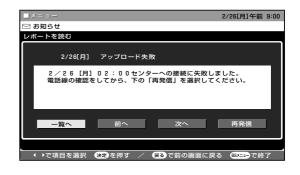


お知らせを見る(つづき)

ICカード番号を見る

■受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためICカード番号を表示するものです。

扉を開けたところ

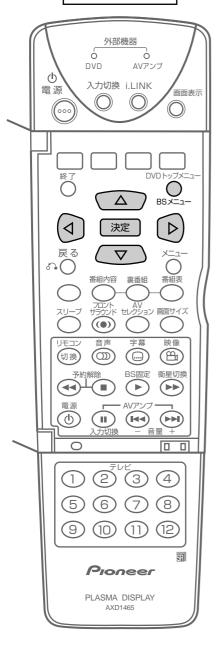

- ① を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕟で 「お知らせ」を選ぶ




2 「実行」で、

定定を押し、ICカード番号表示を

実行する



3 ① カード番号を確認する② 「戻る」で | 決定 を押す

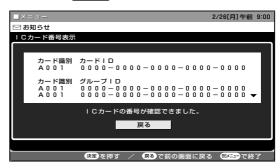

カード識別… メーカー識別用のアルファベット1文字と 3桁の数字からなります。


カードID·····カード固有の番号です。

グループID…複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループIDが異なるICカードに書き込まれます。

PPV購入履歴を見る

■購入した最新24個のPPV番組の 購入日時、チャンネル、番組名、 購入金額を画面に表示して確認す ることができます。

扉を開けたところ

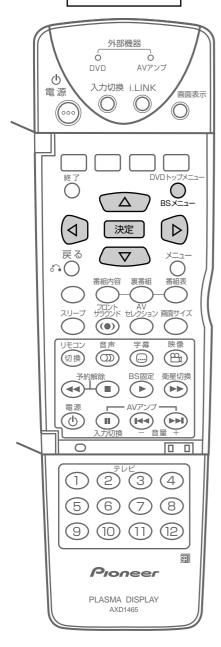

┃ ○ SSXニュー画面を表示する

↑ □ □で「お知らせ」を選ぶ



② ○ ▼ で「PPV購入履歴」を選び、

♥ 決定を押す




- PPV購入履歴画面が表示されます。
- 4 ① 画面を確認する ② 「戻る」で「^{決定}」を押す




システム動作テストを行う

本機は、BSアンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、ICカードが正しく装着されているか、などをテストできます。


扉を開けたところ

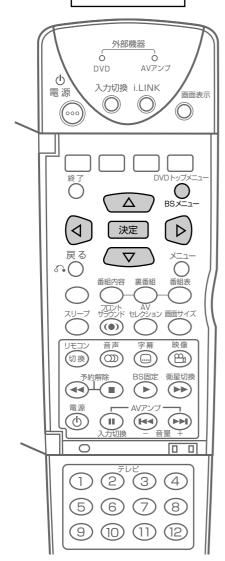

- ① の を押し、BSメニュー画面を表示する
- ② 🕢 🕟で 「システム設定」 を選ぶ
- ③ △ ▽ で「システム動作テスト」を 選び、^{決定}を押す

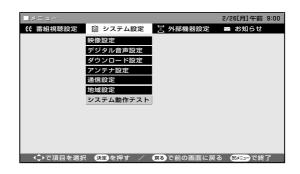

2 「テスト実行」で 速を押し、テストを開始する

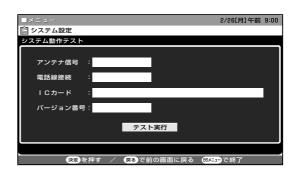

● 表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

システム動作テストに失敗したときは

アンテナ信号

BSアンテナの接続と設定を確認してください。 **◇ 30 · 169**ページ


電話線接続

ICカード

ICカードが正しく挿入されているか 確認してください。 **◇ 55**ページ

🤰 🛈 結果を確認する

②「テスト終了」で | 決定 | を押す

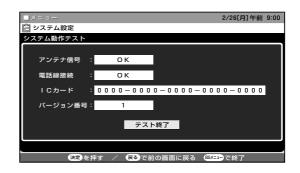

その他

故障かな?と思ったら184
BSデジタル放送の注意文186
メニュー階層図188
テレビ/ビデオメニュー階層図 188
PCメニュー階層図······ 189
アイコン一覧190
クリアボタンとBSデジタルリセットボタン191
クリアボタンについて191
BSデジタルリセットボタンについて 191
用語解説192
保証とアフターサービス195
設置についてのご注意196
壁掛け設置をする際の注意事項 197
壁掛け設置をされたお客様へ 197
仕様198
索引199

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては**195**ページをご覧ください。

	こんな	なときに	ここをお確かめください	ページ
	?	映像も音声も出ない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源が「切」の状態になっていませんか。テレビやBSデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	26 78·79 66
	リモコンが動作しない		・電池の極性(⊕、⊖、が逆になっていませんか。・リモコンの乾電池が消耗していませんか。・リモコン切換えがDVDモードになっていませんか。・リモコンはディスプレイに向けてお使いください。	20·22 21 21
全	「おの音 「はの音 「はの音	音が左右逆になる 片方しか音が出ない	スピーカーの接続ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。音声ケーブルが左右逆に接続されていませんか。	27 64
般	映像は出るが音声が出ない		 ・音量調整が最小になっていませんか。 ・「消音」状態になっていませんか。 ・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。 ・オーディオ出力が「可変」に設定されていませんか。 「固定」にしてください。 ・S映像・D映像・コンポーネント映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。 	79 79 64 103
		色がうすい 色あいが悪い	色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	96
	特定のテレビチャン	ンネルだけ映らない	テレビチャンネルの微調整がズレていませんか。	39
		映像が出ず 雑音のみ出る	アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。アンテナ線は正しく接続されていますか。	29
		画像にはん点が出る	• 自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	
アンテナ		映像が二重になる (ゴースト)	近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。	_
		色じま模様が出る	近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	_
		雪が降っているよう な画面になる	アンテナ線は正しく接続されていますか。屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。	29 - -

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
BSデジタル放送品	・ 映像も音声も出ない	BSアンテナ電源が「切」になっていませんか。映像、音声のない放送ではありませんか。ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	170 - 66
	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	アンテナの向きがズレていませんか。アンテナレベル (信号強度)を確認してください。アンテナの前方に障害物はありませんか。アンテナはBSデジタル放送対応のものを使用していますか。アンテナケーブルは衛星放送用を使用していますか。	- 170 - -
	有料放送の視聴ができない	・ICカード(B-CASカード)は正しく挿入されていますか。・有料放送を視聴するための契約はしていますか。・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	55 56 51~54·57~60
	画面にノイズが出る	•VHF/UHFのアンテナケーブルがBSアンテナケーブルと 接近していませんか。	_
関係	特定のチャンネルだけ映らない	契約していない有料放送ではありませんか。アンテナレベル(信号強度)を確認してください。	56 170 · 171
	ビデオコントローラーでの録画予約が できない	ビデオコントローラーは正しく接続されていますか。ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。データ番組ではありませんか。	146 147 –
	番組の予約をしても受信できない場合 があります。	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組 等を予約したとき。	126

■ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときはディスプレイの主電源ボタンで電源を「切」にし、ディスプレイ、メディアレシーバー両方の電源プラグをコンセントから抜いて1分間ほど放置した後、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときも故障ではありません

ときどき "ピシッ"と音がする

• 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。

BS アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害

- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、 一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。 これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。
- 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まります。



■ つぎのエラーコードが画面に表示されている場合は、それぞれの対処法を実施してください。それでもエラーコードの表示が消えないときは、お買い求めになった販売店にご相談ください。

エラーコード	意味	対 処 法	ページ
E01	システムケーブルが正しく接続されて いません。	• システムケーブルを正しく接続しなおしてください。	26
E04	本機内部の温度が異常に高くなってい ます。	• 本機を、熱を受けない場所、内部に熱がこもらない風通し のよい場所に移動してください。	_
E06	内部信号または回路の動作が異常です。	• ディスプレイの主電源ボタンで電源を一度切り、再び電源を「入」にしてください。	78

BSデジタル放送の注意文

■受信に関する注意文

BSデジタル放送では、1つの電波で複数のチャンネルが送信できます。この中には現在放送されているチャンネルのほかに、これから放送が予定されているようなチャンネルの情報も含まれています。

どんなチャンネルがあるかを示す情報を送信することで、多チャンネルになっても、ユーザーは希望するチャンネルを選択することができます。

このチャンネル情報と実際の放送状況により、本機では以下のような注意文が表示されます。

注意文	内 容
放送が受信できません。	選択したチャンネルの電波が送信されていないときや、電波は送信 されているが、大雨などで受信できないときに表示されます。
現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してください。	選択したチャンネルを含む電波は送信されているが、番組が放送されていないときに表示されます。
×××チャンネルが見つかりません。番組 表などでチャンネルを確認してください。	選択したチャンネルが放送されていないときに表示されます。

■ICカードによる注意文

有料放送を受信するには、ICカード(B-CASカード)が必要となります。

ICカードと信号のやりとりをすることで、有料放送の契約状況が分かります。このICカードとの信号のやりとりの結果により、本機では以下のような注意文が表示されます。

注意文	内 容
ICカードを正しく装着してください。	有料放送を受信するとき、ICカードが正しく装着されていないときに表示されます。ICカードをスロットに挿入し、スライドスイッチをロック位置にしてください。
このICカードは使用できません。	ICカードが壊れている可能性があるときに表示されます。 B-CASカスタマーセンターまで連絡してください。
このチャンネルは契約されていません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	有料放送事業者に契約を申し込んでいない場合、あるいは申し込み 後、契約情報が設定されるまでの期間表示されます。
このチャンネルはご覧いただけません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	契約したチャンネルの放送で、PPVなど別契約が必要なときに表示されます。
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	契約したチャンネルの契約期間が過ぎているときに表示されます。
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	契約上の制限によって、視聴できないときに表示されます。
受付時間を過ぎていますので購入できません。	PPV番組の購入可能な時間を過ぎているときに表示されます。
電話回線を接続のうえ、ご覧のチャンネル のカスタマーセンターへご連絡ください。	PPV番組の購入金額を有料放送事業者に電話回線で連絡できないため、PPV番組が購入できなくなったときに表示されます。
ICカードの交換が必要です。カスタマーセンターへご連絡ください。	ICカードの記憶装置に異常が発生したときに表示されます。 B-CASカスタマーセンターまで連絡してください。
このICカードは使用できません。カスタ マーセンターへご連絡ください。	ICカードの内部情報がおかしくなったときに表示されます。 B-CASカスタマーセンターまで連絡してください。

そ

■i.LINKに関する注意文

注意文	内 容
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。 73 ページの「接続に関するご注意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は"録画/再生"できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要があります。

■その他の注意文


注意文	内 容
システムエラーです。 電源を入れなおしてください。	内部のファンが停止するなど、マイコンの動作がおかしくなったときに表示されます。

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。				
特許番号				
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			


This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

メニュー階層図

テレビ/ビデオメニュー階層図

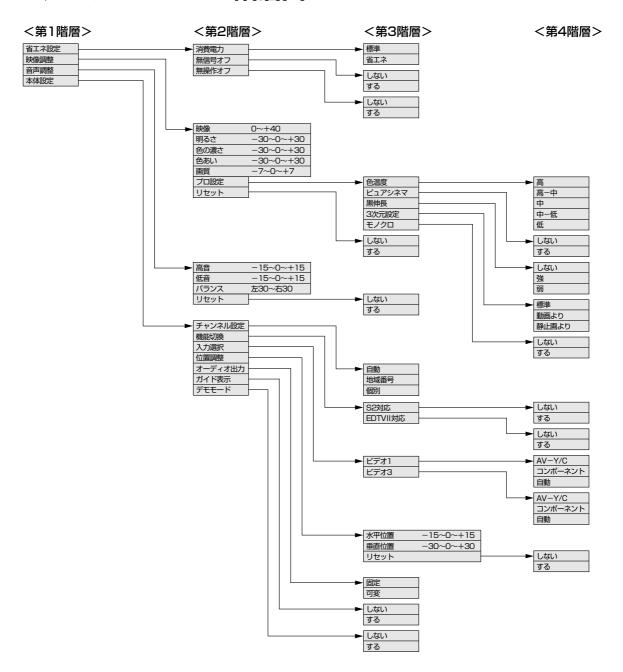

PCメニュー階層図

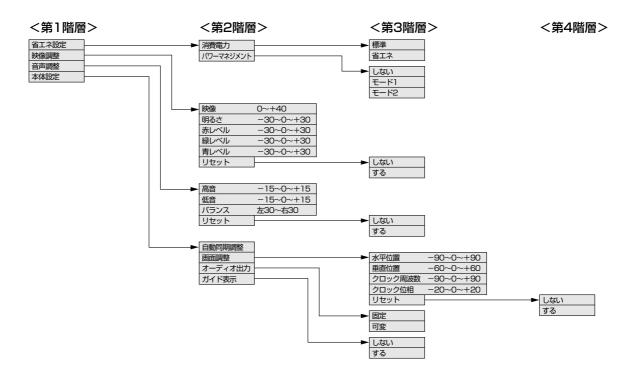

アイコン一覧

本機はアイコン(絵記号)によって、BSデジタル放送の電子番組表(EPG)や予約リストなど、表示画面の情報をお伝えします。

本機で使用しているアイコンはつぎのとおりです。

放送種類アイコン

アイコン	放送の種類
1	テレビ放送
1	ラジオ放送
 	独立データ放送

番組情報アイコン

アノコン	中 容
アイコン	内容
٩	視聴予約している番組
ao	録画予約(ビデオ連動予約) している番組
ř.	録画予約(i.LINK予約) している番組
*	有料放送、または PPV(ペイパービュー)番組
©	i.LINKによるデジタル コピーが1回のみ可能、 または禁止の番組

ジャンルアイコン

アイコン	ジャンル
<u> </u>	ニュース・報道
S	スポーツ
	情報・ワイドショー
₩.	ドラマ
D	音楽
33	バラエティー
2.N	映画
X	アニメ・特撮
	教養・ドキュメンタリー
	劇場・講演
3	趣味·教育
P	福祉

クリアボタンとBSデジタルリセットボタン


クリアボタンについて

■メニューや2画面モードなどを操作していて、もとに戻せなくなったりした場合には、本機が動作している状態(スタンバイ/入インジケータが緑色点灯中)で、メディアレシーバー前面扉内のクリアボタンを押してください。

本機がスタンバイ状態のとき(スタンバイ/入インジケータが赤色点灯中)など、動作状態にないときには、クリアボタンは機能しません。

クリアボタンを押すと、つぎの状態に設定されます。

- AVセレクションが「標準」になります。
- テレビの1チャンネルが表示されます。
- 1画面になります。
- 音声出力が初期化されます。
- サラウンド機能が「オフ」になります。
- 画面位置調整が初期化されます。
- チャンネル設定は初期化されません。

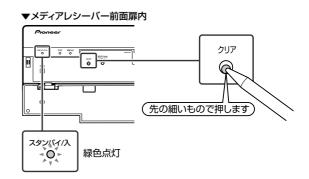


BSデジタルリセットボタンについて

■本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、メディアレシーバー前面扉内の BSデジタルリセットボタンを押してから操作をや りなおしてください。



● リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には時間がかかります。

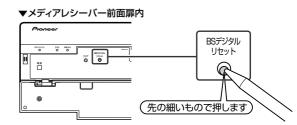

用語解説

16:9

BS デジタルハイビジョン放送の画面縦横比です。従来の4:3 映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

■ 525i

走査線525本、インターレース方式。地上放送(VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。

■ 525p

走査線525本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンに近い画質です。

750p

走査線750本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

■ 1125i

走査線 1125 本、インターレース方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

■ PPV (Pay Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

■ B-CAS カード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS デジタル放送視聴用IC カードのことです。ユーザー登録し、B-CAS カードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合や NHK との受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。

■ BS (Broadcast Satellite)

放送衛星のことです。BS-4 先発機から従来のBS アナログ放送が、BS-4 後発機からBS デジタル放送が送られています。

■ BS デジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS (アナログ) 放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BS デジタル放送では、高品位のデジタル音声放送 (BS ラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

■ CATV (ケーブルテレビ)

ケーブル (有線) テレビ放送のこと。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

■ D 端子 (D4 端子)

BS デジタル放送の高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号 (Y) と色差信号 (CB/PB、CR/PR) を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのが D端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によって D1 ~ D5 の規格があり (本機は D4 に対応)、数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

そ

■ EPG (Electronic Program Guide)

BSデジタル放送で送られてくる電子番組表のことです。

■ HDTV (High Definition Television)

1125iや750pなどのデジタルハイビジョンの高画質、高精細度テレビ放送のことです。

■ i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400と表示されます。

■ MPEG (Moving Picture Experts Group)

デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

■ MPEG2 AAC (MPEG2 Advanced Audio Coding)

MPEG2 音声圧縮技術の符号化方式の 1 つです。高音質、マルチチャンネル設定が可能な方式です。

■ SDTV (Standard Definition Television)

従来の走査線525本の標準精細度テレビ放送のことです。

NTSC (National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、 韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz)、 走査線数525本のインターレース方式です。

■ S1/S2 映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、レターボックスは自動的に「ズーム」に、スクイーズは自動的に「フル」になります。

■ インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。

■お知らせ

BSデジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

用語解説(つづき)

■ コンポーネント映像接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して 伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラ グに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色の キレが良く、チラツキのない画質が得られます。

■ コンポジット映像接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう 黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、 黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

■ サイマル放送 (サイマルキャスト)

BS デジタル放送、BS (アナログ) 放送の両方で同じ番組を放送することです。これまでのBS (アナログ) 放送の視聴者を保護するため、BS デジタルチャンネルでも同じ番組を放送しているチャンネルもあります。

■ ハイビジョン放送

BSデジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上波テレビ放送が525本の走査線で表示していたのに対し、BSデジタルハイビジョン放送は1,125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像です。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

■ プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、1フィールドめですべての走査線を順番どおりに描く方法です。525pの場合、1フィールドで525本の走査線を描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。

■ ワイドクリアビジョン放送

地上放送の画面のワイド化と高画質化、および画面サイズの自動切換えを目的とした放送です。本機では画面サイズの自動切換え信号のみ使用しています。

本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

そ

保証とアフターサービス

保証書について (別途添付してあります)

ご購入時に、保証書にお買い上げの店の捺印、住所、購入 年月日が記入されていることをお確かめの上、大切に保管 してください。

保証書に所定事項が記入されていない場合や紛失したと き、あるいは誤った使用法で使用し故障した場合は、保証 期間中であっても有料となりますのでご注意ください。 また、本機を分解しますと、保証が無効になります。 本機の保証期間は、お買い上げ後1年間となっています。 (ただし、ガラスパネル部のみは2年間です。)

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(184ページ)を見て、もう一 度接続や操作に間違いはないか確認してください。 また、異常のあるときは使用を中止してください。必ず電 源コードを抜いてから、販売店、アフターサービス連絡 先、またはお近くのサービスステーションにご連絡くださ い(付属の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧くだ さい)。

連絡していただきたい内容

- 1. 型名、型番
- 2. 故障の内容「映像も音声も出ない」など
- 3. お買い上げ年月日「○○年○月○日」
- 4. お名前、住所、連絡先電話番号
- 5. ご希望訪問日
- 6. ご自宅までの道順と目標物(建物、公園など)

保証期間中は

修理を依頼するときは、保証書をご提示ください。保証書 に記載されている当社保証規定によって、修理いたしま す。

保証期間が過ぎているときは

販売店、アフターサービス連絡先、またはお近くのサービ スステーションにご相談ください。修理すれば使用できる 製品については、ご希望により有料で修理いたします。

このよう

な症状は

ありませ

んか

部品の保有期間は

プラズマディスプレイシステムの補修用性能部品の保有年 数は、製造打ち切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

ご質問、ご相談は

本機に関するご質問、ご相談は、パイオニアお客様相談セ ンターまたは最寄りのパイオニアインフォメーションセン ター (I·C) をご利用ください。所在地、電話番号は、付 属の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』をご覧ください。

お客様ご相談窓口(全国共通フリーフォン)

カスタマーサポートセンター

- 家庭用オーディオ/ビジュアル製品の
 - お問い合わせ窓口 **₩**0070-800-8181-22
- カタログのご請求窓口 20070-800-8181-33

〈ご注意〉

- PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク 電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。 予めご了承ください。
- 修理に関しては別添の『ご相談窓口・修理窓口のご案内』を ご参照ください。
- ※ ホームページでのカタログ請求とメールサービス 登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg.html



●長年ご使用のプラズマディスプレイシステムの点検をぜひ!

● 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。

- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合

により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用 止

設置についてのご注意


別売のスタンドなどを使用して設置する場合は下記の点に注意してください。

1. 当社別売のスタンドや金具等を使用する場合

- 設置は販売店等に依頼してください。
- 必ず添付のボルトを使用してください。
- 詳細はスタンド等の取扱説明書をお読みください。

2. 上記1以外の場合

- 販売店にご相談ください。
- 使用できる取付け穴は下図のとおりです。

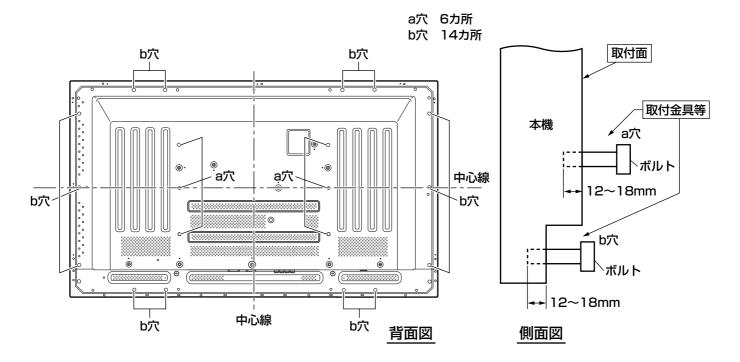



必ず中心線に対して上下左右対称な4カ所以上を使用してください。



ボルトは本機の取付け面より a 穴、b 穴ともに12~18mm本機内に入るものを使用してください。 (上図 側面図参照)



裏面に開いている通風孔はふさがないようにしてください。



本機はガラスを使用しておりますので、必ず歪みのない面に取り付けてください。

設置用部品はなるべく当社製品をご使用ください。 当社製品以外の部品による場合の事故損傷については当社は一切責任を負いません。



壁掛け設置をする際には、必ず専用の金具を使用してください。 また設置・据え付けは工事専門業者に依頼してください。

壁掛け設置をする際の注意事項

1. 設置場所について

- ◆ 人が容易にぶら下がったり、寄りかかったりできる場所には設置しないでください。
- 屋外や温泉など湿気の多い場所、水辺の近くには設置しないでください。
- 振動や衝撃の加わるような場所には設置しないでください。
- 壁の構造や強度により取付けできない場合がありますので工事専門業者、または販売店にご相談ください。
- 画面中央部の高さが、1m以下になるように設置してください。
- 2. 異常や不具合が発見された場合には、速やかに販売店または工事専門業者に修理を依頼してください。
- 3. 壁掛けの設置金具や壁面の取付け部など、目につかない所が破損し、本機が落下する危険が生じる恐れがありますので、本機の点検修理時や内装工事の時などに、必ず工事専門業者、または販売店に点検を依頼してください。本機を壁掛け設置する際には、工事専門業者に点検を依頼し、問題のないことをお確かめください。
- 4. 本機を壁掛け設置して長期間使用されると、環境によっては経年変化で取付け部などの強度が不足する恐れがあります。定期的に工事専門業者に点検を依頼し、問題のないことをお確かめください。

壁掛け設置をされたお客様へ

当社製の壁掛けユニットは、工事専門業者により安全な設置・据え付けが行われることを前提として発売されています。壁掛け設置をされているお客様は以下のことをお守りください。

- 1. 壁掛けに設置されているプラズマディスプレイ(本機)には、ぶら下がったり力を加えたりしないでください。
- 2. 壁掛けに設置されているプラズマディスプレイ(本機)や壁掛けユニットには、物をぶらさげたりしないでください。
- 3. 地震が起きた場合には、壁掛けに設置されているプラズマディスプレイ(本機)や壁掛けユニットの落下・転倒など万一の場合に備え、本機や壁掛けユニットから離れてください。
- 4. 壁掛け設置の際には、地震などの災害や万一の場合に備え、二重の落下防止策(チェーンなどでの固定)を、工事専門業者にご依頼ください。

仕 様

型番		PDP-503HD	PDP-433HD-U/PDP-433HD-S	
型名		プラズマディスプレイシステム	1. 1221.2 27.2. 1881.3 6	
	チャンネル	VHF1~12チャンネル/UHF13~62チャ	 ンネル/	
~:=-		CATV C13~C63チャンネル/BSデジタ		
ディフ	スプレイパネル	50V型AC方式プラズマパネル	43V型AC方式プラズマパネル	
	寸法)		(幅95.2cm、高さ53.6cm、対角109.3cm)	
画素数		1280×768	1024×768	
	<u>^</u> テナ入力	VHF/UHF 75Ω不平衡型、BS-IF 75Ω7		
音声		12W+12W (1kHz、10%、8Ω)	1 风至 (010至)	
	-カー	低音用(ウーファー):長円コーン形、高音	田(トゥイーター):2.5cmドーハ形	
定格電		AC100V	713(1 5 1 5) 1 2.00111	
定格周波数		50/60Hz		
消費電		395W	344W	
113-21	B/J	リモコン待機時	リモコン待機時	
		BS固定「切」時: 1.1W、BS固定「入」時: 27W	BS固定[切]時:1.1W、BS固定[入]時:27W	
年間:	当 背費電力量	524kWh/年	500kWh/年	
710/	7月年77年 ビデオ入力端子	映像: 1.0Vp-p、75Ω、同期負	000kWii/ +	
		音声: 0.5Vrms、22kΩ以上		
-	S2映像入力端子	間角:0.3 VIIII3、22 K Ω 以上 輝度信号:1.0 V p-p、75 Ω、同期負、色信号:0.286 V p-p (バースト信号)、75 Ω		
-	コンポーネント映像入力端子			
.	D4映像入力端子	- 映像Y:1.0Vp-p、75Ω、同期負、 CB/CR	(PB/PR): 0.7Vp-p (カラー100%)、75Ω	
入	モニター出力端子		5Vrms(モーター出力端子)/0.5Vrms(RS	
出	BSデジタル出力端子	」 吹像・1.0 V P P 、		
ヵ╴	S2映像出力端子	輝度信号: 1.0Vp-p、75Ω、同期負、色信	-	
	BSデジタル音声出力(光)端子	2系統		
端	ビデオコントロール端子	1系統		
子	i.LINK(TS)端子	2系統		
-	PC入力 アナログRGB映像端子	1系統		
-	PC入力 音声(ステレオ)端子	1系統		
-	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック、32Ω		
-	電話回線端子	モジュラー式 V.22bis (2400bps)		
В	変調	時分割多重mPSK		
ş	トランスポート	MPEG2システム		
BSチャンネル受信	映像	MPEG2 (MP@HL)		
꿏ㅏ	音声	MPEG2 AAC		
业	限定受信システム	ARIB CASシステム		
営	受信周波数带域	11.71GHz~12.014GHz (右円偏波)		
	IRD受信周波数带域	1032MHz~1336MHz		
キャビネット		アルミニウムおよびプラスチック		
	+:ナ ニ , フ ポ , ノ 対		幅1070mm、奥行108mm、高さ708mm(PDP-433HD-U)	
71712	は、 アイスプレイ部 スピーカー取付時	幅1368mm、奥行101mm、高さ714mm	幅1220mm、奥行101mm、高さ630mm(PDP-433HD-S)	
	スピーカー取外時	幅1218mm、奥行98mm、高さ714mm	幅1070mm、奥行98mm、高さ630mm	
	メディアレシーバー部	幅420mm、奥行342mm、高さ98mm		
質量	ディスプレイ部スピーカー取付時	42.3kg	34.2kg(PDP-433HD-U)/34.7kg(PDP-433HD-S)	
只主	スピーカー取外時		31.5kg	
	メディアレシーバー部	6.5kg	01.006	
	ハノイノレノ―八―即	0.018		

- ■年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/日)を基準に算出した1年間に使用する電力量です。
- ■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

	メディアレシーバー部	ディスプレイ部	スピーカー部
付	リモコン×1、簡単リモコン×1、	電源コード(3ピン)×1	取付金具×4
	単3乾電池×2、単4乾電池×2、システムケーブル×1、	AC変換プラグ×1	取付ネジ類×8
属	電源コード(3ピン)×1、AC変換プラグ×1、	ワイピングクロス×1	取付工具(六角レンチ)×1
冲	アンテナケーブル×1、ビデオコントローラー×1、	スピードクランプ×3	スピーカーケーブル×2
	モジュラー分配器×1、電話線×1、	ビーズバンド×3	/PDP-433HD-Uのスピー\
品	BSデジタル用品一式、取扱説明書、	保証書	【 カー付属品については、ス 】 【 ピーカーに同梱されている取 】
	アンケートはがき、ご相談窓口・修理窓口のご案内		扱説明書をご覧ください。

索引

映像設定......164

映像調整 96

受信機レポート.......179 受信微調整......39~41

++·**			- 1+¢-
)英数字	映像ボタン115	受信メッセージー覧 178	●は行
2 画面ボタン 85	オーディオ出力 103	主電源ボタン78	パワーマネジメント106
4:382, 84	お知らせ112、178	省エネ設定 105、106	番組視聴設定112
AC 変換プラグ 26	音声調整101	消音ボタン79	番組情報をみる 123
AV アンプ21	音声ボタン100、115	消費電力105	番組内容ボタン 114、123
AV セレクションボタン 95	音量ボタン79	垂直位置88、91	番組表119
AV メモリー95		水平位置88、91	ビーズバンド28
B-CAS カード55	●か行	ズーム82	ビデオ 1 ~4入力64
BS アンテナ30	カーソル80、112、119	スタンバイ/入インジケータ78	ビデオコントローラー146
BS 固定165	ガイド表示81	スタンバイ / 入ボタン78	ビデオ連動予約 130
BS 数字選局ボタン 113	外部機器設定 112	ステレオ放送100	ビデオ連動録画設定…146~149
BS チャンネル一覧表 109	確認/登録118、144	スピーカー 25、27、28	標準95
BS チャンネルボタン113	可変103	スピードクランプ 28	副映像115
BS デジタル (テレビ) ボタン 113	画面サイズ82 ~ 84	スライドスイッチ 55	副音声100、115
BS デジタル音声出力 (光) 端子 156	画面調整91	スリープ104	フル82、84
BS デジタル出力端子 145	画面表示ボタン 79	静止ボタン87	フル 1、フル 2 82、84
BS デジタルリセットボタン 191	カラーボタン (青・赤・緑・黄) 119	選局+ / -ボタン 79、114	プロ設定96、99
BS メニュー112	簡単リモコン22	操作切換ボタン86	フロントサラウンドボタン 102
CATV45、79	乾電池20、22		ヘッドホン端子 64
D4 映像端子64、69	機器使用解除 153	●た行	
Dot by Dot 84	機器選択152	ダイナミック95	●ま行
DVD21	機種番号146	ダウンロード設定 166	マルチ音声 1 15
D-VHS ビデオデッキ 72、150	機能切換93	地域設定176	マルチビュー111、133
EDTVII 対応 93、94	クリアボタン191	地域番号46 ~ 50	無信号オフ 79、105
EPG108、119	クロック位相91	チャンネルスキップ44、143	無操作オフ 105
FOCUS102	クロック周波数91	チャンネル設定 31	メニュー80
FOCUS + SRS 102	ケーブルテレビ45、79	チャンネル設定 (個別)36	モデム52
IC カード55	ゲーム95	チャンネル設定 (自動)32	戻るボタン 80、112
IC カード番号表示 180	決定ボタン80、112	チャンネル設定 (地域番号) 34	モニター出力 64、103
i.LINK72~75	限定受信システム (CAS) 56	チャンネル表示 42、141	モノラル放送 100
i.LINK 設定 150 ~ 155	降雨対応放送 111	チャンネルボタン 79	
i.LINK 端子72	固定103	通信設定172 ~ 175	●や行
i.LINK 予約 131	コントロール端子 76	データ独立ボタン 117	予約126
PC入力71	コンポーネント映像端子 64、69	データ連動 (d) ボタン 1 14	予約インジケータ 128、137
PPV 購入履歴181		デジタル音声設定 157	予約解除ボタン 137
PPV 設定161	●さ行	テレビチャンネルボタン79	予約確認138
S2 対応93	システムケーブル26、28	テレビ番組113	予約取消139
SRS102	システム設定 112	電源コード26	予約変更140
S 映像入力端子 64、65	システム動作テスト182	電源プラグ78	
VHF/UHFアンテナ29	視聴年齢制限設定 160	電源ボタン78、79	●ら行
	視聴予約 128	電子番組表 (EPG) 108、119	ラジオボタン 116
●あ行	自動同期調整90	電話回線52~54	リモコン19~21
暗証番号設定 158	シネマ82		リモコン切換ボタン20、21
アンテナ29、30	字幕ボタン142	●な行	臨時編成サービス 111
アンテナ設定 (BS) 169	ジャンル検索121	二重音声 100、115	録画予約129
裏番組ボタン 124	終了ボタン79、80	日時検索122	- · ·
映画95	主映像115	入力切換66、79	●わ行
衛星切換ボタン 125	主音声 100、115	入力選択70	ワイド82

の他

ワイドクリアビジョン放送.....82



このたびはパイオニア製品をお買い求めいただきありがとうございました。

- お使いになる前に、正しく安全にお使いいただくため、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 本機の機能を十分に発揮させてお使いいただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。
- お読みになった後は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒にして大切に保管してください。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。 ステレオの音量は貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などにはとくに気を配りましょう。 近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

お客様メモ

●覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所				
	電話番号			お近くの	
ご購入年月日	年	月	日	ご相談窓口	

高調波ガイドライン適合品

この取扱説明書は再生紙を使用しています。